

PC98-**NX** シリーズ

# VersaPro VersaPro J

 $g_{1}$ VW(T-NT) $y_{1}$ VX(T-NT) $y_{2}$ VF

# 活用ガイド ハードウェア編

本体の構成各部

周辺機器の利用

システム設定

### 本機に添付されているマニュアルを、目的にあわせてご利用ください

ご購入いただいたモデルによっては、下記以外にもマニュアルが添付されている場合があります。『はじめにお読みください』の「7 マニュアルの使用方法」でご確認ください。

添付品の確認、本機の接続、Windowsのセットアップ →『はじめにお読みください』

本機を安全に使うための情報

本機を安全に使つための情報 →『安全にお使いいただくために』

#### このマニュアルです

本機の各部の名称・機能、システム設定(BIOS設定)

→ 『活用ガイド ハードウェア編 (電子マニュアル)

本機の機能を拡張する機器の取り付け方

→ 『活用ガイド ハードウェア編』(電子マニュアル)

本機にインストール/添付されているアプリケーションの削除/追加、他のOSのセットアップ

→『活用ガイド ソフトウェア編(電子マニュアル)

トラブル解決方法

→『活用ガイド ソフトウェア編』(電子マニュアル)

再セットアップ方法

→『活用ガイド 再セットアップ編』

選択アプリケーション(ワードプロセッサ/表計算ソフトウェア)の利用方法

→ Microsoft® Office Personal 2007、Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007、Microsoft® Office Professional 2007があり、マニュアルが添付されています。ご使用のモデルによって異なります。

パソコンに関する相談窓口、保証期間と保証規定の詳細内容およびQ&A、 有償保守サービス、お客様登録方法、NECビジネスPC/Express5800情報発信サイト「NEC 8番街」のご案内

→『保証規定&修理に関するご案内』

Microsoft関連製品の情報について -

次のwebサイト(Microsoft Press)では、一般ユーザー、ソフトウェア開発者、技術者、およびネットワーク管理者用に、Microsoft関連製品を活用するための書籍やトレーニングキットなどが紹介されています。

http://www.microsoft.com/japan/info/press/



このマニュアルは、フォルダやファイル、ウィンドウなど、Windowsの基本操作に必要な用語とその意味を理解していること、また、それらを操作するためのマウスの基本的な動作がひと通りでき、Windowsもしくは添付のアプリケーションのヘルプを使って操作方法を理解、解決できることを前提に本機固有の情報を中心に書かれています。

もし、あなたがパソコンに初めて触れるのであれば、上記の基本事項を関連説明書などでひと通り経験してから、このマニュアルをご利用になることをおすすめします。

選択アプリケーション、本機の仕様については、お客様が選択できるようになっているため、各モデルの仕様に合わせてお読みください。 仕様についての詳細は、『はじめにお読みください』の「9 付録 機能一覧」をご覧ください。

2007年 5月 初版

#### このマニュアルの対象機種について

このマニュアルの対象機種は、次のタイプおよび型番です。

型番の「\*」の箇所には、PC98-NXシリーズ VersaProの場合は「Y」、PC98-NXシリーズ VersaPro Jの場合は「J」の文字が入ります。

PC98-NX**シリーズ** VersaPro PC98-NX**シリーズ** VersaPro J

タイプVW V\*21B/W-3、V\*20B/W-3、V\*18B/W-3、V\*16B/W-3、

(オールインワンノート) V\*18H/W-3、V\*21A/W-3、V\*20A/W-3、V\*20G/W-3、V\*18A/W-3、V\*16G/W-3、V\*18M/W-3

V "10A/W-5, V "10A/W-5, V "10G/W-5, V "10W/W

タイプVX V\*17M/XF-3、V\*17T/XF-3 (オールインワンノート)

タイプVF V\*17M/FD-3、V\*17M/FC-3、VY17M/FD-X

型番の調べ方、読み方については、『はじめにお読みください』をご覧ください。 また、マニュアル中の説明で、タイプ名や型番を使用している場合があります。

#### このマニュアルの表記について

このマニュアルで使用している記号

このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります。

**ジ**チェック!!

してはいけないことや、注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているアプリケーションの破壊、パソコンの破損の可能性があります。

メーモー 利用の参考となる補足的な情報をまとめています。

参照
マニュアルの中で関連する情報が書かれている所を示しています。

#### このマニュアルで使用している表記の意味

本機、本体 このマニュアルの対象機種を指します。

特に周辺機器などを含まない対象機種を指す場合、「本体」と表

記します。

CD-ROMモデル CD-ROM**ドライブを内蔵しているモデルを指します。** 

DVD-ROMモデル DVD-ROM**ドライブを内蔵しているモデルを指します。** 

CD-R/RW with DVD-ROM**ドライブを内蔵しているモデルを指し** DVD-ROMモデル **ます**。

DVDスーパーマルチドライブを内蔵しているモデルを指します。 DVDスーパーマルチ モデル CD/DVDモデル CD-ROMドライブ、DVD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、またはDVDスーパーマルチドライブを内蔵している モデルを指します。 FDモデル フロッピーディスクドライブを内蔵または添付しているモデルを指し ます。 無線LANモデル 5GH**ズ** IEEE802.11a と2.4GH**ズ** IEEE802.11bおよび IEEE802.11g )に対応した無線LAN機能がご利用いただけるモデ ルを指します。 FAXモデムモデル FAXモデム機能を内蔵しているモデルを指します。 内蔵指紋ヤンサ 指紋センザ(ライン型)を内蔵しているモデルを指します。 (ライン型)モデル 暗証番号機能モデル 暗証番号ボタンを搭載しているモデルを指します。 FeliCa対応モデル 「FeliCaポート」を内蔵しているモデルを指します。 BIOSセットアップ 本文中に記載されているBIOSセットアップユーティリティは、画面上 ユーティリティ では「Phoenix BIOS Setup Utility」と表示されます。 CD/DVDドライブ CD-ROMドライブ、DVD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、またはDVDスーパーマルチドライブを指します。書き 分ける必要のある場合は、そのドライブの種類を記載します。 「アプリケーション 本機添付の「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM を指 CD-ROM J します。 画面左下にある。 「スタート ボタン 「スタート ボタン 「スタート」ボタンをクリックし、表示されたスタートメニューから「すべ 「すべてのプログラム」 てのプログラム」「アクセサリ」「メモ帳」を順にクリックする操作

> 【 】で囲んである文字はキーボードのキーを指します。 【Ctrl】+【Y】と表記してある場合は、【Ctrl】キーを押したまま【Y】 キーを押すことを指します。

』「『』で囲んである文字は、マニュアルの名称を指します。

「アクセサリ」

「メモ帳」

を指します。

#### このマニュアルで使用しているアプリケーション名などの正式名称

本文中の表記	正式名称

Windows,

次のいずれかを指します。

Windows Vista

•Windows Vista<sup>TM</sup> Ultimate

•Windows Vista<sup>TM</sup> Business

•Windows Vista<sup>TM</sup> Home Basic

Windows Vista

Windows Vista<sup>TM</sup> Ultimate

Ultimate

Windows Vista Business Windows Vista<sup>TM</sup> Business

Windows Vista Home Basic Windows Vista™ Home Basic

インターネット エクスプローラ

Windows® Internet Explorer® 7

Windows Media Player

Microsoft® Windows Media® Player 11

ウイルスバスター

ウイルスパスターTM 2007 トレンド フレックス セキュリティTM

Always

Phoenix Always<sup>TM</sup>, Trend Micro Pattern Update Agent

アップデートエージェント

NASCA **NEC Authentication Agent** 

WinDVD for NEC

InterVideo® WinDVD® for NEC

Easy Media Creator 9

Roxio Easy Media Creator® 9

#### このマニュアルで使用しているイラスト、画面、記載内容について

- ・本機のイラストや記載の画面は、モデルによって異なることがあります。
- ・本書に記載の画面は、実際の画面とは多少異なることがあります。

#### 「ユーザー アカウント制御」について

アプリケーションを起動したり、本機を操作しているときに「ユーザー アカウント制御」画面が表示されることがあります。

「ユーザーアカウント制御」は、コンピュータウイルスなどの「悪意あるソフトウェア」によって、本機のシステムに影響を及ぼす可能性のある操作が行われるのを防ぐため、これらの操作がユーザーが意図して行った操作によるものかを確認するためのものです。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、表示された内容をよく確認し、操作を行ってください。



「ユーザーアカウント制御」画面で管理者権限を持つユーザーのパスワード入力が求められる場合があります。その場合は、画面の内容を確認し入力を行ってください。

#### デバイス マネージャの開き方

- 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリック
- **2**「システムとメンテナンス」をクリックし、「デバイス マネージャ」 をクリック

「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合は、画面の表示を確認し操作を行ってください。

「デバイスマネージャ」が表示されます。

#### ご注意

- (1)本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2)本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3)本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお 気づきのことがありましたら、ご購入元、NEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本 は、お取り替えいたします。ご購入元までご連絡ください。
- (4)当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- (5)本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備 や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6)海外における保守・修理対応は、海外保証サービス NEC UltraCare<sup>SM</sup> International Service ] 対象機種に限り、当社の定める地域・サービス拠点にてハードウェアの保守サービスを行います。 サービスの詳細や対象機種については、以下のホームページをご覧ください。 http://www.ultracare.com
- (7)本機の内蔵ハードディスクにインストールされているWindowsは本機でのみご使用ください。また、本機に添付のDVD-ROM、CD-ROM、およびフロッピーディスクは、本機のみでしかご利用になれません(詳細は、ソフトウェアのご使用条件、および、ソフトウェア使用条件適用一覧をお読みください)、
- (8)ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の 侵害となります。
- (9)ハードウェアの保守情報をセーブしています。
- (10) ダイプVW(オールインワンノート)は、著作権保護技術を採用しており、米国と日本の特許技術と知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用には、マクロヴィジョン社の許可が必要です。またその使用は、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り、家庭での使用とその他一部の観賞用の使用に制限されています。この製品を分解したり改造することは禁じられています。
- (11)本書に記載されている内容は、このマニュアルの制作時点のものです。お問い合わせ先の窓口、住所、電話番号、ホームページの内容やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじめご了承ください。

Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Aero、Outlook、Windows MediaおよびWindows のロゴは、米国 Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。

Windows の正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。

インテル、Intel、Celeron、Intel SpeedStep、インテル CoreおよびPentiumはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。

TRENDMICRO、およびウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。

Phoenixは、Phoenix Technologies Ltd.の登録商標です。

Roxio Easy Media Creatorは、Sonic Solutionsの登録商標です。

Corel、Corelのロゴ、InterVideo,InterVideoロゴ、WinDVDはCorel Corporationおよび/またはその関連会社の商標または登録商標です。

(C)2007 Corel Corporation. All Rights Reserved.

Photo CD portions copyright Eastman Kodak Company 1995

PS/2はIBMが所有している商標です。

「FeliCa」は、ソニー株式会社の登録商標です。

「FeliCa」は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

「Edy」は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。

DeviceProtectorはNECパーソナルプロダクツ株式会社の商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

© NEC Corporation、NEC Personal Products, Ltd. 2007

日本電気株式会社、NECパーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

#### 輸出に関する注意事項

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。

本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。

また、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っていません。( ただし、海外保証サービス NEC UltraCare<sup>SM</sup> International Service 対象機種については、海外でのハードウェア保守サービスを実施致します。

本製品の輸出(個人による携行を含む)については、外国為替及び外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要となる場合があります。

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせください。

#### Notes on export

This product including software is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas standards.NEC <sup>1</sup> will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan.NEC <sup>1</sup> does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan. Only some products which are eligible for NEC UltraCare<sup>SM</sup> International Service can be provided with hardware maintenance service outside Japan.)

Export of this product including carrying it as personal baggage may require a permit from the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under the said law. Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not.

1: NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd.

本体の構成各部	15
各部の名称	16
タイプVW(オールインワンノート)	
タイプVX(オールインワンノート)	18
タイプVF	
各部の説明	
表示ランプ	
電源	20
電源の状態	
電源の入れ方と切り方	
省電力機能について	
省電力機能使用上の注意	
スリープ状態	
休止状態	
省電力機能の設定	
電源の自動操作	
Intel SpeedStep® テクノロジー	42
パッテリ	
バッテリパックについて	
使用上の注意	
バッテリの使い方と設定	
充電のしかた	
バッテリリフレッシュ	
バッテリパックの交換	
キーボード	
キーの名称	
キーの使い方	
キーボードの設定	
ワンタッチスタートボタン タイプVW(オールインワンノート)	
ワンタッチスタートボタンを使う	
ワンタッチスタートボタンを使うワンタッチスタートボタンの設定	
	02
ワンタッチスタートボタン	
タイプVX(オールインワンノート)またはタイプVF	
ワンタッチスタートボタンを使う	
ワンタッチスタートボタンの設定	66
NX <b>パッド</b>	70
NXパッドの使い方	70
NXパッドの設定	
NXパッドドライバのアンインストール	
NXパッドドライバの再インストール	74

ハードディスク	76
使用上の注意	
ハードディスクのメンテナンス	77
フロッピーディスクドライブ	78
使用上の注意	
フロッピーディスクドライブの取り付け	79
各部の名称と役割	
使用できるフロッピーディスクの種類	
フロッピーディスクの内容の保護	80
CD/DVD <b>ドライブ</b>	81
使用上の注意	81
各部の名称と役割	82
使用できるディスク	83
読み込みと再生	
書き込みとフォーマット	
非常時のディスクの取り出し方	87
液晶ディスプレイ	88
使用上の注意	88
画面表示の調整	
表示できる解像度と表示色	
デュアルディスプレイ機能	
ディスプレイストレッチ機能	
省電力機能(タイプVW(オールインワンノート)またはタイプVFの	•
サウンド機能	99
音量の調節	99
マイクの設定	100
LAN( ローカルエリアネットワーク )	102
	102
運用上の注意	103
LANの設定	
リモートパワーオン機能(Remote Power On機能)の設定	
ネットワークブート機能 PXE機能 )	109
<b>無線</b> LAN <b>機能</b>	110
使用上の注意	110
無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意	110
本機で設定できるセキュリティ	
無線LAN製品との接続	
無線LANの設定	
モデム	114
電話回線との接続	114
ダイヤル設定のしかた	116

海外でのモデムの使用	117
通信機能使用上の注意	
インターネットへの通信環境を切り替える	120
セキュリティ機能 / マネジメント機能	
セキュリティ機能/マネジメント機能について	121
セキュリティ機能	122
マネジメント機能	133
周辺機器の利用	135
周辺機器利用上の注意	136
接続前の確認	
プラグ&プレイについて	
デバイスドライバのインストール	
周辺機器の取り外しと再接続	
接続できる周辺機器	
本体に接続できる周辺機器一覧	139
メモリ	143
取り付け前の確認	143
メモリの取り付け	144
メモリの取り外し	148
増設したメモリの確認	149
マウス	150
マウスを使用する	150
マウスの設定方法	
NXパッドのみを使用する設定に戻す	
外部ディスプレイ	156
外部ディスプレイの接続	
プロジェクタの接続	
テレビの接続(タイプVW(オールインワンノート)	のみ ) 157
表示するディスプレイの変更	
ディスプレイに合わせて本機の設定をする	
PC <b>カード</b>	164
使用上の注意	164
PCカードをセットする / 取り出すときの注意	
PCカードのセットのしかた	
PCカードの取り出し方	
PCカードの割り込みレベルの設定	166
USB <b>コネクタ</b>	167

## USB機器の取り付け 169 PART システム設定 .......171 BIOSセットアップユーティリティの終了 .......172 設定項目一覧 タイプVW(オールインワンノート)......174 設定項目一覧 タイプVX(オールインワンノート)......184 「Advanced」メニュー .......195 「Boot メニュー 200 付録 .......201 割り込みレベル・DMAチャネル......202 割り込みレベルとDMAチャネルについて .......202

**索引 .......207** 

1

## 本体の構成各部

本機の外観上に見えるものから、内蔵されている機器まで、ハードウェア全般の機能と取り扱いについて説明します。

## この章の読み方

順番に読んでいく必要はありません。目的に合わせて該当するページをお 読みください。

## この章の内容


各部の名称	16
電源	
バッテリ	43
キーボード	55
ワンタッチスタートボタン タイプVW(オールインワンノート)	61
ワンタッチスタートボタン タイプVX(オールインワンノート)	
またはタイプVF	65
NXパッド	70
ハードディスク	76
フロッピーディスクドライブ	
CD/DVDドライブ	81
液晶ディスプレイ	88
サウンド機能	99
LAN( ローカルエリアネットワーク )	102
無線LAN機能	110
モデム	114
セキュリティ機能 / マネジメント機能	121

## 各部の名称


本体の各部の名称と役割について説明しています。 各部の取り扱い方法や詳しい操作方法については、各項目にある参照ペー ジをご覧ください。

## タイプ\\\(\( オールインワンノート)


#### 本体前面 / 右側面

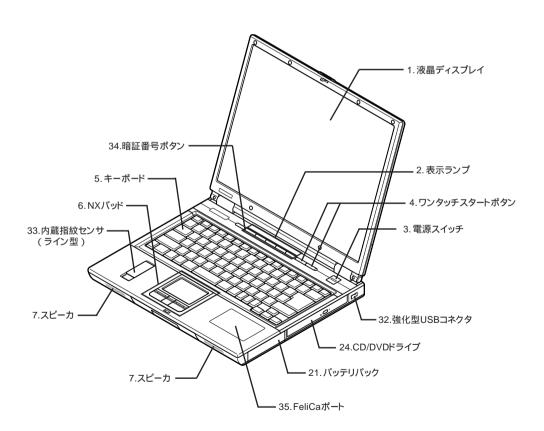

#### 本体背面 / 左側面

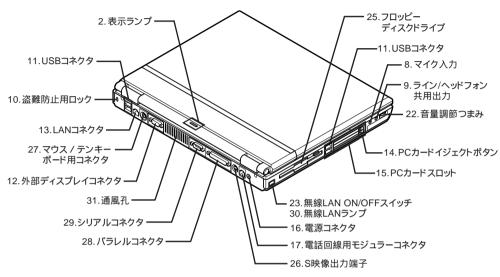


#### 本体底面

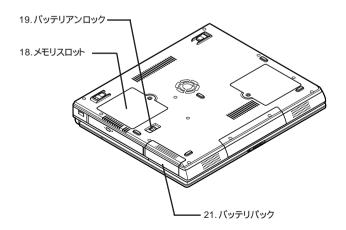


: メモリスロットはカバーを取り外した内側にあります。

## タイプVX(オールインワンノート)


### 本体前面 / 右側面

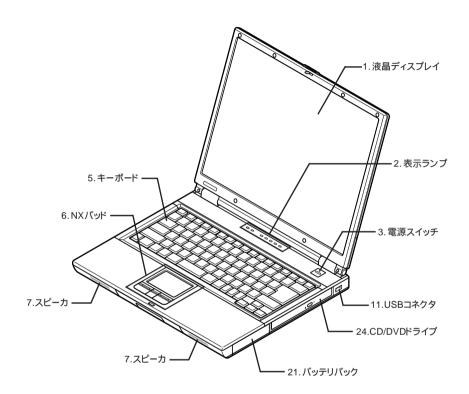

#### 本体背面 / 左側面

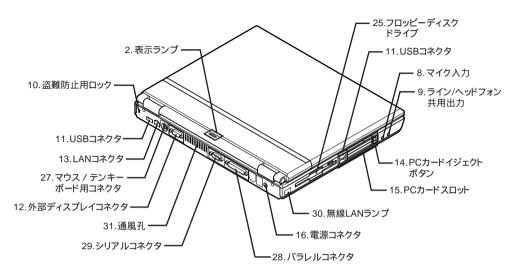


#### 本体底面

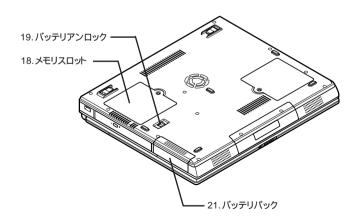


:メモリスロットはカバーを取り外した内側にあります。

## タイプVF


## 本体前面 / 右側面

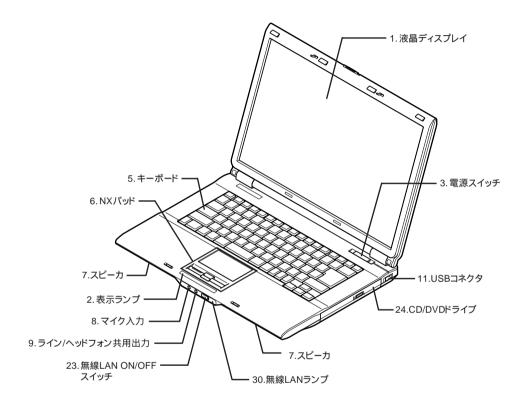

### 本体背面 / 左側面

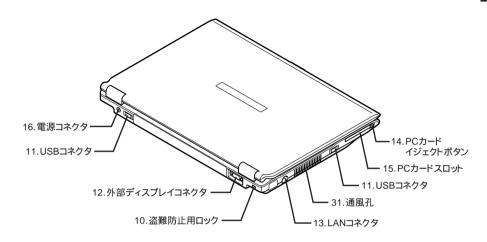

## 本体底面

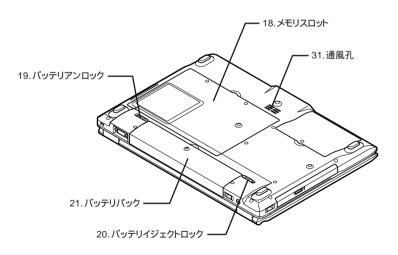

: メモリスロットはカバーを取り外した内側にあります。

### 各部の説明

#### 1. 液晶ディスプレイ

本機のディスプレイです。

詳しくは「液晶ディスプレイ(p.88 をご覧ください。

#### 2. 表示ランプ

本機の動作状態を表します。

詳しくば、表示ランプ (p.27)をご覧ください。

#### 3. 電源スイッチ( () )

電源のオン/オフや省電力機能を使用するときのスイッチです。

また、タイプVFでは電源がオンのとき、電源スイッチ脇のランプが青色に点灯します。

詳しくは「電源 (p.29)をご覧ください。

#### 4. **ワンタッチスタートボタン(** I / II )

ワンタッチで機能を実行するためのボタンです。


詳しくは、「ワンタッチスタートボタン タイプVW(オールインワンノート)」 (p.61)または「ワンタッチスタートボタン タイプVX(オールインワンノート)またはタイプVF(p.65)をご覧ください。

#### 5. キーボード


詳しくは「キーボード (p.55)をご覧ください。

#### 6. NXパッド

タイプVW(オールインワンノート)またはタイプVX(オールインワンノート)

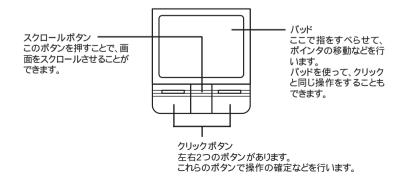

#### タイプVF

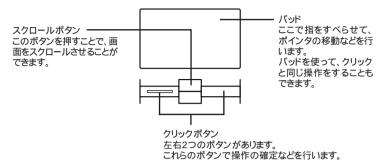

詳しくば NXパッド (p.70 )をご覧ください。

#### 7. スピーカ

内蔵のステレオスピーカです。

#### 8. マイク入力(》)

市販のマイクロフォンを接続し、音声を入力するための端子です。

## 9. ライン/ヘッドフォン共用出力( () )

市販のヘッドフォンやオーディオ機器を接続し、音声を出力するための端子 です。

## 10.盗難防止用ロック( 🖒 )

別売のセキュリティケーブルを取り付けることができます。

詳しくば、セキュリティ機能 / マネジメント機能 ( p.121 )をご覧ください。

#### 11.USB**コネクタ( ・<--・)**

USB機器を接続するための端子です。

詳しくば PART2 周辺機器の利用」の USBコネクタ (p.167 )をご覧ください。

## 12.外部ディスプレイコネクタ(回)

市販のディスプレイやプロジェクタを接続し、本機の画面を出力するための端子です。

詳しくは「PART2 **周辺機器の利用」の「外部ディスプレイ」** p.156 **をご覧く** ださい。

### 13.LAN**コネクタ(** 유)

LAN(ローカルエリアネットワーク)に接続するための端子です。 詳しくは「LAN(ローカルエリアネットワーク)(p.102)をご覧ください。

#### 14.PCカードイジェクトボタン

PCカードを取り出すときに使います。

詳しくば「PART2 周辺機器の利用」の「PCカード(p.164 )をご覧ください。

#### 15.PCカードスロット

市販のPCカードをヤットするためのスロットです。

詳しくば「PART2 周辺機器の利用」の「PCカード(p.164 )をご覧ください。

#### 16.電源コネクタ( --- )

添付のACアダプタを接続するための端子です。

#### 17.電話回線用モジュラーコネクタ( 🗔 ) FAXモデムモデルのみ )

電話回線に接続し、データ通信やFAXの送受信などを行うための端子で

詳しくば、モデム (p.114 )をご覧ください。

#### 18. メモリスロット

別売の増設RAMボードを取り付けるためのスロットです。 詳しくば PART2 周辺機器の利用」の「メモリ」(p.143 )をご覧ください。

#### 19. バッテリアンロック

バッテリパックを取り外すときに使用します。 詳しくば「バッテリ」(p.43 をご覧ください。

#### 20. バッテリイジェクトロック

バッテリパックを取り外すときに使用します。 詳しくば「バッテリ」(p.43 をご覧ください。

#### 21.パッテリパック

AC電源が無いところで電源を供給するための充電式電池です。 詳しくは「バッテリ (p.43 をご覧ください。

### 22.音量調節つまみ( 🖑 ))

内蔵スピーカや、ヘッドフォン / オーディオ出力端子( 〇 )から出力される音量を調節するためのつまみです。本体背面側に回すと音量が大きくなり、本体前面側に回すと音量が小さくなります。また、押すことで音声のオン / オフを切り替えることができます。

#### 

無線LAN機能のオン/オフをするためのスイッチです。

詳しくば「VersaPro/VersaPro J 電子マニュアル」の「無線LAN機能」の「「無線LAN(IEEE802.11a/b/g)」について」をご覧ください。

#### 24.CD/DVD**ドライブ**

お使いのモデルにより、CD-ROMドライブ、DVD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、またはDVDスーパーマルチドライブが内蔵されています。

CDやDVD、音楽CDなどのデータを読み出す装置で、モデルによっては CD-RやDVD-Rなどのディスクにデータを書き込むことができます。

機能や使用できるディスクについて、詳しくば「CD/DVDドライブ (p.81)をご覧ください。

#### 25.フロッピーディスクドライブ(FDモデルのみ)

3.5型のフロッピーディスクを読み書きする装置です。 詳しくば フロッピーディスクドライブ (p.78 )をご覧ください。

#### 26.S映像出力端子(S))

市販のSビデオケーブルを使ってテレビを接続し、本機の画面をテレビに出力するための端子です。

詳しくば PART2 **周辺機器の利用」の「外部ディスプレイ」(** p.156 **)をご覧く** ださい。

## 27.マウス/テンキーボード用コネクタ( ===/也)

PS/2接続のマウスやテンキーボードを接続するための端子です。

## 

プリンタなどのパラレル対応機器を接続するための端子です。 このコネクタは、「プリンタポート」 LPT1」などと呼ばれることもあります。

#### 29.シリアルコネクタ( IOIOI )

モデムやISDN TAなどのシリアル対応機器を接続するための端子です。 このコネクタは「シリアルポート「COM1「COM2 などと呼ばれることもあ ります。

#### 30.無線LANランプ • 『丫無線LANモデルのみ )

無線LAN機能のオン/オフを確認できるランプです。詳しくば、表示ランプ」 (p.27)をご覧ください。

#### 31. 诵風孔.

本体内部の熱を逃がすための穴です。布や手などでふさがないようにして ください。

#### 32. **強化型**USB**コネクタ**

USB機器を接続するための端子です。頻繁に抜き差しをする機器の接続に 使用するために、通常のUSBコネクタよりも抜き差しに強くなっています。詳 しくば PART2 周辺機器の利用 Jの USBコネクタ (p.167 )をご覧ください。

#### 33.内蔵指紋センザ(ライン型)

(内蔵指紋センサ(ライン型)モデルのみ)

指紋認証機能で使用する内蔵指紋センサ(ライン型)です。タイプ VW(オー ルインワンノートをお使いの場合、カバーが付いていますので、使用すると きはカバーを開けてください、詳しくば、セキュリティ機能/マネジメント機能」 (p.121 をご覧ください。

### 34.暗証番号ボタン(暗証番号機能モデルのみ)

暗証番号機能で使用するボタンです。詳しくば、セキュリティ機能/マネジメ ント機能 (p.121 をご覧ください。

## 35.FeliCaポート(FeliCa対応モデルのみ)

FeliCaに対応したデータを読み取るためのポートです。詳しくは FeliCa ポートマニュアル 🔏 「FeliCa Secure Client/FeliCaポート自己診断 CD-ROM of manual フォルダの index.htm )をご覧ください。

## 表示ランプ

## ②電源ランプ

タイプVW(オールインワンノート)またはタイプVX(オールインワンノート)

ランプ		本機の状態
<i>b</i> =	点灯	電源が入っている
緑	点滅	スリープ状態
#4	点灯	バッテリ容量が少ない
黄色	点滅	スリープ状態でバッテリ容量が少ない
	点灯	バッテリ容量が残りわずか
オレンジ	点滅	スリープ状態でバッテリ容量が残りわずか
消灯		電源が切れている、または休止状態

## **タイプ**VF

ランプ		本機の状態
緑	点灯	電源が入っている
	点滅	スリープ状態
オレンジ	点灯	パッテリ容量が少ない
	点滅 1	スリープ状態でパッテリ容量が少ない
	速い点滅 2	パッテリ容量が残りわずか
消灯		電源が切れている、または休止状態

- 1: 約3秒に1回点滅
- 2: 約2秒に1回点滅

### 「バッテリ充電ランプ

ランプ		本機の状態
オレンジ	点灯	パッテリパック充電中
	点滅	パッテリのエラー
消灯		ACアダプタが接続されていない、バッテリが空または充電完了

## □ディスクアクセスランプ

ランプ	本機の状態
緑点灯	ハードディスクやCD/DVDドライブにアクセス中
消灯	ハードディスクやCD/DVDドライブにアクセスしていない

## □フロッピーディスクアクセスランプ

(タイプVW(オールインワンノートまたはタイプVX(オールインワンノート)のみ)

ランプ	本機の状態
緑点灯	アクセス中
消灯	アクセスしていない

## **Aキャップスロックキーランプ**

ランプ	本機の状態
緑点灯	【Caps Lock 】がロックされている 英字を入力すると大文字になります。
消灯	【Caps Lock <b>】がロックされていない</b> 英字を入力すると小文字になります。

## **和スクロールロックキーランプ**

ランプ	本機の状態
緑点灯	【Scr Lock 】がロックされている
消灯	【Scr Lock 】がロックされていない

## **1**コーメリックロックキーランプ

ランプ	本機の状態
緑点灯	【Num Lock <b>】がロックされている</b> キーボードの一部をテンキーとして使用できます。
消灯	【Num Lock 】がロックされていない

## • 『無線LANランプ(無線LANモデルのみ)

ランプ		本機の状態
緑	点灯	無線LAN機能が使用可能
	点滅	ネットワークと通信中
オレンジ点灯		無線LAN機能はオンだが、ドライバやユーティリティにより機能が無効にされている
オレンジ点灯(数秒に一回緑に点灯)		無線LANアクセスポイントなどをスキャン中
消灯		無線LAN機能が使用不可

## ⑤暗証番号ランプ(暗証番号機能モデルのみ)


ランプ	本機の状態
緑点灯	暗証番号ボタンの入力待ち
消灯	通常状態

## 電源

本機の電源の入れ方と切り方、省電力機能などについて説明しています。

### 電源の状態

本体の電源の状態には次のように「電源が入っている状態」「スリープ状態」 「休止状態」電源が切れている状態」の4つの状態があります。



#### 電源が入っている状態

通常、本体を使用している状態です。

#### スリープ状態

作業中のメモリの状態を保持したまま、ハードディスクやディスプレイを省電力状態にして消費電力を抑えます。メモリの状態を保持するための電力は供給されているので、すぐに作業を再開できます。

#### 休止状態

メモリの情報をすべてハードディスクに保存し、本体の電源を切ります。も う一度電源を入れると、休止状態にしたときと同じ状態に復元します。

電源が切れている状態

本機の電源を完全に切った状態です。メモリなどの増設はこの状態で行ってください。

電源の状態は、本体の電源ランプで確認することができます。

参照 **電源ランプについて 「各部の名称」の「表示ランプ(p.27)** 

## 電源の入れ方と切り方

#### 雷源を入れる

電源を入れる際は、次の手順に従って正しく電源を入れてください。

## ⋘チェック∜

- ・ 本機のドライブに、フロッピーディスクやCD/DVDディスクがセットされ た状態で電源を入れると、それらのディスクから起動したり、本機が起動 できない場合があります。その場合は、セットされているディスクを取り 出してから、電源を入れ直してください。
- いったん電源を切った後で、電源を入れ直す場合は、電源を切ってから 5秒以上間隔をあけて電源を入れてください。
- ・ メモリを増設した場合、メモリの組み合わせによっては、初期化のために 電源を入れてから画面が表示されるまでに時間がかかる場合があります。
- 1 周辺機器の電源を入れる
- 2 本体の電源スイッチを押す

#### 電源を切る

電源を切る際は、次の手順に従って正しく電源を切ってください。

## ✍チェック!!・

- Windowsやアプリケーションの起動中や、アクセスランプなどが点灯し ている場合は、電源を切らないでください。
- ・アプリケーションのエラーなどでWindowsの操作ができない場合の電 源の強制切断方法については、『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブ ル解決Q&A」の「電源を切るとき」をご覧ください。
- ・ 通信を行っている場合は、通信が終了し、回線が切断されていることを 確認してから電源を切ってください。通信中のデータが失われたり、回線 が切断されず電話料金が発生する場合があります。

- 1 作業中のデータを保存してアプリケーションを終了する
- 2 「スタート」ボタンをクリック
- 3 (「ロック」ボタン )の横にあるこをクリックし、表示されたメニューから「シャットダウン」をクリックシャットダウン処理終了後、電源が自動で切れます。 電源スイッチは押さないでください。
- **4** 電源ランプが消灯し、本機の電源が切れたことを確認したら、周辺機器の電源を切る

### 省電力機能について

省電力機能とは、CPUやハードディスク、ディスプレイといった、本機の主要な部分への電力供給を停止することで、本体の消費電力を抑える機能です。また、作業を一時的に中断したい場合や、中断した作業をすぐに再開したい場合にも便利な機能です。

本機の省電力機能には、「スリープ状態」休止状態 J Intel SpeedStep®テクノロジー」があります。

## 参照〉・スリープ状態について 「スリープ状態 (p.35)

- 休止状態について 「休止状態(p.37)
- ・Intel SpeedStep®テクノロジーについて 「Intel SpeedStep®テクノロジー」 (p.42)

## 省電力機能使用上の注意

## スリープ状態または休止状態を利用できないとき

次のような場合には、スリープ状態または休止状態にしないでください。本機が正常に動かなくなったり、正しく復帰できなくなることがあります。

- ・プリンタへ出力中
- ・通信用アプリケーションを実行中
- ・LANまたは無線LANを使用して、ファイルコピーなどの通信動作中
- ・電話回線を使って通信中
- ・音声または動画を再生中

- ・ハードディスク、CDやDVD、フロッピーディスクなどにアクセス中
- ・「システムのプロパティ」ウインドウを表示中
- Windowsの記動/終了処理中
- ・スリープ状態または休止状態に対応していないアプリケーションを使用しているとき
- ・スリーブ状態または休止状態に対応していないPCカード、コンパクトフラッシュカード、USB機器を使用しているとき

#### スリープ状態または休止状態を使用する場合の注意

スリープ状態のときに次のことが起きると、作業中のデータが失われますので、ご注意ください。

- ・バッテリのみで使用している状態で、バッテリが切れた
- ・バッテリ残量が十分でないときに、停電やACアダプタが抜けるなどの理由 で、バッテリのみで使用している状態になった
- ・電源スイッチを約4秒以上押し続けて、強制的に電源を切った

スリープ状態または休止状態にする場合は、次のことに注意してください。

- ・スリープ状態または休止状態から復帰後、すぐにスリープ状態または休止 状態にする場合は、本機に負担がかからないように、復帰後、約5秒以上経 過してから操作してください。
- ・スリープ状態または休止状態では、ネットワーク機能がいったん停止しますので、ファイルコピーなどの通信動作が終了してからスリープ状態または休止状態にしてください。また、使用するアプリケーションによっては、スリープ状態または休止状態から復帰した際にデータが失われることがあります。ネットワークを使用するアプリケーションを使う場合には、あらかじめお使いのアプリケーションについてシステム管理者に確認のうえ、スリープ状態または休止状態を使用してください。
- ・通信アプリケーションを使用中の場合は、通信アプリケーションを終了させてからスリープ状態にしてください。通信状態のままスリープ状態にすると、回線が接続されたままになり、電話料金が加算される場合があります。
- ・通信アプリケーションを使用中の場合は、通信アプリケーションを終了させてから、休止状態にしてください。通信状態のまま休止状態にすると、強制的に通信が切断されることがあります。
- ・バッテリのみで使用する場合は、あらかじめバッテリの残量を確認しておい てください。また、バッテリ残量が少なくなってきた場合の本機の動作につ いて設定しておくこともできます。

参照〉「バッテリ」の「バッテリの使い方と設定(p.45)

- ・スリープ状態または休止状態への移行中は、各種ディスク、PCカードやコンパクトフラッシュカードの入れ替えなどを行わないでください。データが正しく保存されないことがあります。
- ・スリープ状態または休止状態中に、機器構成の変更をすると、正しく復帰できなくなることがあります。
- ・SCSI PCカードを使用している場合、SCSI PCカードと接続されている機器の組み合わせによっては、正しく復帰できない場合があります。このような場合は、スリープ状態または休止状態にしないでください。
- ・スリープ状態に移行する前にUSB機器を外してください。USB機器を接続した状態では、スリープ状態に移行できない場合があります。
- ・スリープ状態または休止状態への移行中にはUSB対応機器の抜き差しを しないでください。
- ・「電源オプションのプロパティ」で各設定を変更する場合は、コンピュータの 管理者権限(Administrator権限)を持つユーザーアカウントでログオン してください。
- ・CDやDVD、フロッピーディスクをセットしたまま休止状態から復帰すると、正しく復帰できずにCDやDVD、フロッピーディスクから起動してしまうことがあります。休止状態にする場合は、CDやDVD、フロッピーディスクを取り出してから休止状態にしてください。また、フロッピーディスクを使用している場合は、必要なファイルを保存してからフロッピーディスクを取り出してください。
- ・CD/DVDドライブにフォトCDをセットしたままスリープ状態または休止状態 にすると、復帰に時間がかかることがあります。

#### スリープ状態または休止状態から復帰する場合の注意

スリープ状態または休止状態から復帰する場合は、次のことに注意してください。

- ・スリープ状態または休止状態にしてからすぐに復帰する場合は、本機に負担がかからないよう、スリープ状態または休止状態になった後、約5秒以上経過してから操作してください。
- ・スリープ状態または休止状態中に周辺機器の取り付けや取り外しなどの機器構成の変更をすると、正常に復帰できなくなることがあります。
- ・スリープ状態や休止状態からの復帰中にはUSB機器の抜き差しをしない でください。
- ・印刷中にプリンタが停止して「印刷キュー」に印刷中のドキュメントが残っている場合は、全てのドキュメントをキャンセルし、プリンタに接続している USBケーブルを抜き差ししてから再度印刷してください。

- ・タイプVX(オールインワンノートをお使いの場合、スリープ状態または休止 状態から復帰したときに、プライマリディスプレイとセカンダリディスプレイが 逆になったり、外部ディスプレイの設定情報を読み込めない場合がありま す。
- ・スリープ状態または休止状態からの復帰を行った場合、本体は復帰してい るのに、ディスプレイには何も表示されない状態になることがあります。この 場合は、NXパッドを操作するかキーボードのキーを押すことによってディ スプレイが正しく表示されます。
- ・スリープ状態から復帰したときに、DVDディスクの内容を表示している「エ クスプローラ」や「コンピュータ」がある場合、作業を続行する前にいったん 「エクスプローラ や「コンピュータ を閉じてください。

開いたままの「エクスプローラ」や「コンピュータ」から、DVDディスク内の ファイルを開くなどの操作を行うと、本機の動作が不安定になる場合があ ります。本件に関する詳細については、以下のマイクロソフト サポート技術 情報をご覧ください。

http://support.microsoft.com/kb/930937/ja

- ・次のような場合には、復帰が正しく実行されなかったことを表しています。
  - アプリケーションが動作しない
  - スリープ状態または休止状態にする前の内容を復元できない
  - NXパッド、キーボード、電源スイッチを操作しても復帰しない

このような状態になるアプリケーションを使用しているときは、スリープ状態 または休止状態にしないでください。

電源スイッチを押しても復帰できなかったときは、電源スイッチを約4秒以 上操作し続けてください。電源ランプが消え、電源が強制的に切れます。 この場合、BIOSセットアップユーティリティの内容が、工場出荷時の状態に 戻っていることがあります。必要な場合は再度設定してください。

### スリープ状態

作業中のメモリの状態を保持したまま、ハードディスクやディスプレイを省電力状態にして消費電力を抑えている状態です。メモリの状態を保持するための電力は供給されているので、すぐに作業を再開できます。



スリープ状態への移行およびスリープ状態からの復帰は、状態の変更が完了してから5秒以上の間隔をあけて行ってください。

#### スリープ状態にする

工場出荷時の設定で、電源が入っている状態から手動でスリープ状態にするには、次の方法があります。

「スタート」ボタンからスリープ状態にする

- **1** 「スタート」ボタンをクリックし、 Windowsが終了し、スリープ状態になります。 Windowsの終了処理中は電源スイッチを押さないでください。
- 2 電源ランプを確認する 本体がスリープ状態になると、電源ランプが点滅します。

液晶ディスプレイを閉じる 電源スイッチを押す



電源スイッチでスリープ状態にする場合は、電源スイッチを4秒以上押さないでください。電源スイッチを4秒以上押し続けると強制的に電源が切れて、保存していないデータは失われてしまいます。

### スリープ状態から復帰する

スリープ状態から手動で電源が入っている状態に復帰するためには、次の 方法があります。

電源スイッチを押す

## 1 電源スイッチを押す

## **グ**チェック!!

電源スイッチを押して復帰する場合は、電源スイッチを4秒以上押し続けな いでください。電源スイッチを4秒以上押し続けると、強制的に電源が切れ、 保存していないデータが失われます。

- 2 ユーザ選択画面が表示された場合は、ログオンするユーザを選 択する
- パスワード入力画面が表示された場合は、選択したユーザのパス ワードを入力する

#### 液晶ディスプレイを開く

液晶ディスプレイを閉じてスリープ状態にした場合は、液晶ディスプレイを 開くことでスリープ状態から復帰できます。

## € チェック!!-

スリープ状態で長時間経過した場合やバッテリ残量が少なくなった場合、 自動的に本機が休止状態になっている場合があります。その場合は、電源 スイッチで復帰させてください。

#### ハイブリッドスリープ

スリープ状態に移行する際に、メモリとハードディスクの両方に作業中のデー 夕を保存するスリープ状態です。ハードディスクにもデータが保存されている ため、スリープ状態中に電源が切れた場合でもハードディスクから復帰する ことができます。

- ・ 工場出荷時は、ハイブリッドスリープを使用しない設定になっています。 使用するには設定の変更が必要です。
- ・ハイブリッドスリープを使用する設定にした場合、「「スタート」ボタンか ら休止状態にする(p.37)の手順で休止状態にできなくなります。

### 参照 > ・電源プランの設定の変更について 「省電力機能の設定 (p.38)

- ・ハイブリッドスリープの設定 Windowsのヘルプ
- ・『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決Q&A」の「省電力機能」

## 休止状態

メモリの情報をすべてハードディスクに保存し、本体の電源を切った状態です。もう一度電源を入れると、休止状態にしたときと同じ状態に復元しますので、本機での作業を長時間中断する場合に、消費電力を抑えるのに有効です。



休止状態への移行および休止状態からの復帰は、状態の変更が完了してから5秒以上の間隔をあけて行ってください。

#### 休止状態にする

工場出荷時の設定で、電源が入っている状態から手動で休止状態にするには、次の方法があります。

「スタート」ボタンから休止状態にする



ハイブリッドスリープを使用する設定にした場合、この方法で休止状態に することはできません。

- **1**「スタート」ボタンをクリック
- 2 「ロック」ボタン)の横にある」をクリックし、表示されたメニューから「休止状態」をクリック 休止状態への移行処理後、電源は自動で切れますので、電源スイッチを押さないでください。
- 3 電源ランプを確認する 本体が休止状態になると、電源ランプが消灯します。

## 休止状態から復帰する

休止状態から手動で電源が入っている状態に復帰するには、次の手順で行います。

- 1 電源スイッチを押す
- 2 ユーザ選択画面が表示された場合は、ログオンするユーザを選択する

パスワード入力画面が表示された場合は、選択したユーザのパス ワードを入力する

## 省雷力機能の設定

省電力機能の設定は、Windowsの「電源オプション」で行います。 「電源オプション」では、あらかじめ設定されている電源プランから使用する プランを選択するほか、新規のプランを作成することができます。 また、各種プランごとに省電力機能を実行するための操作の設定や、省電力 機能が実行されるまでの時間を設定することができます。

#### 電源プランの選択

設定されている電源プランから選択する場合は、次の手順で行います。

- 1 「スタート ボタン 「コントロール パネル 赤クリック
- 2 「システムとメンテナンス」をクリックし、「電源オプション」をク リック
- **3** 表示されているプランから使用したいプランを選択する 表示されているプラン以外から選択したい場合は、「追加のプランを 表示します」をクリックし、表示されたプランから選択してください。
- 4 ボタンをクリック

以上で電源プランの選択は完了です。

### 電源プランの設定の変更

すでに登録されている電源プランの設定を変更する場合は、次の手順で行 います。

- 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリック
- 2 「システムとメンテナンス」をクリックし、「電源オプション」をク リック
- 3 設定を変更したいプランの「プラン設定の変更」をクリック

## **4** 表示された画面で設定を行う 電源の種類ごとに設定できます。

項目	説明
ディスプレイの電源を切る	指定した時間何も入力が無い場合、ディスプレイの電源を切ります。
コンピュータをスリープ状態 にする	指定した時間何も入力が無い場合、本機がス リープ状態になります。
ディスプレイの輝度を調整	ディスプレイの輝度を設定します。

## チェック!

設定時間を変更したときに、「コンピュータをスリープ状態にする」時間が「ディスプレイの電源を切る」時間よりも短くならないように、設定時間が自動的に変更される場合があります。個別に設定する場合は「詳細な電源設定の変更」をクリックして設定してください。

### メモ

- ・「詳細な電源設定の変更」をクリックすると、電源プランごとに詳細な設定が行えます。
- ・「このプランの既定の設定を復元する」を選択すると、設定値が既定の値に 戻ります。
  - 5 「変更の保存」ボタンをクリック

以上で電源プランの設定の変更は完了です。

### 電源プランの作成

新規の電源プランを作成する場合は、次の手順で行います。

- 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリック
- **2** 「システムとメンテナンス」をクリックし、「電源オプション」をクリック
- 3 左のメニューから「電源プランの作成」をクリック
- **4** 表示される電源プランから作成したいプランに近いプランを選択する

- 5 「プラン名 欄に作成する電源プラン名を入力し、「次へ」ボタンを クリック
- 6 表示される画面で設定を行う
- 7 「作成」ボタンをクリック

以上で電源プランの作成は完了です。 作成した電源プランは、「電源プランの選択 (p.38)の手順で選択ができます。

### 省電力機能を実行する操作の変更

電源スイッチを押したり、液晶ディスプレイを閉じることで実行される省電力 機能を変更する場合は次の手順で行います。

## **グチェック**!!

この手順で設定を行った場合、現在登録されているすべての電源プラン の設定が変更されます。電源プランごとに設定を行いたい場合は、それぞ れの電源プランの設定画面の「詳細な電源設定の変更」から行います。

- 1 「スタート ボタン 「コントロール パネル」をクリック
- 2 「システムとメンテナンス」をクリックし、「電源オプション」にある 「電源ボタンの動作の変更 をクリック
- 3 「電源ボタンとカバーの設定」欄で、動作を設定する
  - ・電源ボタンを押して実行される省電力機能を設定する場合 「電源ボタンを押したときの動作」欄で設定します。
  - ・液晶ディスプレイを閉じて実行される省電力機能を設定する場合 「カバーを閉じたときの動作」欄で設定します。

## **グ**チェック!!

- 工場出荷時の設定は次のようになっています。
  - 「電源ボタンを押したときの動作」:「スリープ状態」
  - 「カバーを閉じたときの動作」:「スリープ状態」

## ▲ 「変更の保存」ボタンをクリック

以上で設定は完了です。

### 雷源の自動操作

タイマ、LAN、回線からのアクセス(リモートパワーオン機能、リング機能)に よって、自動的に電源の操作を行うことができます。



タイマ、LAN、FAXモデムの自動操作によるスリープ状態からの復帰を 行った場合、本体はスリープ状態から復帰しているのに、ディスプレイには 何も表示されない状態になることがあります。この場合、マウスを動かすか キーボードのキーを押すことによってディスプレイが表示されます。

### タイマ機能(電源オプション)

設定した時間を経過しても NXパッドやキーボードからの入力やハードディ スクへのアクセスなどがない場合、自動的にディスプレイの電源を切ったり、 スリープ状態にすることができます。

工場出荷時は次のように設定されています。

	電源プラン の名称		ハードディスク の電源を切る		自動 休止
AC <b>アダプタで使用中</b>	VersaPro	約10分	なし	約25分	なし
バッテリで使用中	versaPro	約2分	約3分	約5分	約15分

### メモ

本機は、省エネルギーのため工場出荷時にスリープ状態になるように設定し てあります。

リモートパワーオン機能(LANによる電源の自動操作)

LAN経由で、離れたところにあるパソコンの電源を操作する機能です。

- 参照 ン・「LAN(ローカルエリアネットワーク)」の「リモートパワーオン機能(Remote Power On機能 Xの設定 (p.106)
  - ・「セキュリティ機能 / マネジメント機能 」の「マネジメント機能 」の「リモートパ ワーオン機能 Remote Power On機能) (p.133)

## リング機能(FAXモデムによる電源の自動操作)

FAXモデムモデルでは、FAXや電話を受信した場合にスリープ状態から復帰することができます。

## Intel SpeedStep®テクノロジー

Core~2~DuoプロセッサーまたはCore~Duoプロセッサを搭載しているモデルでは、電源の種類やCPUの動作負荷によって、動作性能を切り替えることができます。

「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリックし、「システムとメンテナンス」 「電源オプション」をクリックして表示される画面で設定を行ってください。

# バッテリ

本機のバッテリパックの使い方やバッテリリフレッシュ、バッテリパックの 交換などについて説明しています。

## バッテリパックについて

- ・本機には、リチウムイオン電池またはニッケル水素電池を使用しています。
- ・リチウムイオン電池およびニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- ・バッテリについてはJEITA( 社団法人 電子情報技術産業協会 )の「バッテリ関連Q&A集 ( http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/battery/menu1.htm ) たあわせてご覧ください。
- ・交換後不要になった電池、および使用済み製品から取り外した電池のリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火のおそれがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れて、以下の拠点に設置した充電式電池回収BOXに入れてください。
  - 個人ユーザー様: 充電式電池リサイクル協力店くらぶ
     詳細は、電池工業会ホームページ(http://www.baj.or.jp/)をご覧ください。
  - 法人ユーザー様:NEC法人向け二次電池持ち込み拠点 詳細は、NEC環境ホームページ(http://www.nec.co.jp/eco/ja/products/3r/indes\_denchi.html) をご覧ください。
- ・リサイクル協力店のお問い合わせは、下記へお願いします。
  - 製品、リチウムイオン電池およびニッケル水素電池をご購入いただい た販売店
  - 有限責任中間法人JBRCおよび充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局
- ・リサイクル時のご注意
  - 電池はショートしないようにしてください。火災・感電の原因になります。
  - 外装カバー(被覆・チューブなど)をはがさないでください。
  - 雷池を分解しないでください。



## 使用上の注意

- ・バッテリが十分に充電されている場合は、特に必要でないかぎり、バッテリ パックの取り付けや取り外しをしないでください。故障の原因になります。
- ・充電を行う際にはできるだけフル充電するようにしてください、バッテリ残 量が少ない場合などに少量の充放電を何度も繰り返して本機を使用する と、バッテリ残量に誤差が生じることがあります。
- ・ハードディスクやフロッピーディスクなどへの読み書き中にバッテリ残量が なくなり、電源が切れてしまうと、作成中のデータが失われたり、ハードディ スクやフロッピーディスクなどのデータが失われたり、壊れたりすることがあ ります。
- ・バッテリ残量の表示精度を良くするには定期的にバッテリリフレッシュを実 行してください。

#### 参照 / バッテリリフレッシュについて 「バッテリリフレッシュ (p.48)

- ・本機を長期間使用しない場合は、バッテリ残量を50%程度にしてバッテリ パックを取り外し、涼しいところに保管しておくとバッテリの寿命を長くする ことができます。
- ・バッテリだけで本機を長時間使用する場合は、本機の省電力機能を使用 してください。

### 参照 / 省電力機能について 「電源 (p.29)

・バッテリは、自然放電しています。本機を長期間使用しない場合でも、2~ 3か月に一度は充電することをおすすめします。

## バッテリの使い方と設定

### バッテリ残量の確認

バッテリ残量は次の方法で確認できます。

画面右下の通知領域で確認する

画面右下の通知領域にある、□または□の上にマウスポインタを合わせると、現在のバッテリ残量と電源プランが表示されます。

電源ランプで確認する

電源ランプの状態で、バッテリ残量を確認できます。

参照 **電源ランプについて 「各部の名称」の「表示ランプ(**p.27)

### バッテリ残量による動作の設定

バッテリ残量が一定の値以下になった時に通知したり、自動的に省電力機能を使用するように設定できます。

## - 🍑 チェック! —

- ・本機は、工場出荷時の状態では、バッテリ残量が10%以下になったとき に通知し、5%以下になったときに再度通知し、自動的に休止状態になる ように設定されています。
- ・バッテリ残量による動作は、電源プランごとに設定します。

バッテリ残量による動作の設定を変更するには、次の手順で行います。

- 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリック
- 2 「システムとメンテナンス」をクリックし、「電源オプション」をクリック
- 3 設定を変更したい電源プランの「プラン設定の変更」をクリック
- 4 「詳細な電源設定の変更」をクリック
- 5 「バッテリ をダブルクリック

## 6 「バッテリ 以下に表示される項目で設定を行う 設定可能な項目は次の通りです。

- パッテリ切れの操作 バッテリ残量が バッテリ切れのレベル 以下になったときに行う動作 を設定します。
- バッテリ低下のレベル バッテリ残量がここで設定した値以下になると「バッテリ低下の操 作を開始します。
- バッテリ切れのレベル バッテリ残量がここで設定した値以下になると、「バッテリ切れの操 作」を開始します。
- ・バッテリ低下の通知 バッテリ残量が「バッテリ低下のレベル」以下になったときに通知す るかどうかを設定します。
- ・バッテリ低下の操作 バッテリ残量が バッテリ低下のレベル 以下になったときに行う操作 を設定します。

## **7**「OK」ボタンをクリック

以上で設定の変更は完了です。

### バッテリ駆動中にバッテリ残量が少なくなったときは

バッテリ駆動中にバッテリ残量が少なくなった場合は、状況に応じて次の操 作を行ってください。

#### ACコンセントから電源を供給できる場合

ACアダプタを接続して、ACコンセントから電源を供給してください。バッ テリ充電ランプが点灯し、バッテリの充電が始まります。また、バッテリを充 置しながら本機を使用できます。

#### ACコンセントが使えない場合

本機を休止状態にするか、使用中のアプリケーションを終了して本機の電 源を切ってください。

バッテリ残量が少ない状態で、ACコンセントから電源を供給しないまま本機を使用していると、バッテリ残量に応じて電源プランで設定されている動作が実行されます。

## 充電のしかた

## グチェック!!-

- ・ パッテリの充電中は、パッテリパックを本機から取り外さないでください。 ショートや接触不良の原因になります。
- ・購入直後や長時間放置したバッテリでは、バッテリ駆動ができないこと や動作時間が短くなること、バッテリ残量が正しく表示されないことなど があります。必ずフル充電してから使用してください。

#### バッテリの充電のしかた

本機にバッテリバックを取り付けてACアダプタをACコンセントに接続すると、 自動的にバッテリの充電が始まります。

本機の電源を入れて使用していても充電されます。

### メモ

充電できる電池容量は、周囲の温度によって変わります。また、高温になると充電が中断されることがありますので、18~28 での充電をおすすめします。

参照 バッテリの充電時間について 『はじめにお読みください』の「9 付録 機能一覧」

## 充電状態を表示ランプで確認する

バッテリの充電状態を、バッテリ充電ランプ(←))で確認することができます。

参照 / バッテリ充電ランプについて 「各部の名称」の「表示ランプ (p.27)

## バッテリリフレッシュ

バッテリリフレッシュは、一時的に低下したバッテリの性能を回復させるときに 行います。次のような場合には、バッテリリフレッシュを実行してください。

- ・バッテリでの駆動時間が短くなった バッテリを完全に使い切らない状態で充電を繰り返していると バッテリの 充電可能容量が目減りして、駆動時間が短くなる場合があります。これを 「バッテリのメモリ効果」と呼びます。
- ・購入直後や長期間、バッテリを使用しなかったため、バッテリの性能が一 時的に低下した
- ・バッテリの残量表示に誤差が生じている

#### バッテリリフレッシュの実行

- 1 本機を使用中の場合は、本機の電源を切る
- 2 バッテリパックを取り付けていない場合は、バッテリパックを本体 に取り付ける
- 3 本機にACアダプタを接続していない場合は、ACアダプタを接 続し、電源コードをACコンセントに接続する
- ▲ バッテリ充電ランプが点滅している場合は、一度バッテリパック を本体から外して、再度取り付ける
- 5 バッテリをフル充電(バッテリ充電ランプが消灯した状態)まで充 雷する
- 6 本機の電源を入れて「NEC ロゴの画面が表示されたら【F2】を押す BIOSセットアップユーティリティが表示されます。
- 参照 > BIOSセットアップユーティリティについて 「PART3システム設定」の「BIOS セットアップユーティリティについて(p.172)
  - 7 電源コードのプラグをACコンセントから抜き、ACアダプタを本機 から取り外す

**8**「Exit」メニューの「Battery Refresh」を選択し、【Enter】を押す



バッテリリフレッシュ中は、液晶ディスプレイを開いたままにしてください。

バッテリリフレッシュが完了しバッテリ内の電力がなくなると、自動的に本機の電源が切れますので、本機の電源が切れるまでお待ちください。 これでバッテリリフレッシュは完了です。

#### バッテリリフレッシュを中断する

バッテリリフレッシュを中断するには、次の方法があります。

【Ctrl】+【Alt】+【Del】を押す 本機が再起動します。

電源スイッチを押す

本機の電源が切れます。

【Esc 】を押す

メニューが表示されますので、「Cancel Battery Refresh」を選択し 【Enter を押してください。

## バッテリパックの交換

### 交換の目安

フル充電(バッテリを充電してバッテリ充電ランプが消灯した状態)にしても 使用できる時間が短くなったら、バッテリリフレッシュを行ってください。それ でも使用できる時間が回復しない場合は、新しいバッテリパックを購入して 交換してください。

参照 / バッテリリフレッシュについて 「バッテリリフレッシュ (p.48)

本機のバッテリスロットに取り付けられる交換用バッテリパックは次の通りです。

モデル	バッテリパック
タイプVW(オールインワンノート)	PC-VP-WP81-02(ニッケル水素) PC-VP-WP82-02(リチウムイオン)
タイプVX(オールインワンノート)	PC-VP-WP81-03( ニッケル水素 ) PC-VP-WP82-03(リチウムイオン )
<b>タイプ</b> VF	PC-VP-WP84(ニッケル水素)

## ₹ チェック!!-

バッテリは消耗品です。充放電を繰り返すと、充電能力が低下します。


### バッテリパックの交換のしかた

## ❤️チェック!!-


- ・バッテリスロットの端子部分には絶対に触れないでください。接触不良 の原因になります。
- ・電源が入っているときや、スリープ状態にバッテリパックを交換すると、 作業中のデータが失われます。 電源ランプ(の)が点滅しているときに は、一度スリープ状態から復帰し、作業中のデータを保存してからWindowsを終了し、本機の電源を切ってください。
- ・ 特に必要でないかぎり、バッテリパックの取り付けや取り外しをしないで ください。故障の原因になります。

## タイプVW(オールインワンノート)またはタイプVX(オールインワンノート)の場合

- 1 本機を使用中の場合は、本機の電源を切る
- 2 電源コードのプラグをACコンセントから抜き、ACアダプタを本機 から取り外す
- 3 液晶ディスプレイを閉じて、本体を裏返す
- 4 バッテリアンロックを矢印の方向にスライドさせたまま、バッテリ パックを取り外す

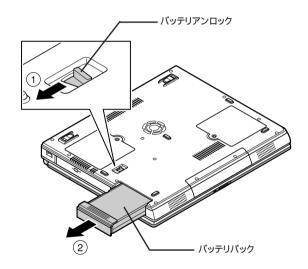


5 新しいバッテリパックを取り付ける バッテリパックの向きに注意して、カチッと音がするまでしっかり取り付 けてください。

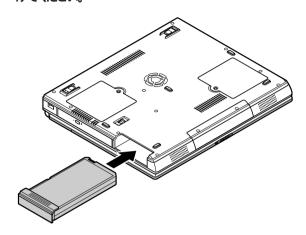


これでバッテリパックの交換は完了です。

### タイプVFの場合

- 1 本機を使用中の場合は、本機の電源を切る
- 2 電源コードのプラグをACコンセントから引き抜き、ACアダプタを 本機から取り外す
- 3 液晶ディスプレイを閉じて、本機を裏返す
- 4 バッテリイジェクトロックを矢印の方向にスライドさせる

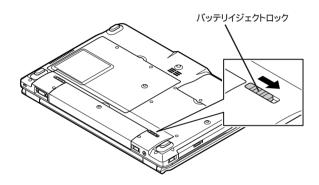


5 バッテリアンロックを矢印の方向にスライドさせたまま、バッテリ パックを外側にゆっくりとスライドさせて取り外す

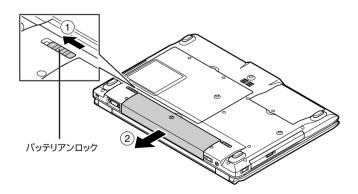


**6** 新しいバッテリパックの両側の溝と本体のガイドを合わせて、矢 印の方向にゆっくりとスライドさせ、カチッと音がするまでしっか り取り付ける

取り付けるときは、バッテリパックの向きに注意してください。

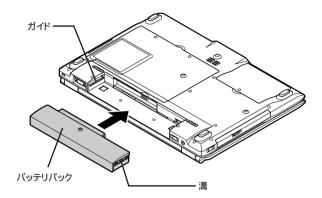

7 バッテリイジェクトロックを矢印の方向にスライドさせ、バッテリ パックをロックする

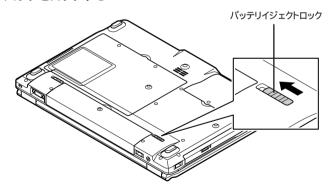

これでバッテリパックの交換は完了です。

# キーボード


本機のキーボードのキーの名称や、キーの使い方について説明していま す。

## キーの名称


## メモ

お使いのモデルによりキーボードの形状が異なります。


## タイプVW(オールインワンノート)タイプA

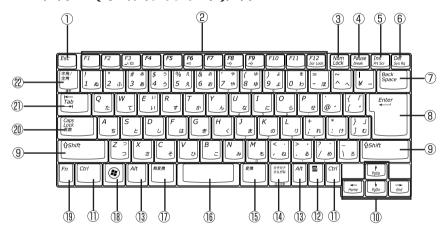


## タイプVW(オールインワンノート)タイプB

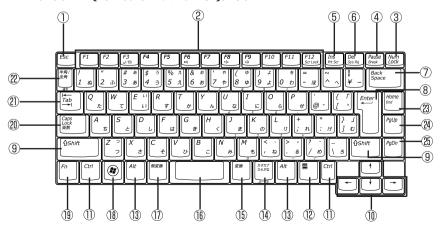

## タイプ\X(オールインワンノート)

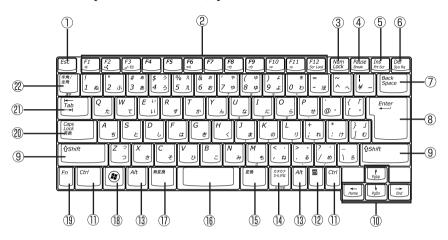

## タイプVF

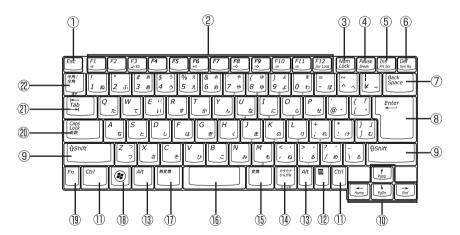

- ①【Esc】: エスケープキー
- ② 【F1】~【F12】: ファンクションキー
- ③ 【Num Lock】: ニューメリックロックキー
- ④ 【Pause】: ポーズキー
- ⑤ 【Ins 】: インサートキー
- ⑥ 【Del】: デリートキー
- ⑦【Back Space】: バックスペースキー
- (8) 【Enter】: エンターキー(リターンキー) ② 【Tab】: タブキー
- ⑨【Shift】: シフトキー
- ⑩【 **X X 】** ]: カーソル移動キー ②【Home】: ホームキー
- ①【Ctrl】: コントロールキー
- ②【圖】: アプリケーションキー
- ③【Alt】: オルトキー

- ④ 【カタカナ ひらがな】: かなキー
- ⑤【変換】: 変換キー
- (f) スペースキー
- ①【無変換】: 無変換キー
- (B) 【 # ]: Windows ≠ −
- ⑨【Fn】: エフエヌキー
- ② 【Caps Lock】: キャップスロックキー

  - ② 【半角/全角】: 半角/全角キー

  - ②4【PgUp】: ページアップキー
  - ② 【PgDn】: ページダウンキー

## キーの使い方

## 特殊なキーの使い方

キー操作	説明
[Shift]+[Caps Lock]	一度押すとキャップスロックキーランプが 点灯し、アルファベットを入力すると大文字 が入力されます。 もう一度押すとキャップスロックキーランプ が消灯し、アルファベットを入力すると小文 字が入力されます。
【半角/全角】	一度押すと日本語入力システムがオンになり、日本語が入力できるようになります。 もう一度押すと日本語入力システムがオフになり、日本語が入力できなくなります。
【Alt <b>]+【カタカナ ひらがな</b> 】	日本語入力システムがオンになっているとき、一度押すとかな入力モードになり、キー上面のかな文字で日本語を入力できるようになります。もう一度押すとローマ字入力モードになり、キー上面のアルファベットの組み合わせで日本語を入力できるようになります。
【Caps Lock】	日本語入力システムがオンになっているとき、一度押すと英数字が入力されるようになります。
【カタカナ ひらがな】	日本語入力システムがオンになっていて 英数字が入力されるモードになっていると き、一度押すとひらがなやカタカナを入力 できるようになります。
[Fn]	他のキーと組み合わせて機能を実行します。

## ホットキー機能(【Fn 】の使い方)

【Fn】と他のキーを組み合わせることで、本機の設定をキー操作で簡単に調 整することができます。これをホットキー機能といいます。

組み合わせが可能なキーとその機能を表すアイコンは【Fn】と同じ色でキー 上面に印字されているものもあります。

キー操作	機能	説明
[Fn]+[F1] <sup>7</sup>	音声のオン / オフ (ミュート機能)	音声のオン / オフを切り替えます。
[Fn]+[F2] 9	無線LAN機能のオ ン / オフ( • 🖁 )	無線LAN機能を使用する/使用しない を切り替えます。
[Fn]+[F3] <sup>1 3</sup>	ディスプレイの 切り替え( 』//回 )	外部ディスプレイが接続されているとき、キーを押すごとに、「本機の液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示」「テレビ」 <sup>6</sup> 「本機の液晶ディスプレイ」「外部ディスプレイ」の順に表示先を切り替えます。
[Fn]+[F6] <sup>2</sup>	ピープ音の調節(BIC()	ビープ音のオン / オフを設定します。
[Fn]+[F8] <sup>2</sup> 10	輝度を下げる(▼○)	キーを押すごとに、液晶ディスプレイの 輝度が下がります(8段階)。
[Fn]+[F9] <sup>2</sup> 10	輝度を上げる(▲☆)	キーを押すごとに、液晶ディスプレイの 輝度が上がります(8段階)。
[Fn]+[F10] <sup>7</sup>	ボリュームを下げる ( □()»)	スピーカのボリュームを下げます。
(Fn)+(F11) <sup>7</sup>	ボリュームを上げる ( ◯ ◯ ))	スピーカのボリュームを上げます。
[Fn]+[F12] <sup>2</sup>	スクロールロック	【Scr Lk <b>】の役割</b>
[Fn]+[1] <sup>8</sup>	ワンタッチスタートボタン	押すと登録してあるアプリケーションを 起動できます。詳しくは「ワンタッチス タートボタン タイプVX(オールインワ
<b>[</b> Fn]+ <b>[</b> 2] <sup>8</sup>	ワンタッチスタートポタン	ンノート またはタイプVF (p.65 をご覧ください。
[Fn]+[Pause]	Break	【Break <b>】の役割</b>
[Fn]+[Ins]	プリントスクリーン	【Prt Scr <b>】の役割</b>
[Fn]+[Del]	システムリクエスト	【Sys Rq <b>】の役割</b>
[Fn]+[ ] 4	Page Up	【PgUp <b>】の役割</b>
[Fn]+[] 4	Page Dn	【PgDn <b>】の役割</b>
[Fn]+[ ] 4	Home	【Home <b>】の役割</b>
[Fn]+[ ] 4	End	【End <b>】の役割</b>
[Fn]+[Home] <sup>5</sup>	End	【End <b>】の役割</b>
(Fn]+(**)	右Windows	右【『この役割

- 1: 外部ディスプレイを接続していない場合は動作しません。
- 2: 本機の電源を切ったり、再起動を行った場合、設定した内容は解除されます。
- 3: デュアルディスプレイ機能を使用中は動作しません。
- 4: タイプVW(オールインワンノート)で、タイプBのキーボードを選択した場合、この機能は利 用できません。
- 5: タイプVW(オールインワンノート)で、タイプBのキーボードを選択した場合のみ
- 6: タイプVW(オールインワンノート)のみ
- 7: タイプVX(オールインワンノート)またはタイプVFのみ
- 8: タイプVX(オールインワンノート) またはタイプ VFのみ。アプリケーション CD-ROMより「ワ ンタッチスタートボタンの設定をインストールする必要があります。
- 9: タイプVX(オールインワンノート)の無線LANモデルのみ
- 10:スリープ状態や休止状態からの復帰時、設定した内容は解除されます。

## キーボードの設定

Windowsでキーボードをより使いやすく設定することができます。設定につ いて詳しくは、Windowsのヘルプをご覧ください。

# ワンタッチスタートボタン タイプVW(オールインワンノート)

本機のワンタッチスタートボタンの使い方や設定について説明しています。

## ワンタッチスタートボタンを使う

タイプVW(オールインワンノート)では、ワンタッチスタートボタンを押すと、本 機の電源のオン/オフにかかわらず、すぐにアプリケーションを起動するよ うに設定できます。

丁場出荷時の設定では、「Windows® メール や「インターネットエクスプロー ラが起動します。

参照 / ワンタッチスタートボタンの位置について 「各部の名称 (p.16)

起動するアプリケーションを変更したい場合は「ワンタッチスタートボタンの 設定」で行います。

## グチェック!!

- ・ セーフモードなどWindowsのキーボードドライバが動作しない状態の 場合は、ワンタッチスタートボタンの機能は使えません。
- ・ セーフモードでワンタッチスタートボタンを押すと、次のアプリケーショ ンが起動します。
  - I ボタン:Windows® メール
  - II ボタン:インターネットエクスプローラ
- ・スリープ状態または休止状態からワンタッチスタートボタンを押して復 帰したときに、設定したアプリケーションが起動しない場合があります。 そのような場合は、次の手順で設定を変更してください。また、手順の途 中で「ユーザーアカウント制御 画面が表示された場合は、画面の表示 を確認し操作してください。
  - 1.「スタート」ボタン 「コントロール パネル をクリック
  - 2.「システムとメンテナンス」をクリックし、「電源オプション」にある「ス リープ解除時のパスワードの要求」をクリック
  - 3.「現在利用可能ではない設定を変更します」をクリック
  - 4.「スリープ解除時のパスワード保護」で「パスワードを必要としない」を 選択し、「変更の保存」ボタンをクリック

## ワンタッチスタートボタンの設定

ワンタッチスタートボタンの機能は、「ワンタッチスタートボタンの設定」を使っ て設定することができます。

「ワンタッチスタートボタンの設定」では、それぞれのボタンを押したときに起 動するアプリケーションを変更したり、ワンタッチスタートボタンの機能の有効 /無効を切り替えることもできます。

### メモ

ワンタッチスタートボタンでは、アプリケーションを「同時 またば 順次 に起動 することもできます。「同時は、ひとつのボタンに複数のアプリケーションを割 り当てて一度に起動する方法です。「順次」は、はじめに登録したアプリケー ションを終了すると次のアプリケーションが順次起動する方法です。

#### 「ワンタッチスタートボタンの設定 を起動する

1 「スタート ボタン 「すべてのプログラム」「ワンタッチスター トボタンの設定」「ワンタッチスタートボタンの設定」をクリック 「ワンタッチスタートボタンの設定」ウィンドウが表示されます。

#### メモ

画面右下の通知領域にあるばをダブルクリックして起動することもできます。

参照 / ワンタッチスタートボタンの設定について 「ワンタッチスタートボタンの設定 ヘルプェ

#### メモ

ワンタッチスタートボタンのヘルプを見るには、「ワンタッチスタートボタンの設 定 を起動し、「ヘルプ ボタンをクリックしてください。

### アプリケーションを割り当てる

ここでは例として左側のボタンに「メモ帳」を割り当てる方法を説明します。

## -女チェック!!

- ショートカット(拡張子が.lnkのファイル)で、プロパティの「ショートカット」
   タブの「リンク先」に何も表示されていないファイルは、ワンタッチスタートボタンに登録してもショートカットが実行されません。
- ・ 登録後正常に実行されない場合は、そのショートカットを右クリックし、プロパティの内容を確認してください。
- 1 「ワンタッチスタートボタンの設定」を起動する
- 2 「ボタン設定」タブをクリックし、「ボタン1」の下の@(単独)をクリック 「プログラム登録 ウィンドウが表示されます。
- **3**「スタートメニュー」タブをクリックし、「Programs」フォルダをダブルクリック
- **4** 「Accessories 」フォルダをダブルクリックし、「Notepad.Ink」を「プログラム1」ボックスにドラッグ&ドロップする
- 5 「OK」ボタンをクリック
- **6**「OK」ボタンをクリック 「ユーザデータの更新 ウインドウが表示されます。
- 7 「はい」ボタンをクリック

#### ワンタッチスタートボタンの有効 / 無効を切り替える

次の操作でワンタッチスタートボタンの有効/無効を切り替えることができま す。

## ₡¥ェック!

- ・ワンタッチスタートボタンの有効/無効を切り替える場合は、コンピュー タの管理者権限(Administrator権限)を持つユーザーアカウントでログ オンしてください。管理者権限を持たないユーザーアカウントで行う場合 は、管理者権限を持つユーザのパスワードが必要になります。
- ・ 手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、画 面の表示を確認し操作してください。

### 参照 / 「「ユーザー アカウント制御 について (p.7)

- 1 「スタート ボタン 「すべてのプログラム」「ワンタッチスタート ボタンの設定」で、「ワンタッチスタートボタンを無効にする」また ば ワンタッチスタートボタンを有効にする をクリック ワンタッチスタートボタンが無効の状態のときば「ワンタッチスタートボ タンを有効にする」が表示され、有効の状態のときば「ワンタッチスター トボタンを無効にするが表示されています。
- 7 ワンタッチスタートボタンを有効または無効にするメッセージが 表示されたら「はい」ボタンをクリック
- 3 再起動のメッセージが表示されたら「はい」ボタンをクリック Windows**が再起動します。**

再起動後、ワンタッチスタートボタンの有効/無効が切り替わります。

# ワンタッチスタートボタン タイプVX(オールインワンノート)またはタイプVF

本機のワンタッチスタートボタンの使い方や設定について説明しています。

### ワンタッチスタートボタンを使う

タイプVX(オールインワンノート)およびタイプVFでは、「ワンタッチスタートボ タンの設定 をインストールすることで、【Fn】+【1】または【Fn】+【2】を押し てアプリケーションを起動するように設定できます。

「ワンタッチスタートボタンの設定」のインストール

「ワンタッチスタートボタンの設定」のインストールは、次の手順で行います。

## ₹ チェック!!-

- ・インストールは管理者権限(Administrator権限)を持つユーザーアカウ ントでログオンしてください。
- ・ 手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、画 面の表示を確認し操作してください。

## 参照 / 「「ユーザー アカウント制御」について (p.7)

- 1 CD/DVDドライブに「アプリケーションCD-ROM」をセットする
- **2** 「スタート」ボタン 「すべてのプログラム」「アクセサリ」「コマ ンドプロンプト」を右クリックし、「管理者として実行」をクリック
- 3 次のように入力して【Enter】を押す <CD/DVD**ドライブ名**>:¥NECMFK¥SETUPUTL.EXE
- ▲ インストールが完了したら、CD/DVDドライブから「アプリケーショ ンCD-ROM を取り出す
- 5 Windowsを再起動する

これでワンタッチスタートボタンの設定のインストールは完了です。

インストール直後は「Windows® メール」や「インターネットエクスプローラ」が 起動するように設定されています。

起動するアプリケーションを変更したい場合は、「ワンタッチスタートボタンの 設定」で行います。

## ₹ チェック!!

- ・ セーフモードなどWindowsのキーボードドライバが動作しない状態の 場合は、ワンタッチスタートボタンの機能は使えません。
- ・ セーフモードでワンタッチスタートボタンを押すと、次のアプリケーショ ンが起動します。
  - 【Fn】+【1】:Windows® メール
  - 【Fn】+【2】:インターネットエクスプローラ

### ワンタッチスタートボタンの設定

ワンタッチスタートボタンの機能は、「ワンタッチスタートボタンの設定 を使っ て設定することができます。

「ワンタッチスタートボタンの設定」では次の設定を行うことができます。

- ・それぞれのキーを押したときに起動するアプリケーションの変更
- ・ワンタッチスタートボタンの有効 / 無効の切り替え
- ・ボタン名の表示 / 非表示の切り替え

#### メモ

ワンタッチスタートボタンでは、アプリケーションを「同時 またば 順次 に起動 することもできます。「同時」は、ひとつのボタンに複数のアプリケーションを割 り当てて一度に起動する方法です。「順次」は、はじめに登録したアプリケー ションを終了すると次のアプリケーションが順次起動する方法です。

1 「スタート」ボタン 「すべてのプログラム」「ワンタッチスタートボタンの設定」「ワンタッチスタートボタンの設定」をクリック「ワンタッチスタートボタンの設定」ウィンドウが表示されます。

### メモ

画面右下の通知領域にあるばをダブルクリックして起動することもできます。

参照 ワンタッチスタートボタンの設定について 「ワンタッチスタートボタンの設定 ヘルプ」

アプリケーションを割り当てる

ここでは例として【Fn】+【2】に「メモ帳」を割り当てる方法を説明します。

## ・女チェック!!・

- ・ショートカット(拡張子が.lnkのファイル)で、プロパティの「ショートカット」 タブの「リンク先」に何も表示されていないファイルは、ワンタッチスター トボタンに登録してもショートカットが実行されません。
- ・ 登録後正常に実行されない場合は、そのショートカットを右クリックし、プロパティの内容を確認してください。
- 1 「ワンタッチスタートボタンの設定」を起動する
- 2 「ボタン設定」タブをクリックし、「Fn+2」の下の 単独 をクリック 「プログラム登録」ウィンドウが表示されます。
- 3「スタートメニュー」タブをクリックし、「Programs」フォルダをダブルクリック
- **4**「Accessories」フォルダをダブルクリックし、「Notepad.lnk」を「プログラム1 ボックスにドラッグ&ドロップする
- 5 「OK」ボタンをクリック

- 6 「OK ボタンをクリック 「ユーザデータの更新、ウインドウが表示されます。
- 7 「はい ボタンをクリック

### ワンタッチスタートボタンの有効 / 無効を切り替える

次の操作でワンタッチスタートボタンの有効/無効を切り替えることができま す。

## **グ**チェック!!-

- ・ ワンタッチスタートボタンの有効 / 無効を切り替える場合は、コンピュー タの管理者権限(Administrator権限)を持つユーザーアカウントでログ オンしてください。管理者権限を持たないユーザーアカウントで行う場合 は、管理者権限を持つユーザのパスワードが必要になります。
- ・ 手順の途中で「ユーザー アカウント制御 画面が表示された場合は、画 面の表示を確認し操作してください。

## 参照 / 「ユーザー アカウント制御」について (p.7)

- **1** 「スタート」ボタン 「すべてのプログラム」「ワンタッチスタート ボタンの設定 で、「ワンタッチスタートボタンを無効にする また ば ワンタッチスタートボタンを有効にする をクリック ワンタッチスタートボタンが無効の状態のときは「ワンタッチスタートボ タンを有効にする」が表示され、有効の状態のときば「ワンタッチスター トボタンを無効にする、が表示されています。
- 7 ワンタッチスタートボタンを有効または無効にするメッセージが 表示されたら「はい ボタンをクリック
- 3 再起動のメッセージが表示されたら「はい」ボタンをクリック Windows**が再起動します。**

再起動後、ワンタッチスタートボタンの有効 / 無効が切り替わります。

### ボタン名の表示 / 非表示を切り替える

次の操作で、ワンタッチスタートボタンのボタン名の表示の表示 / 非表示を切り替えることができます。

- 1 「ワンタッチスタートボタンの設定」を起動する
- 2 「オンスクリーン設定」タブをクリック
- 3 次の操作を行う
  - ・ 非表示に設定する場合 「オンスクリーンを表示する」のチェックを外す。
  - 表示に設定する場合「オンスクリーンを表示する」にチェックを付ける。
- **4**「OK」ボタンをクリック 「ユーザデータの更新」ウィンドウが表示されます。
- 5 「はい」ボタンをクリック

# NXパッド

本機のNXパッドの使い方や拡張機能の設定、NXパッドドライバのアンイ ンストールなどについて説明しています。

## NXパッドの使い方

参照 / NXパッドの各部の名称や役割について 「各部の名称 (p.16)

#### クリック / ダブルクリック / ドラッグ

#### クリック

アイコンやフォルダのトにポインタを合わせてから左のクリックボタンを1回 押します。右のクリックボタンを押した場合は、右クリックの操作になります。 ダブルクリック

アイコンやフォルダの上にポインタを合わせてから左のクリックボタンを2 回続けてすばやく押します。

ドラッグ

ドラッグするときは、アイコンやフォルダの上にポインタを合わせ、左のク リックボタンを押したままパッド上で指を動かします。

### メモ

- ・パッドを指先で軽くたたくとクリックと同じ操作になります。また、2回続けて すばやくパッドをたたくと、ダブルクリックと同じ操作になります。パッドを軽 くたたいてクリックやダブルクリックの操作をすることを「タップ「ダブルタッ プと呼びます。
- ・クリックボタンを使わずに、ポインタを合わせた状態でパッドを軽くたたき、 もう一度パッドに触れた状態で指を動かしてもドラッグの操作になります。

#### NXパッドを使ったスクロール

スクロールボタンを使うと、画面を上下左右にスクロールさせたり、画面を拡 大縮小させることができます。ここでは、NXパッドのスクロールボタンを使っ たスクロールのしかたを説明します。



スクロールボタンの機能に対応していないアプリケーションでは使用でき ません。

#### 画面を上下方向にスクロールさせる

上下スクロールバーが表示されているアプリケーションの画面をクリックし、 スクロールボタンのパッド側または手前側のボタンを押します。パッド側のボ タンを押すと画面が上にスクロールし、手前側のボタンを押すと下にスクロー ルします。

ズーム機能を使う



ズーム機能に対応していないアプリケーションでは使用できません。

拡大 / 縮小したい画面をクリックし、キーボードの【 Ctrl 】を押したまま、スクロールボタンのパッド側または手前側のボタンを押します。どちらのボタンで拡大 / 縮小が行われるかは、アプリケーションによって異なります。

## NXパッドの設定

NXパッドのボタンやポインタの動作や、拡張機能の設定は「マウスのプロパティ」で行います。

- 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリック
- 2 「ハードウェアとサウンド」にある「マウス」をクリック
  「マウスのプロパティ」が表示されます。
  「マウスのプロパティ」の各タプをクリックし、NXパッドの設定ができます。
  。

### NXパッドの拡張機能を使用する

NXパッドには次のような拡張機能があります。

- ・パッド上にスクロールなどの機能を持った領域を設定する
- ・キーボードからの入力時やUSBマウス使用時に、NXパッドを無効にする
- ・NXパッドの左右ボタン同時押しで、パッド部分を一時的にオン / オフする

これらの拡張機能を使用するには、「マウスのプロパティ」で、次のように設定します。

パッドトにスクロールなどの機能を持った領域を設定する

「ジェスチャー タブをクリックし、領域や使用する機能を設定してください。 スクロール機能の領域の変更は「設定 ボタンをクリックして表示される 画面で行います。

キーボードからの入力時に、NXパッドを無効にする

「タッピング タブをクリックし、「タイピング 欄の「キー入力時タップ・ポイン 夕移動しない。にチェックを付けます。

## ♥ チェック!!-

工場出荷時の設定では、「キー入力時タップ・ポインタ移動しない」に チェックが付いた状態になっています。

USBマウス使用時にNXパッドを無効にする

「USBマウス接続時の動作 タブをクリックし、「USBマウスとNX PAD」 欄で「自動的にNX PADを無効にする」を選択します。

NXパッドの左右ボタン同時押しで、パッド部分を一時的にオン / オフする 「ボタン」タブをクリックし、「パッドボタン設定」欄の「左右ボタン」を「Pad操 作面機能停止 に設定します。

## NXパッドドライバのアンインストール

他社製のUSBマウスを使用する際など、NXパッドドライバをアンインストール する場合は、次の手順で行ってください。

1 「デバイス マネージャ」を開き、「マウスとそのほかのポインティ ング デバイス をダブルクリック

参照 / 「デバイス マネージャ」の開き方 「デバイス マネージャの開き方 (p.7)

- 2 次の項目をダブルクリック
  - ・タイプ\\\\( オールインワンノート) またはタイプ\\\( オールインワンノー ト)の場合 NX PAD I
  - タイプ\/Fの場合 NX PAD for Wide )

- 「ドライバ」タブをクリックし、「ドライバの更新」ボタンをクリック 「ドライバの更新」が表示されます。
- 4 「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します」をク リック
- 5 「コンピュータトのデバイスドライバの一覧から選択します」を クリック
- 6 「モデル 欄から「標準 PS/2 ポート マウス を選択し、「次へ ボ タンをクリック

# **グ**チェック!!

- ・「モデル」欄に「標準 PS/2 ポート マウス」が表示されていない場合は、 「互換性のあるハードウェアを表示」のチェックを外し、「製造元」欄から 「(標準マウス)」を選択し、「モデル」欄から「標準 PS/2 ポート マウス」 を選択してください。
- ・「モデル 欄に「標準 PS/2 ポート マウス」が複数表示されている場合は、 一番 上の「標準 PS/2 ポート マウス を選択してください。
- ・「デバイスのインストールの確認」ウィンドウが表示された場合は、「は いボタンをクリックしてください。

必要なファイルがコピーされます。 「ドライバソフトウェアが正常に更新されました。」と表示されます。

- 7 「閉じる」ボタンをクリック
- **名** 「閉じる」ボタンをクリック 「システム設定の変更」が表示されます。
- 9 「はい」ボタンをクリック Windows**が再起動します。**

これでNXパッドドライバのアンインストールは完了です。

# NXパッドドライバの再インストール

他計製のUSBマウスなどを使用する際に、NXパッドのドライバを「標準 PS/ 2 ポートマウス に変更した場合、NXパッドのみを使用する設定に戻し、NX パッドの拡張機能を使用するには、NXパッドドライバを再インストールしてく ださい。

# ₹ チェック!!-

- ・使用中のアプリケーションがある場合は、全て終了しておいてください。
- ・ NXパッドドライバをインストールする場合は、コンピュータの管理者権 限(Administrator権限)でログオンしてください。
- 1 「デバイス マネージャ」を開き、「マウスとそのほかのポインティ ングデバイス をダブルクリック

参照 > 「デバイス マネージャ」の開き方 「デバイス マネージャの開き方 (p.7)

- 2 現在使用しているマウスをダブルクリック
- 「ドライバ」タブをクリックし、「ドライバの更新」ボタンをクリック
- 4 「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します」をク リック
- 5 「コンピュータ上のデバイスドライバの一覧から選択します」を クリック
- 6 「ディスク使用 ボタンをクリック
- 7「C:¥DRV¥NXPAD と入力し、「OK ボタンをクリック

☆ 「モデル」欄から次の項目を選択し、「次へ」ボタンをクリック

・タイプVW(オールインワンノート)またはタイプVX(オールインワン ノートの場合

NX PAD 1

タイプVFの場合

NX PAD for Wide )

同じ項目が複数表示されている場合は、一番上の項目を選択してく ださい。

# ₹ チェック!

「デバイスのインストール確認 ウィンドウが表示された場合は「はい ボ タンをクリックしてください。

必要なファイルがコピーされます。

この操作以降は、マウスポインタが動かない場合があります。その場合 は、キーボードで操作してください。

コピーが完了すると「ドライバソフトウェアが正常に更新されました。」 と表示されます。

- 9 「閉じる ボタンをクリック
- 10 「閉じる」ボタンをクリック 「システム設定の変更」ウインドウが表示されます。
- 11 「はい」ボタンをクリック Windowsが再起動します。

再起動後、NXパッドの拡張機能が有効になります。

# ₹ チェック!!-

再起動後、ポインタが動かない場合はWindowsキー( ## )を押して「ス タート」メニューを表示させ、Windowsを再起動してください。項目の変更 はカーソル移動キー(【 **X X X )** 項目の選択は【Enter 】で行うこ とができます。

# ハードディスク

# 使用上の注意

ハードディスクは非常に精密に作られています。次の点に注意して使用して ください。

- ・ハードディスクのデータを破損させる外的な要因には次のようなものがあります。
  - 過度な振動
  - 高熱
  - 落雷
- ・データの読み書き中(アクセスランプの点灯中)には、少しの衝撃が故障の 原因になる場合があります。
- ・ハードディスクが故障すると、記録されているデータが使用できなくなる場合があります。特に、自分で作成したデータは再セットアップしても元には戻りません。重要なデータはCD-Rなどのハードディスク以外の媒体に、定期的にバックアップをとることをおすすめします。
- ・ハードディスクの領域の作成や削除、フォーマットは「コンピュータの管理」 の「ディスクの管理」から行います。
- ・本機のハードディスクには、「ディスクの管理」でドライブ番号が割り当てられていない領域が表示される場合があります。この領域は再セットアップ時に必要になる「再セットアップ領域」やAlways アップデートエージェントを起動させるための領域ですので、「ディスクの管理」から削除などの操作を行わないでください。

### 参照 / ・ディスクの管理 Windowsのヘルプ

- ・「再セットアップ領域」の削除 『活用ガイド 再セットアップ編』の「PART2 付録」
- ・Always アップデートエージェントの削除 『活用ガイド ソフトウェア編』の 「アプリケーションの概要と削除/追加」の「Always アップデートエージェント」

# ハードディスクのメンテナンス

本機には、ハードディスクの障害を検出したり、アクセス速度を保つためのメ ンテナンスソフトが組み込まれています。

ハードディスクに障害や断片化があった場合、可能な範囲で修復することが できます。

参照 / ハードディスクのメンテナンスについて 『活用ガイド ソフトウェア編』の「メ ンテナンスと管理」の「ハードディスクのメンテナンス」の「その他のメンテナン ス」

# フロッピーディスクドライブ

本機のフロッピーディスクドライブの使用上の注意や使い方などについて 説明しています。

FDモデルをお使いの場合のみご覧ください。

### 使用上の注意

- ・フォーマットしていないフロッピーディスクをマイコンピュータなどで選択す ると、フロッピーディスクドライブのアクセスランプが点灯し続けたり、フォー マットしようとするとフォーマット開始までの時間が長くかかる場合がありま す。これは、フロッピーディスクの種類を判別しているためなので、処理が 開始されるまでしばらくお待ちください。
- ・フロッピーディスクを書き込み、または読み取り中は、アクセスランプが点灯 します。アクセスランプ点灯中は、絶対にフロッピーディスクを取り出さない でください。ドライブの故障やデータの不具合の原因になります。
- ・フロッピーディスクに飲み物等をこぼした場合は使用しないでください。
- ・フロッピーディスクは、利用するときにだけフロッピーディスクドライブに入れ てください、フロッピーディスクを長期間フロッピーディスクドライブに入れた ままで使用すると、ほこりによって読み書きエラーの原因になります。
- ・同じフロッピーディスクを連続して使用しないでください。連続使用により フロッピーディスクに劣化が生じ、読み書きエラーの原因になります。

#### フロッピーディスクドライブを制限する

タイプVW(オールインワンノート)またはタイプVX(オールインワンノート)で は、BIOSセットアップユーティリティのI/O制限で、フロッピーディスクドライブ の有効/無効を設定できます。また、添付のDeviceProtectorでも、フロッ ピーディスクドライブの有効/無効を設定できます。

タイプVFでは、USBフロッピーディスクドライブを使用するため、BIOSセット アップユーティリティのI/O制限でUSBコネクタを制限することで、フロッピー ディスクの利用を制限することができます。

参照 / 「セキュリティ機能 / マネジメント機能」の「セキュリティ機能 (p.122)

# フロッピーディスクドライブの取り付け

タイプVFのFDモデルでフロッピーディスクを使用する場合は、添付のフロッ ピーディスクドライブをUSBコネクタに取り付けてください。


参照 / USBコネクタ使用時の注意や機器の取り付け/取り外し 「PART2 周辺機器の 利用 jの「USBコネクタ (p.167)

# 各部の名称と役割




フロッピーディスクアクセスランプまたはアクセスランプ点灯中は電源ス イッチやフロッピーディスクイジェクトボタンを押さないでください。故障の 原因になります。

### タイプ\\\()(オールインワンノート)またはタイプ\\\()(オールインワンノート)

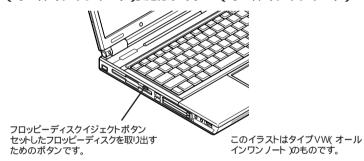

### タイプVF

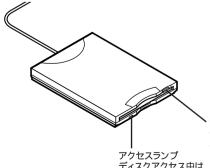

ディスクアクセス中は 点灯します。

フロッピーディスクイジェクトボタン セットしたフロッピーディスクを取り出すた めのボタンです。

# 使用できるフロッピーディスクの種類

フロッピーディスクには2DD、2HDの2種類の媒体があります。本機で読み書 き、またはフォーマットできるフロッピーディスクは次の通りです。

フロッピーディスクの種類	容量	読み書き	フォーマット
000	640KB	×	×
2DD	720KB		×
OLID	1.2MB <sup>1</sup>		×
2HD	1.44MB		

<sup>1:</sup> タイプVW(オールインワンノート) またはタイプVX(オールインワンノート)で1.2MBの媒体 を利用する場合、3モード対応フロッピーディスクドライバのセットアップが必要です。セット アップ方法については、「アプリケーションCD-ROM」の「DRV」フォルダの「README」をご 覧ください。

#### 参照 / フロッピーディスクのフォーマット Windowsのヘルプ

#### メモ

- ・1.2MBは、1.2MB(512バイト/セクタ)と1.25MB(1.024バイト/セクタ)の2種 類があります。1.25MB(1.024バイト/セクタ)は、PC-9800シリーズでサポー トレているモードです。
- ・未使用のフロッピーディスクをフォーマットするには多少時間がかかります。

# フロッピーディスクの内容の保護

フロッピーディスクは保存したデータを誤って消してしまわないようにするた めに、ライ・プロテクド、書き込み禁止」ができるようになっています。ライ・プロ テクトされているフロッピーディスクは、データの読み出しはできますが、 フォーマットやデータの書き込みはできません。重要なデータの入っているフ ロッピーディスクは、ライトプロテクトしておく習慣をつけましょう。ライトプロテ クトノッチを、図のように穴の開く方にスライドさせると、書き込み禁止になりま す。



# CD/DVDドライブ

本機のCD/DVD**ドライブの使用上の注意や使い方などについて説明しています。** 

CD/DVDモデルをお使いの場合のみご覧ください。

### 使用上の注意

- ・CD/DVD**ドライブ内のレンズには触れないでください。指紋などの汚れに** よってデータが正しく読み取れなくなるおそれがあります。
- ・アクセスランプの点灯中は、ディスクを絶対に取り出さないでください。本機 の故障の原因になります。
- ・ディスクの信号面(文字などが印刷されていない面)に傷を付けないように 注意してください。
- ・特殊な形状のディスクや、ラベルが貼ってあるなど、重心バランスの悪い ディスクを使用すると、ディスク使用時に異音や振動が発生する場合があ ります。このようなディスクは故障の原因になるため、使用しないでくださ い。
- ・CD/DVDドライブにディスクをセットすると、「自動再生」画面が表示される場合があります。その場合は、実行したい操作を選んでから「OK」ボタンをクリックしてください。どの操作を選べばよいかわからない場合は、ウインドウの右上の x をクリックしてください。
- ・スリープ状態から復帰したときに、DVDディスクの内容を表示している「エ クスプローラ」や「コンピュータ」がある場合、作業を続行する前にいったん 「エクスプローラ」や「コンピュータ」を閉じてください。

開いたままの「エクスプローラ」や「コンピュータ」から、DVDディスク内のファイルを開くなどの操作を行うと、本機の動作が不安定になる場合があります。本件に関する詳細については、以下のマイクロソフトサポート技術情報をご覧ください。

http://support.microsoft.com/kb/930937/ja

・CD/DVDディスクに飲み物などをこぼした場合、そのディスクは使用しないでください。

#### CD/DVDドライブを制限する

本機では、BIOSセットアップユーティリティのI/O制限で、CD/DVDドライブの 有効/無効を設定して、使用を制限することができます。

また、タイプ VW(オールインワンノート)またはタイプ VX(オールインワンノート) をお使いの場合、添付のDeviceProtectorで、CD/DVDドライブの読み込み 以外の機能を制限することができます。

参照 / 「セキュリティ機能 / マネジメント機能」の「セキュリティ機能 (p.122)

# 各部の名称と役割


#### メモ

イジェクトボタンやアクセスランプ、非常時ディスク取り出し穴の位置や形状 は、モデルによってイラストと多少異なることがあります。


# ₹ チェック!!-

アクセスランプ点灯中は電源スイッチやイジェクトボタンを押さないでく ださい。故障の原因になります。

# タイプ\\\( オールインワンノート) またはタイプ\\\( オールインワンノート)

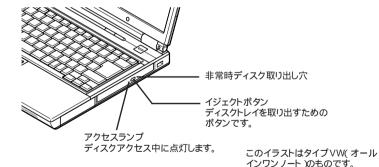

### タイプVF

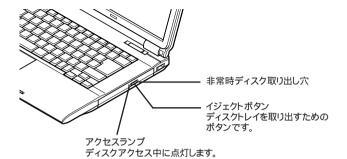

# 使用できるディスク

お使いのモデルにより、内蔵のCD/DVDドライブで使えるディスクは異なります。それぞれのモデルのCD/DVDドライブで使用できるディスクについては、『はじめにお読みください』の「9 付録 機能一覧」をご覧ください。

### メモディスクの規格

CD/DVDディスクの規格には次の表に記載されているようなものがあります。

	概要
CD-ROM	パソコンで見るためのデータが入っているCDです。
CD-R CD-RW	データを書き込むことができるCDです。CD-RWはデータを繰り返し書き換えることができます。CD-Rでは書き込んだデータの書き換えや、削除はできません。
ビデオCD	MPEG1という圧縮方式で記録された動画用のCDです。
フォトCD	写真を最大100枚まで記録できる追記型のCDです。
音楽CD	一般の音楽CDのことです。音楽CDの一種で、音楽CDにパソコンで見ることができる文字や画像が記録されている「CD Extra 」があります。
DVD-ROM	パソコンで見るためのデータが入っているDVDです。CD-ROMの 約7倍(片面一層の場合)のデータ容量があります。
DVD-Video	MPEG2という圧縮方式で記録された動画用のDVDです。
DVD-R DVD+R	データを書き込むことができるDVDです。書き込んだデータの書き 換えや、削除はできません。
DVD-R DL	片面二層のDVD-Rです。片面一層のDVD-Rの約2倍のデータ容量があります。
DVD+R DL	片面二層のDVD+Rです。片面一層のDVD+Rの約2倍のデータ 容量があります。
DVD-RW DVD+RW	データを繰り返し書き換えたり、追記できるDVDのことです。
DVD-RAM	データを繰り返し書き換えたり、追記できるDVDのことです。カートリッジに入ったディスクや、両面に記録できるディスクもあります。両面タイプのディスクでは、約9.4GBのデータを記録できます。

#### DVD-R、DVD-RAMディスク利用時の注意

- ・DVD-RおよびDVD-RAMディスクには、著作権法の定めにより私的録画 補償金およびコピープロテクション(CPRM:Copy Protection for Recordable Media )が含まれたディスク(for Video と含まれないディスク (for Data )がありますので、ご購入の際にはご注意ください。
- ・DVD-RAMには、カートリッジなしのディスクと、TYPE1(ディスク取り出し 不可 ) TYPE2( ディスク取り出し可能 ) TYPE4( ディスク取り出し可能 )の 4種類があります。本機のCD/DVDドライブでは、カートリッジなし、または カートノッジからディスクを取り出せるタイプ(TYPE2、TYPE4)のみご利用 になることができます。ご購入の際には、ご注意ください。
- ・片面2.6GBのDVD-RAMおよび両面5.2GBのDVD-RAMは、読み込み のみ可(書き込み、フォーマット不可)、カートリッジから取り出せないタイプ のDVD-RAMディスクは使用できません。
- ・両面9.4GBのDVD-RAMディスクは面ごとに4.7GBの記録/再生が可能 です。同時に両面への記録/再生はできません。ディスクを取り出して、裏 返して使用してください。

# 読み込みと再生

本機のCD/DVDドライブで、読み込みや再生ができるディスクについては、 『はじめにお読みください』の「9 付録 機能一覧 をご覧ください。 また、DVD-ROMモデル、CD-R/RW with DVD-ROMモデルおよびDVD スーパーマルチモデルでDVD-Videoを再生するには、添付の「WinDVD for NEC を使用してください。

# グチェック!

- WinDVD for NECは、工場出荷時にはインストールされていません。
- ・ WinDVD for NECで、DVDディスクやビデオCDを再生をする場合、再生 するディスクの種類によってはコマ落ちが発生することがあります。
- ・ WinDVD for NECでは音楽CDの再生はできません。

参照 / 『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の WinDVD for NEC I

#### ディスク再生時の注意

本機でCDやDVDの読み込みや再生を行うときは、次のことに注意してくだ さい。

- ・本機で記録したCDやDVDを他の機器で使用する場合、フォーマット形式 や装置の種類などにより使用できない場合があります。
- ・他の機器で記録したCDやDVDは、ディスク、ドライブ、記録方式などの状 況により、本機では記録再生性能を保証できない場合があります。
- ・コピーコントロールCDなどの一部の音楽CDは、現在のCompact Discの 規格外の音楽CDです。規格外の音楽CDについては、音楽の再生や取り 込みができないことがあります。
- ・本機で音楽CDを使用する場合、ディスクレーベル面にCompact Discの 規格準拠を示す弧弧マークの入ったディスクを使用してください。
- ・CD(Compact Disc)規格外ディスクを使用すると、正常に再生ができな かったり、音質が低下したりすることがあります。
- ・CD TEXTのテキストデータ部は、読み出せません。
- ・本機では、日本国内向け(リージョン2)および地域制限なし(リージョン)(ゼ ロ)以外のリージョンコードのDVDは再生できません。
- ・本機で再生できるCDまたはDVDのディスクサイズは8センチと12センチ です。

- ・DVD-Videoディスクや動画を再生する際は、再生に使用するアプリケーション以外のソフトウェアを終了することをおすすめします。本機での動画再生には高い処理能力が必要とされ、お使いのモデルや設定によっては、複数のアプリケーションを実行している状態で動画再生を行うと、映像の乱れやコマ落ちが発生する場合があります。詳しくは、『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決Q&A」の「表示」をご覧ください。
- ・タイプVX(オールインワンノート)でDVD-Videoディスクを再生する場合、次のことに注意してください。
  - 本機の液晶ディスプレイと外部ディスプレイに同時に表示している場合、 DVD-Videoディスクの種類によっては、映像の乱れが発生する場合が あります。本機の液晶ディスプレイまたは外部ディスプレイのみに表示させる設定にすることをおすすめします。
  - DVD-Videoディスクの再生画面の上に他のウインドウを重ねると、コマ落ちや音飛びが発生したり、再生画面にゴミが残る場合があります。DVD-Videoディスクの再生中は、再生画面の上に他のウインドウを重ねないでください。
  - DVD-Videoディスクの再生時に画面がちらつく場合があります。また、再生するDVD-Videoディスクの種類によっては、コマ落ちが発生する場合があります。
  - DVD-Videoディスクの再生中は、「Mobile Intel(R)945GM Express Chipset Familyのプロパティ」の画面が一部正常に表示されません。表示先の切り替えを行う場合はDVD-Videoディスクの再生を停止し、DVD再生のソフトウェアを終了させてから行ってください。
- ・タイプVW(オールインワンノート)で、1,400×1,050以上の解像度で、動画 再生やWinDVDでの再生を行う場合は、BIOSセットアップユーティリティ の「Advanced」メニューで「Frame Buffer Size」を「64MB」以上に設定 してください。「32MB」に設定されていると、再生が正常に行われない場 合があります。

# 書き込みとフォーマット

DVD**スーパーマルチモデルまたは**CD-R/RW with DVD-ROM**モデルで、** CD**や**DVD**への書き込み、書き換え、およびフォーマットをするには、「**Easy Media Creator 9 **が必要です。** 

参照 『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「Easy Media Creator 9」

#### メモ

CD/DVDへの書き込みはWindows Vistaの機能でも行うことができます。 選択可能な各フォーマットの説明についてはWindowsのヘルプをご覧くだ さい。

#### ご注意

- ・書き込みに失敗したCD-R、DVD-R、DVD+R、DVD-R DL、DVD+R DL ディスクは読み込みできなくなります。書き損じによるディスクの補償はできませんのでご注意ください。
- ・データの書き込みを行った後に、データが正しく書き込まれているかどうか を確認してください。
- ・作成したメディアのフォーマット形式や装置の種類などにより、他のCD/ DVDドライブでは使用できない場合がありますのでご注意ください。
- ・お客様がオリジナルのCD-ROM、音楽CD、ビデオCD、およびDVD-Videoなどの複製や改変を行う場合、著作権を保有していなかったり、著作権者から複製・改変の許諾を得ていない場合は、著作権法または利用 許諾条件に違反することがあります。複製などの際は、オリジナルのCD-ROMなどの利用許諾条件や複製などに関する注意事項に従ってください。
- ・コピーコントロールCDなどの一部の音楽CDは、現在のCompact Discの 規格外の音楽CDです。規格外の音楽CDについては、音楽の再生や音楽 CDの作成ができないことがあります。

# 非常時のディスクの取り出し方

停電やソフトウェアの異常動作などにより、イジェクトボタンを押してもディスクトレイが出てこない場合は、非常時ディスク取り出し穴に太さ1.3 mm程の針金を押し込むと、トレイを手動で引き出すことができます。針金は太めのペーパークリップなどを引き伸ばして代用できます。

# **・** チェック!!-

- ・強制的にディスクを取り出す場合は、本体の電源が切れていることを確認してから行ってください。
- ・CD/DVDドライブのイジェクトボタンを押してもディスクトレイが出てこないといった非常時以外は、非常時ディスク取り出し穴を使って取り出さないようにしてください。

# 液晶ディスプレイ

本機の液晶ディスプレイの表示の調整や表示できる解像度と表示色、表示 に関する機能の設定などについて説明しています。

### 使用上の注意

・液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、色調のズレ など個体差が発生する場合があります。これは液晶ディスプレイの特性に よるものであり、故障ではありません。

タイプVW(オールインワンノートをお使いの場合、次のことにご注意くださ 61

1.400×1.050以上の解像度で、動画再生やWinDVDでの再生を行う場 合は、BIOSセットアップユーティリティの「Advanced」メニューで「Frame Buffer Size を「64MB 以上に設定してください、「32MB」に設定されて いると、再生が正常に行われない場合があります。

タイプVX(オールインワンノート)をお使いの場合、次のことにご注意くださ 61

- ・OpenGLのアプリケーションを使用した場合、アプリケーションによっては、 画面が表示されない、または画面の表示が乱れることがあります。
- ・デュアルディスプレイ機能使用時は、キーボード(【Fn】+(F3】)での画面 の出力先の切り替えはできません。
- ・DVD-Videoディスクの再生画面の上に他のウインドウを重ねると、コマ落 ちや音切れ、およびデスクトップ上のアイコンのちらつきが発生したり、再生 画面にゴミが残る場合があります。
- ・DVD-Videoディスクの再生時に画面がちらつく場合があります。また、再生 するDVD-Videoディスクの種類によっては、コマ落ちが発生する場合が あります。
- ・Windowsの状態によっては、スクリーンセーバー動作時に液晶ディスプレ イの電源がオフにならない場合があります。
- ・本機のメモリ容量が1Gバイト未満の場合、特定のスクリーンセーバーを起 動中に、画面が一瞬だけ単一の色で塗りつぶされることがあります。
- ・マウスカーソルが正常に表示されない場合があります。
- ・各種ベンチマークが正常に実行できない場合があります。

- ・動画を再生するアプリケーションを起動している時は、表示色や解像度、ま たは画面の出力先の変更を行わないでください。
- ・動画などの再生中にウインドウの切り替え機能を使用すると、一瞬、画面に ノイズが入ることがあります。

### 画面表示の調整

#### 表示を調整する

本機では、キーボードから、一時的に輝度を調整できます。輝度は8段階で調 整することができます。

機能	キー操作	説明
輝度を下げる▼○	(Fn)+(F8)	キーを押すごとに、液晶ディスプレイの輝度が下がります。
輝度を上げる▲○	(Fn]+(F9]	キーを押すごとに、液晶ディスプレイの輝度が上がります。

キーボードからの調整や、Windows モビリティセンターの機能で一時的に設 定したは輝度は、本機の電源を切ったり再起動した場合や、スリープ状態や 休止状態からの復帰時に解除されます。

本機の起動時や、スリープ状態や休止状態からの復帰時の輝度を調整する 場合は、次の手順で行ってください。

#### メモ

本機の起動時や、スリープ状態や休止状態からの復帰時の輝度は、電源プ ランごとに設定されます。次の手順では、現在使用中の電源プランの設定の み変更されます。

# 参照 / 電源 」の「省電力機能の設定 (p.38)

- 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリック
- 2 「システムとメンテナンス」をクリックし、「電源オプション」をク リック
- **?** 左のメニューから「ディスプレイの輝度を調整」をクリック
- 4 表示される画面で「ディスプレイの輝度を調整」の値を変更し、 「変更の保存」ボタンをクリック

# 表示できる解像度と表示色

設定により、マニュアルに記載されていない解像度を選択することができ る場合がありますが、動作を保証するものではありません、必ずマニュアル に記載されている解像度で使用してください。

本機の液晶ディスプレイは、標準で次の解像度と表示色を表示できます。

### タイプVW(オールインワンノート)

解像度(ドット)	表示色	本機の液 晶ディス プレイに のみ表示	別売の外 部ディス プレイに のみ表示	本機の液 晶ディスプ レイと別売 の外部ディ スプレイの 同時表示 1	TVのみ
000600	65,536 <b>色</b>				
800 <b>x</b> 600	1,677 <b>万色</b> <sup>2</sup>				
1.004760	65,536 <b>色</b>	5		5	
$1,024 \times 768$	1,677 <b>万色</b> <sup>2</sup>	5		5	
1 9901 094	65,536 <b>色</b>	4		3 4	-
$1,280 \times 1,024$	1,677 <b>万色</b> <sup>2</sup>	4		3 4	-
1 400 1 050	65,536 <b>色</b>		-	-	-
$1,400 \times 1,050$	1,677 <b>万色</b> <sup>2</sup>		-	-	-
1,600 × 1,200	65,536 <b>色</b>			3	-
	1,677 <b>万色</b> <sup>2</sup>			3	-
1 000 1 440	65,536 <b>色</b>	-		<b>-</b> 3	-
$1,920 \times 1,440$	1,677 <b>万色</b> <sup>2</sup>	-		<b>-</b> 3	-

- : 拡大表示(ディスプレイストレッチ機能で、実サイズ表示との切り替え可能)
  - 拡大表示では文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- 実サイズ表示では画面中央に実サイズで表示され、まわりは黒く表示されます。
- :フルスクリーン表示可能
- :SXGA + 液晶ディスプレイのみ表示可能
- : UXGA液晶ディスプレイのみ表示可能
- :表示不可
- 1: 別売の外部ディスプレイ未接続時は本機の液晶ディスプレイのみに表示される。
- 2: 本機の液晶ディスプレイでは、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現。
- 3:拡張デスクトップ使用時、外部ディスプレイで表示可能。
- 4: UXGA液晶ディスプレイまたはSXGA+液晶ディスプレイを選択した場合のみ表示可能。
- 5: UXGA液晶ディスプレイまたはSXGA+液晶ディスプレイを選択した場合、ディスプレイス トレッチ機能で拡大表示/実サイズ表示の切り替えが可能。

### タイプ\X(オールインワンノート)

解像度 (ドット)	表示色	本機の液晶 ディスプレイ にのみ表示	別売の外部 ディスプレイ にのみ表示	本機の液晶ディスプレイと別売の 外部ディスプレ イの同時表示 1
800 × 600	65,536 <b>色</b>			
	1,677 <b>万色</b> <sup>2</sup>			
$1,\!024\times768$	65,536 <b>色</b>			
	1,677 <b>万色</b> <sup>2</sup>			
$1,280 \times 1,024$	65,536 <b>色</b>	-		<b>-</b> 3
	1,677万色 2	-		_ 3

- : 拡大表示(ディスプレイストレッチ機能で、実サイズ表示との切り替え可能) 拡大表示では文字や線などの太さが不均一になることがあります。 実サイズ表示では画面中央に実サイズで表示され、まわりは黒く表示されます。
- : フルスクリーン表示可能
- :表示不可
  - 1: 別売の外部ディスプレイ未接続時は本機の液晶ディスプレイのみに表示される。
  - 2:本機の液晶ディスプレイでは、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現。
  - 3:拡張デスクトップ使用時、外部ディスプレイで表示可能。

#### タイプVF

解像度(ドット)	表示色	本機の液晶 ディスプレイ にのみ表示	別売の外部 ディスプレイ にのみ表示	本機の液晶ディスプレイと別売の 外部ディスプレ イの同時表示 1
800 × 600	65,536 <b>色</b>			
	1,677 <b>万色</b> <sup>2</sup>			
$1,024 \times 768$	65,536 <b>色</b>			
	1,677 <b>万色</b> <sup>2</sup>			
$1,280 \times 800$	65,536 <b>色</b>		-	-
	1,677 <b>万色</b> <sup>2</sup>		-	-
$1,\!280\times 1,\!024$	65,536 <b>色</b>	-		<b>-</b> 3
	1,677 <b>万色</b> <sup>2</sup>	-		<b>-</b> 3
1,600 × 1,200	65,536 <b>色</b>	-		<b>-</b> 3
	1,677 <b>万色</b> <sup>2</sup>	-		_ 3
$1,920 \times 1,440$	65,536 <b>色</b>	-		_ 3
	1,677 <b>万色</b> <sup>2</sup>	-		_ 3

- : 拡大表示(ディスプレイストレッチ機能で、実サイズ表示との切り替え可能) 拡大表示では文字や線などの太さが不均一になることがあります。 実サイズ表示では画面中央に実サイズで表示され、まわりは黒く表示されます。
- : フルスクリーン表示可能
- :表示不可
  - 1: 別売の外部ディスプレイ未接続時は本機の液晶ディスプレイのみに表示される。
  - 2:本機の液晶ディスプレイでは、グラフィックアクヤラレータのディザリング機能により実現。
  - 3: 拡張デスクトップ使用時、外部ディスプレイで表示可能。

# デュアルディスプレイ機能

デュアルディスプレイ(Dual Display とは、外部ディスプレイ接続時に、本 体の液晶ディスプレイと外部ディスプレイを使ってひとつの画面として表示 できる機能です。液晶ディスプレイと外部ディスプレイを続き画面として利用 できるので、表示できる範囲が広くなります。

### メモ

デュアルディスプレイ機能は、同じ画面を2つのディスプレイに表示する機能 とは異なります。

# -女チェック!・

- ・ デュアルディスプレイ機能使用時は、キーボード(【Fn】+【F3】)での画面の出力先の切り替えはできません。
- タイプ\X(オールインワンノート)をお使いの場合、「画面の設定」からデュアルディスプレイ機能は設定できません。「Intel(R) Graphics
   Media Accelerator Driver for Mobile」タブから設定を行ってください。

### デュアルディスプレイ機能を使う

デュアルディスプレイ機能を使う場合は、次の手順で行います。

#### タイプ\\W(オールインワンノート)またはタイプ\\Fの場合

1 別売のディスプレイを接続し、電源を入れる

参照 別売のCRTディスプレイなどを接続するには 「PART2 周辺機器の利用」の 「外部ディスプレイ(p.156)

- 2 本機の電源を入れる
- **3**「スタート」ボタン 「すべてのプログラム」「Catalyst Control Center」「CCC ウィザード」をクリック
- **4** 「基本の[ 簡単設定ウィザードとクイック設定 ]」を選択し、「次へ」 ボタンをクリック
- 5 「簡単設定ウィザード」タブの「移動する」ボタンをクリック 「利用可能なディスプレイデバイス」画面が表示されます。
- メインディスプレイとセカンダリディスプレイを選択し、「次へ」ボタンをクリック
  「デスクトップ モード選択 画面が表示されます。
- 7 「拡張デスクトップ」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
- 8 確認のメッセージが表示された場合は「はい」ボタンをクリック

- 9 それぞれのディスプレイの解像度を設定して、次へ」ボタンをク リック
- 10 確認のメッセージが表示された場合は「はい」ボタンをクリック
- 11 それぞれのディスプレイを示すアイコンの位置を、実際のディス プレイの配置にあわせて調整し、「終了」ボタンをクリック
- 12 「終了 ボタンをクリック

これでデュアルディスプレイ機能が使用できます。

タイプ\X(オールインワンノート)の場合

1 別売の外部ディスプレイを接続し、電源を入れる

参照 / 別売の外部ディスプレイなどを接続するには 「PART2 周辺機器の利用」の 「**外部ディスプレイ (**p.156)

- 2 本機の電源を入れる
- 3 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリック
- ▲ 「デスクトップのカスタマイズ をクリックし、「個人設定 をクリッ ク
- 5 「画面の設定」をクリックし、「詳細設定」ポタンをクリック
- **6** 「Intel R ) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile ュタブ をクリックし、「グラフィック プロパティ ボタンをクリック
- 7 「マルチディスプレイ・欄の「拡張デスクトップ」を選択する
- お プライマリデバイスとセカンダリデバイスの▼をクリックし、一覧 から使用するモニタを選択する 一覧には「PCモニタ」ノートブック」が表示されます。

- 9 「OK ボタンをクリック 設定の保存を確認するメッセージが表示されます。
- 10 「OK ボタンをクリック
- 11 「OK ボタンをクリック
- 12 「OK」ボタンをクリック

設定が有効になり、デュアルディスプレイ機能が使用できます。

デュアルディスプレイ機能を解除する

デュアルディスプレイ機能を解除する場合は、次の手順で行います。

タイプVW(オールインワンノート)またはタイプVFの場合

- **1** 「デュアルディスプレイ機能を使う」の「タイプ\\\\( オールインワ ンノート またはタイプVFの場合 Jの手順3~5(p.93)を行う
- タメインディスプレイを「ノートブックパネル」セカンダリディスプ レイを「なし」に設定し、「次へ」ボタンをクリック
- 3 確認のメッセージが表示された場合は「はいボタンをクリック
- ▲ 液晶ディスプレイの解像度を設定して「終了」ボタンをクリック
- 5 確認のメッセージが表示された場合は「はい」ボタンをクリック
- 6 「終了 ボタンをクリック

これでデュアルディスプレイ機能が解除されます。

タイプ\X(オールインワンノート)の場合

- 1 「デュアルディスプレイ機能を使う」の「タイプ\X(オールインワ ンノート)の場合」の手順3~6(p.94)を行う
- 2 「シングル ディスプレイ」欄の「ノートブック」を選択する

- 3 「OK」ボタンをクリック 設定の保存を確認するメッセージが表示されます。
- 4 「OK ボタンをクリック
- **5**「OK ボタンをクリック
- 6 「OK ボタンをクリック

これでデュアルディスプレイ機能が解除されます。

# ディスプレイストレッチ機能

ディスプレイストレッチ機能とは、液晶ディスプレイの解像度よりもWindows の解像度設定が低い場合に、液晶ディスプレイに画面イメージを拡大して表 示する機能です。

ディスプレイストレッチ機能を使う場合は次の手順で行います。



ディスプレイストレッチ機能を使用して拡大表示を行っている場合、表示 される文字などの線の太さが不均一になることがあります。

### タイプVW(オールインワンノート)またはタイプVFの場合

- 1 「スタート」ボタン 「すべてのプログラム」「Catalyst Control Center I 「CCC - 詳細 をクリック
- 2 次の操作を行う
  - ・タイプ // // オールインワンノート )の場合 「ノートブック パネル プロパティ()」 「属性 をクリック
  - タイプ\/Fの場合 「ノートブック パネル プロパティ() をクリック
- **3**「スケーリングオプション」欄で「フルスクリーン」を選択し、「OK」 ボタンをクリック

これでディスプレイストレッチ機能を使用することができます。

### タイプVX(オールインワンノート)の場合

- 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリック
- 2 「デスクトップのカスタマイズ」をクリックし、「個人設定」をクリック
- 3 「画面の設定」をクリックし、「詳細設定」ボタンをクリック
- **4** 「Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile」タブをクリックし、「グラフィック プロパティ」ボタンをクリック
- 5 「ディスプレイ設定」をクリック
- 6 「ノートブック」タブの「アスペクト比のオプション」ボタンをクリック
- 7 「全画面表示( 枠なし )」を選択し、「OK 」ボタンをクリック 設定の保存を確認するメッセージが表示されます。
- 8 「OK」ボタンをクリック
- 9 「OK」ボタンをクリック
- 10 「OK ボタンをクリック

これでディスプレイストレッチ機能を使用することができます。

# 省電力機能(タイプVW(オールインワンノート)またはタイプVFのみ)

タイプVW(オールインワンノート)またはタイプVFでは、電源の種類によって ディスプレイの動作性能を切り替えることができます。

# グチェック!

- ・ 省電力機能は、画面の出力先が、本機の液晶ディスプレイ」に設定され ている場合のみ有効です。「本機の液晶ディスプレイと外部ディスプレ イの同時表示」「外部ディスプレイ」の場合は動作しません。
- ・省電力機能の設定を変更した場合に、液晶ディスプレイの表示が乱れ るときがあります。
- 1 「スタート」ボタン 「すべてのプログラム」「Catalyst Control Center I 「CCC - 詳細 をクリック
- **2**「POWERPLAY™ をクリック
- ③ 「POWERPLAY™を有効にする」にチェックが付いていることを 確認する
- **▲**「POWERPLAY™設定」欄で設定を変更する 次の設定を変更することができます。
  - ・プラゲイン 接続先がAC電源の場合の省電力機能について設定します。
  - ・バッテリ バッテリ使用時の省電力機能について設定します。

それぞれの項目の風をクリックして、バッテリ優先の設定、またはパ フォーマンス優先の設定を選択できます。

5 「OK」ボタンをクリック

これで液晶ディスプレイの省電力機能の設定は完了です。

# サウンド機能

本機の音量の調節や、サウンド機能に関する設定などについて説明しています。

#### 音量の調節

#### 音量ミキサを使う

Windowsの「音量ミキサ」で音量を調節することができます。

- 1 画面右下の通知領域の(図) 音量 をクリック
- **2** 表示されたウィンドウから「ミキサ」をクリック 「音量ミキサ」が表示されます。
- **3** 調節したいデバイスやアプリケーションのスライドで音量を調節 する
- 参照 / 音量ミキサについて Windowsのヘルプ

音量調節つまみを使う、タイプVW(オールインワンノート)のみ)

音量調節つまみを使って音量を調節することができます。

音声のオン/オス(ミュート機能)

音量調節のつまみをまっすぐ押し込むと、音声のオン / オフを切り替えることができます。

参照 音量調節つまみについて 「各部の名称 (p.16)

キーボードで調節する(タイプVX(オールインワンノート)またはタイプVFのみ)

 ${
m (Fn)+(F11)}$ を押すと音量を大きく、 ${
m (Fn)+(F10)}$ を押すと音量を小さく調節できます。

参照 【Fn 】について 「キーボード」の「ホットキー機能(【Fn 】の使い方)(p.58)

#### ビープ音のオン / オフを切り替える

【Fn】+【F6】を押すとシステムブザーのビープ音のオン/オフを切り替え ることができます。

参照 / 【Fn 】について 「キーボード」の「ホットキー機能 【Fn 】の使い方 ) (p.58)

#### 録音音量の調節

本機で録音音量を調節する場合は次の手順で行ってください。

- 1 マイクなどの録音機器を接続する
- 2 画面右下の通知領域のM Realtek HD オーディオマネージャ) をダブルクリック 「Realtek HD オーディオマネージャ が表示されます。
- 使用する録音デバイスのタブをクリック

# **グ**チェック!!

録音デバイスが複数ある場合は、使用する録音デバイスのタブをクリック し、「デフォルトデバイスの設定」ボタンをクリックしてください。

- ▲ 「録音ボリューム 欄の右側のスライダで録音音量を調節する
- 5 「OK」ボタンをクリック

# マイクの設定

「Realtek HD オーディオマネージャ」で設定する

「Realtek HD オーディオマネージャ」でマイクの設定を行うことができます。 マイクの設定では、マイクでの録音時のノイズの抑制やエコーの軽減、ビー ムフォーミング機能の設定などが行えます。マイクの設定は、次の手順で行っ てください。

画面右下の通知領域にある。 Realtek HD オーディオマネー ジャ をダブルクリック

「Realtek HD オーディオマネージャ」が表示されます。

- 2 「マイク」タブまたば FrontMic」タブをクリック
- 3 設定する機能にチェックを付ける 設定できる機能には、次のものがあります。
  - ・「ノイズ抑制」 録音時のノイズ抑制を行います。
  - ・「音響エコーキャンセル」 録音時にスピーカが引き起こすエコーを軽減します。
  - ・「ビームフォーミング(指向性録音)」 ステレオマイク使用時に、マイクを向けていない方向からの雑音を軽 減します。この項目を選択するど、マイクロホンの校正」ウインドウが表 示されるので、画面に従って調整を行ってください。
- ▲ 設定が完了したら「OK」ボタンをクリック

これでマイクの設定は完了です。

# LAN(ローカルエリアネットワーク)

本機のLAN機能使用上の注意や設定などについて説明しています。

### LAN**への接続**

本機には、以下のLAN機能が搭載されています。

	1000BASE-T/100BASE-TX /10BASE-T (ギガビットイーサネット対応)	100BASE-TX/10BASE-T
タイプ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		-
タイプVF	-	

:標準装備

#### メモ

1000BASE-Tまたは100BASE-TXは、従来のEthernet(10BASE-T)の 環境にも接続できます。従来のネットワーク構成を変更せずに既存のハブや LANケーブルを変更するだけで、高速化がはかれます。本機は、どちらの環 境にも接続することができます。

#### LANの設置

初めてネットワークシステムを設置するためには、配線工事などの技術が必 要ですので、ご購入元または当社指定のサービス窓口にお問い合わせくだ さい。また、本機に接続するケーブル類やハブなどは、弊社製品を使用して ください。他社製品を使用し、システムに異常が発生した場合の責任は負い かねますので、ご了承ください。

#### 接続方法

本機をネットワークに接続するには、別売のLANケーブルが必要です。LAN ケーブルは、10BASE-Tで接続するにはカテゴリ3以上、100BASE-TXで接 続するにはカテゴリ5以上、1000BASE-Tで接続するにはエンハンスドカテ ゴリ5以上のLANケーブルを使用してください。

また、ネットワーク側のコネクタに空きがない場合、ハブやスイッチでコネクタ を増やす必要があります。

LANケーブルの接続方法については『はじめにお読みください』をご覧くだ さい。



本機を稼働中のLANに接続するには、システム管理者またはネットワーク 管理者の指示に従って、ネットワークの設定とLANケーブルの接続を行っ てください。

ネットワーク側の接続や設定については、接続するネットワーク側の機器のマ ニュアルをご覧ください。

#### 運用上の注意

LANに接続して本機を使用するときは、次の点に注意してください。

- ・システム運用中は、LANケーブルを外さないでください。ネットワークが切 断されます。ネットワーク接続中にLANケーブルが外れたときは、すぐに接 続することで復旧し、使用できる場合もありますが、使用できない場合は、 Windows を再起動してください。
- ・LAN回線を接続してネットワーク通信をする場合は、本機にACアダプタを 接続して使用するようにしてください。バッテリパックのみで使用すると、使 用時間が短くなります。
- ・スリープ状態または休止状態では、ネットワーク機能がいったん停止します ので、ネットワークの通信中にはスリープ状態または休止状態にしないでく ださい。
- ・ネットワークを使用するアプリケーションを使う場合には、あらかじめお使い のアプリケーションについてシステム管理者に確認のうえ、スリープ状態ま たは休止状態を使用してください。使用するアプリケーションによっては、 スリープ状態または休止状態から復帰した際にデータが失われることがあ ります。
- ・1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tシステムの保守については、ご 購入元または当社指定のサービス窓口にお問い合わせください。

#### ユニバーサル管理アドレスについて

ユニバーサル管理アドレスは、IEEE 米国電気電子技術者協会)で管理さ れているアドレスで、主に他のネットワークに接続するときなどに使用します。 次のコマンドを入力することで、内蔵LANまたはワイヤレスLANのユニバー サル管理アドレスを確認することができます。

コマンド プロンプトで次のいずれかのコマンドを入力し、【Enter Me押して ください。

net config workstation

(アダプタがアクティブな場合、「アクティブなネットワーク(ワークステーショ ン)という項目の()内に表示されます。)

ipconfig /all

(アダプタごとに「物理アドレス」として表示されます。)

### LANの設定

ここでは、LANに接続するために必要なネットワークのセットアップ方法を簡 単に説明します。

参照 / 必要な構成要素の詳細について Windowsのヘルプの中にあるネットワーク 関連の項目

ネットワーク接続のセットアップ

# ✍チェック!!-

- 工場出荷時は、ネットワークプロトコル(TCP/IP)が設定されています。
- ・ 手順の途中で「ユーザー アカウント制御 画面が表示された場合は、画 面の表示を確認し操作してください。

# 参照 / 「「ユーザー アカウント制御」について (p.7)

- 1 「スタート ボタン 「ネットワーク」をクリック
- 2 メニューバーの「ネットワークと共有センター」をクリック
- 3 「タスク」欄にある「ネットワーク接続の管理」をクリック
- 4 「ローカルエリア接続」をダブルクリック
- 5 「ネットワーク」タブで必要な構成要素の設定をする

### メモ

必要な構成要素がわからない場合は、システム管理者またはネットワークの 管理者に相談してください。

# 6 「OK」ボタンをクリック

以上でネットワーク接続のセットアップは完了です。 続いて、コンピュータ名などの設定を行います。

#### 接続するネットワークとコンピュータ名の設定

接続するネットワークに関する設定と ネットワークで表示されるコンピュータ 名を設定します。

# ✍ チェック!!-

手順の途中で「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、画面 の表示を確認し操作してください。

### 参照 > 「「ユーザー アカウント制御」について (p.7)

- 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリック
- 2 「システムとメンテナンス をクリックし、「システム をクリック
- 3 「タスク 欄の「システムの詳細設定 をクリック
- 4 「コンピュータ名」タブをクリックし、「変更」ボタンをクリック
- 5 「コンピュータ名、「ワークグループ またば ドメイン に必要な 情報を入力する

#### メモ

入力する情報がわからない場合は、システム管理者またはネットワーク管理 者に相談してください。

- **6**「OK ボタンをクリック 確認のメッセージが表示されます。
- **7**「OK ボタンをクリック
- 8 「閉じる ボタンをクリック

9 再起動を促すメッセージが表示された場合は、「今すぐ再起動す る」ボタンをクリック 本機が再起動します。

これでLANの設定は完了です。

# リモートパワーオン機能 Remote Power On機能 か設定

本機におけるLANによるリモートパワーオン機能は次の通りです。

- ・電源の切れている状態から電源を入れる
- ・スリープ状態や休止状態からの復帰

本体およびLANボードがリモートパワーオンに対応しているパソコンで、リ モートパワーオン機能を使うように設定している場合は、本体の電源が切れ ているときも、LANボードの一部は通電されています。

管理者パソコンはパワーオンを指示する特殊なパケッド Magic Packet を 離れたところにあるパソコンに送信します。そのパケットを離れたところにあ るパソコン(本機)の専用コントローラが受信すると、専用コントローラはパワー オン動作を開始します。これにより離れたところにある管理者パソコンから、 LAN接続された本機の電源を入れることができます。リモートパワーオン機 能を利用するためには、管理者パソコンにMagic Packetを送信するための ソフトウェア(ESMPRO/Client Managerなど)のインストールが必要です。 また、本機のBIOS設定が必要になります。

# ₹ チェック!!

- ・ 前回のシステム終了(電源を切る、スリープ状態にする、休止状態にす る)が正常に行われなかった場合、リモートパワーオンを行うことはでき ません。一度電源スイッチを押してWindowsを起動させ、再度、正常な 方法でシステム終了を行ってください。
- ・リモートパワーオン機能の設定を行った場合は、購入時の設定で使う場 合にくらべて、本機のバッテリの消費量が大きくなります。バッテリ駆動 時間を優先して本機を使いたい場合は、リモートパワーオン機能の設定 は行わずに購入時の設定で使用してください。
- ・リモートパワーオン機能を使用する場合は、必ずACアダプタを接続した 状態で本機を休止状態または電源が切れている状態にしてください。

### 電源の切れている状態からリモートパワーオン機能を利用するための設定

電源が切れている状態からのリモートパワーオン機能を利用するには、次の 設定を行ってください。

1 本機の電源を入れて「NEC」口ゴの画面が表示されたら【F2】を数回押す BIOSセットアップユーティリティが表示されます。

参照 BIOSセットアップユーティリティについて 「PART3 システム設定」の 「BIOSセットアップユーティリティについて(p.172)

- **2**「Advanced」メニューの「Remote Power On」を「Enabled」に設定する
- 3 【F10 **]を押す**「Setup Confirmation **」確認の画面が表示されます。**
- 4 「Yes」が選ばれていることを確認して【Enter】を押す 設定値が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了します。

# ~**び**チェック!!-

必要に応じて、起動時のパスワードの設定も行ってください。

### 参照 / 起動時のパスワードの設定

- 「PART3 システム設定」の「設定項目一覧 タイプVW(オールインワンノート)」の「「Security」メニュー(p.178)
- ・「PART3 システム設定」の「設定項目一覧 タイプ√X(オールインワンノート)」の「「Security」メニュー (p.188)
- ・「PART3 システム設定」の「設定項目一覧 タイプVF」の「「Security」メニュー (p.196)

これで設定は完了です。

スリープ状態または休止状態からリモートパワーオン機能を利用するた めの設定

# グチェック!!-

- ・ 前回のシステム終了が正常に行われなかった場合、リモートパワーオン 機能を使用して電源を入れることはできません。一度電源スイッチを押 して本機を起動し、もう一度正しい方法で電源を切ってください。
- ・以下の設定を行う場合は、コンピュータの管理者権限(Administrator権 限)を持つユーザーアカウントで本機にログオンしてください。
- 1 「デバイス マネージャ」を開き、「ネットワークアダプタ」をダブル クリック

参照 / 「デバイス マネージャ」の開き方 「デバイス マネージャの開き方 (p.7)

- 2 表示されたLANアダプタをダブルクリック
- 3 「電源の管理」タブをクリック
- 4 次の項目にチェックを付ける
  - 「電力の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオフに できるようにする」
  - 「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるように する」
  - 「管理ステーションでのみ、コンピュータのスタンバイ状態を解除で きるようにする」
- **5**「OK ボタンをクリック

これで設定は完了です。

### ネットワークブート機能(PXE機能)

管理者パソコンと接続し、次の操作を行うことができます。

- ・OSインストール
- ・BIOSフラッシュ(BIOS ROMの書き換え)
- BIOS設定変更



ネットワークプートを使用するには、別途PXEに準拠した運用管理ソフトが 必要です。

ネットワークブートを使用する場合は、BIOSセットアップユーティリティで設定 を行ってください。

本機の電源を入れで「NEC ロゴの画面が表示されたら【F2】を数 回押す BIOSセットアップユーティリティが表示されます。

参照 / BIOSセットアップユーティリティについて 「PART3システム設定」の「BIOS セットアップユーティリティについて (p.172)

2 「Boot」メニューで「Boot priority order」に「Network」を追加する

これでネットワークブートを使用するための設定は完了です。

### メモ

上記の作業を行う際に、ネットワークからの起動が必要になった場合は、本機 起動時に「NEC」ロゴの画面で【F12】を数回押すことでネットワークブートが 可能になります。



【F12】を押しても、ネットワークブートができないことがあります。この場合 は、【F12】を押す間隔を変えてください。

# 無線LAN機能

本機の無線LAN機能の概要について説明しています。 無線LANモデルをお使いの場合のみご覧ください。

### 使用上の注意

- ・通信速度・通信距離は、無線LAN対応機器や電波環境・障害物・設置環 境などの周囲条件によって異なります。
- ・電波の性質ト、通信距離が離れるにしたがって通信速度が低下する傾向 があります。より快適にお使いいただくために、無線LAN対応機器同士は 近い距離で使用することをおすすめします。
- ・ネットワークへの接続には、別売の無線LANアクセスポインド 以下アクセ スポイントなどが必要です。
- ・医療機関側が本製品の使用を禁止した区域では、本製品の電源を切るか 無線LAN機能をオフにしてください。また、医療機関側が本製品の使用を 認めた区域でも、近くで医療機器が使用されている場合には、本製品の電 源を切るか無線LAN機能をオフにしてください。
- ・海外で本機を使用する場合は、現地国の法令などに抵触する可能性があ りますので、本機の無線LAN機能をオフにしてください。
- ・ネットワークとの通信中は、本機を休止状態やスリープ状態にしないでくだ さい。
- ・ネットワーク通信をすると、バッテリのみで使用可能な時間が短くなります。 長時間の通信をするときは、本機にACアダプタを接続しコンセントからの 電源で使用してください。

### 無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン 等と無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲で あれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等を越えてすべての場所 に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問 題が発生する可能性があります。

诵信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、

IDやパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報 メールの内容

等の通信内容を盗み見られる可能性があります。

#### 不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、 個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩) 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし) 傍受した通信内容を書き換えて発信する( 改ざん ) コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊)

などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線LANカードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するた めのセキュリティの什組みを持っていますので、無線LAN製品のセキュリ ティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能 性は少なくなります。

セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した上で、 お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を 使用することをお奨めします。

セキュリティの設定などについて、お客様ご自身で対処できない場合には、 NEC 121コンタクトセンターまでお問い合わせください。

参照 > NEC 121コンタクトセンターのお問い合わせ先について 『保証規定&修理に 関するご案内』

セキュリティ対策を施さず、あるいは、無線LANの仕様上やむを得ない事情 によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、弊社は、これによって生 じた損害に対する責任を負いかねます。

### 本機で設定できるセキュリティ

### - 🍑 チェック!!-

- ・次のセキュリティについての設定をする場合、使用するアクセスポイン トなどもこれらの設定に対応している必要があります。
- ・これらの設定は危険性をより低くするための手段であり、安全性を100% 保証するものではありません。

#### 盗聴(傍受)を防ぐ

WEP機能を使用して暗号キーを設定すると、同じ暗号キーを使用している 通信機器間の無線LANの通信のデータを暗号化できます。

ただし、暗号キーを設定していても、暗号キー自体を第三者に知られたり、暗号解読技術によって暗号を解読されたりする可能性があるため、設定した暗号キーは定期的に変更することをおすすめします。

### 不正アクセスを防ぐ

- ・アクセスポイントと通信機器の両方に任意のSSID(ネットワーク名)を設定することで、同じSSIDを設定していない通信機器からの接続を回避できます。ただし、第三者にSSIDを自動的に検出する機能を持った機器を使用されると、SSIDを知られてしまいます。これを回避するには、アクセスポイント側でSSIDを通知しないように、SSIDの隠蔽の設定をする必要があります。
- ・接続するパソコンなどのMACアドレス(ネットワークカードが持っている固有の番号)をアクセスポイントに登録することで、登録した機器以外はアクセスポイントに接続できなくなります(MACアドレスフィルタリング)。

#### より高度なセキュリティ設定を行う

Wi-Fi Allianceが提唱するWPA(Wi-Fi Protected Access)機能やWPA2機能を利用します。IEEE802.1X/EAP(Extensible Authentication Protocol) 規格によるユーザ認証、従来のWEP機能に比べて大幅に暗号解読が困難とされる暗号方式TKIP(Temporal Key Integrity Protocol)やAES(Advanced Encryption Standard)を使用することで、より高度なセキュリティ設定を行うことができます。



WPAやWPA2による暗号化を使用するには、接続する相手の機器も同じ セキュリティ機能に対応している必要があります。

### 無線LAN製品との接続

本製品と接続できる無線LAN製品には、無線LAN内蔵PC、無線LANアクセスポイント、無線LAN周辺機器などがあります。

接続できる製品については、NECビジネスPC/Express5800情報発信サイド NEC 8番街(http://nec8.com)から次の手順で確認してください。

- 1.「NEC 8番街」のホームページで「サポート情報」をクリック
- 2.「製品情報確認」にある「ビジネスPC製品検索」をクリック
- 3.「旧モデル検索(最新機種も含む)」にある「PC本体型番検索」をクリック お使いのモデルの型番で検索し、接続できる製品を確認してください。

無線LAN機器同士の接続互換性については、業界団体Wi-Fi Allianceによる「Wi-Fi®」認定を取得している同じ規格の製品を購入されることをおすすめいたします。

### 無線LANの設定

「VersaPro/VersaPro J 電子マニュアル」の「無線LAN機能」の「「無線LAN(IEEE802.11a/b/g)」について」をご覧になり、設定を行ってください。

# モデム

本機のFAXモデム機能使用上の注意や設定などについて説明しています。 FAXモデムモデルをお使いの場合のみご覧ください。

### 電話回線との接続

#### 接続可能な電話回線のコンセントについて

- ・本機に接続可能な電話回線は2線式のみです。電話回線に接続する前に、使用する電話回線の種類を確認してください。
- ・電話回線のコンセントがモジュラージャック式以外の場合は、変換アダプタを使用するか加入電話回線の提供会社にモジュラージャックの取り付けをご相談ください。

### チェック!!

内蔵のFAXモデムは、加入電話回線に適合するように設計されています。 加入電話回線以外と接続すると、うまく動作しないことや、内蔵FAXモデム や本体を破損することがあります。

#### 適用電話回線について

回線は、電話回線(以降、加入電話回線と呼びます)、総合デジタル通信網(ISDN)、ファクシミリ通信網、専用回線に区別することができます。内蔵FAXモデムは、加入電話回線に適合するように設計され、端末機器の設計についての認証を受けています。

詳しくは"安全にお使いいただくために』の「技術基準等適合認定について」 をご覧ください。

加入電話回線以外と接続すると、内蔵FAXモデムや本体を破損させることがあります。

コードレスホンや親子電話、構内回線など、加入電話回線以外の回線をご使 用のときは、正常なデータの送受信ができないことがあります。

内蔵FAXモデムは、ファクシミリ通信網には対応していません。

#### 送信レベルについての注意

加入電話回線を使用するときは、送信レベルは丁場出荷時の設定から変更 する必要はありません。ただし、回線状態が悪く、うまく接続できないときは送 信レベルの調整が必要となることがあります。送信レベルの調整は、認定さ れた丁事担任者以外が行うことは法律で禁じられていますので、送信レベ ルの調整については、NECにお問い合わせください。

参照 / NECのお問い合わせ先 『保証規定&修理に関するご案内』

#### 電話回線に接続する

### ₹ チェック!!

I ANコネクタに電話回線ケーブルを接続すると故障の原因になります。接 続するコネクタを確認して接続を行ってください。

- 本機を使用中の場合は、本機の電源を切る
- **2** 電話機の電話回線ケーブルをモジュラージャックなどから取り外す
- **3** 電話回線ケーブルの一方を本機の電話回線用モジュラーコネク タ( 口 )に奥までしっかり差し込む

参照 / 電話回線用モジュラーコネクタについて 「各部の名称 (p.16)

4 電話回線ケーブルのもう一方を、壁などのモジュラージャックに 奥までしっかり差し込む

これで電話回線への接続は完了です。

#### メモ

1つの電話回線のモジュラージャックを本機以外の機器(電話機など)と共用 で使用する場合は、使用するごとにケーブルの接続や取り外しが必要にな ります。

### ダイヤル設定のしかた

- 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリック
- 2 「ハードウェアとサウンド」をクリックし、「電話とモデムのオプション」をクリック 「電話とモデムのオプション」が表示されます。

### - 🌠 チェック!!-

初めてダイヤル設定を行うときは、「所在地情報」が表示されます。「市外局番」欄または「市外局番/エリア コード」欄に、使用する場所の0を除いた市外局番を入力し、「OK」ボタンをクリックすると、「電話とモデムのオプション」が表示されます。

3 「ダイヤル情報」タブで、設定したい所在地名を選んでから「編集」ボタンをクリック

#### メモ

新規にダイヤル設定を行いたい場合は、「新規」ボタンをクリックしてください。

- 4 「所在地の編集」で設定を行う
- 5 設定が終わったら、「OK」ボタンをクリック

外線発信番号「0」を使用しない場合は、これで設定は完了です。 会社など外線発信番号「0」を使用する電話回線を利用する場合は、続けて 以下の手順6~9を行ってください。

- 6 「モデム」タブをクリックし、使用しているモデムを選択してから 「プロパティ」ボタンをクリック プロパティの画面が表示されます。
- **7** 「モデム」タブをクリックし、「発信音を待ってからダイヤルする」 のチェックを外す
- 8 「OK」ボタンをクリック

9 「OK ボタンをクリック

これでダイヤルの設定は完了です。

ダイヤルアップの接続の設定

- 1 「スタート」ボタン 「接続先」を右クリック
- 2 設定するダイヤルアップ接続を右クリックして表示されたメ ニューから「プロパティ をクリック プロパティの画面が表示されます。
- ? 「ダイヤル情報を使う」にチェックを付ける
- **4** 「OK ボタンをクリック

これでダイヤルアップの接続の設定は完了です。

### 海外でのモデムの使用

対応国/地域に合わせて設定する必要があります。

### メモ

本機に内蔵のモデムの対象国/地域については、以下のホームページを参 照してください。

http://www.ultracare.com



- ・ ホームページに記載されている国/地域以外は対応していません。
- ・ 国/地域の設定が正しくない場合、電話回線網への損害を与えるおそれ があります。また、パソコンの故障の原因にもなりますので、回線接続を 行う前に必ず国/地域の設定が正しいか確認してください。
- 1 「スタート ボタン 「コントロール パネル をクリック
- 2 「ハードウェアとサウンド」をクリックし、「電話とモデムのオプショ ン をクリック

「電話とモデムのオプション」ウィンドウが表示されます。

- **3** 「モデム」タブをクリック
- 4 「プロパティ ボタンをクリック
- 5 「詳細設定 タブをクリック
- 6 「国または地域の選択」の、をクリックし、使用する国名を選択する
- **7**「OK ボタンをクリック
- 8 「OK」ボタンをクリック
- 9 「ダイヤル情報」タブをクリック
- 10 「新規」ボタンをクリック
- 11 「所在地 欄に任意の名前を入力する
- 12 「国/地域」の・をクリックし、使用する国/地域を選択する
- 1.3 「市外局番・欄に、使用する発信元の番号を入力し、「OK ボタン をクリック
- 14「OK ボタンをクリック

### 诵信機能使用上の注意

- ・内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。一般電話回線以 外に接続すると、本体の故障、発熱の原因になることがありますので注意 してください。
- ・ダイヤル方法を選択するときは、プッシュ回線を使用する場合は「トーン」 ダイヤル回線を使用する場合は「パルス」に設定します。加入電話回線が トーン式かパルス式かわからないときは、NTTに確認してください。
- ・「電話とモデムのオプション またば ダイヤルのプロパティ では、「市外局 番」欄に使用する場所の0を除いた市外局番を入力し、携帯電話など、市 外局番からダイヤルする必要がある場合は「000 を入力します。また、外線 発信番号が必要な場合は、外線発信番号も入力してください。

- ・回線の状態によっては、接続しにくかったり、通信時に雑音が入ることが あります。
- ・キャッチホンサービスを受けている場合、モデムで通信中に電話がかかっ てくると、モデムによる通信が切れる場合があります。
- ・ダイヤルアップネットワーク接続の場合、インターネットエクスプローラを終了 しても回線が接続されたままになっている場合があります。回線を切断す る場合は、画面右下の通知領域にある。こなどの「ダイヤルアップネットワー ク」アイコンをクリックまたはダブルクリックし、表示された画面から「切断」 をクリックしてください。
- ・コードレスホンや親子電話などの加入電話回線以外の回線を使用してい る場合は、正常なデータの送受信ができなくなる場合があります。
- ・回線の状態によっては、希望の通信速度で通信できない場合があります。
- ・電話局の交換機の種類によっては、14.400bpsでのファクシミリ通信がで きないことがあります。この場合には、通信速度を9.600bpsにしてください。
- ・データ通信を行う場合、フロー制御はRTS/CTSに設定してください。それ 以外に設定すると、データ抜けが生じる可能性があります。
- ・诵常の電話回線を使用する場合、送信レベルは購入時の設定から変更す る必要はありません。ただし、回線状態が悪く、うまく接続できない場合に は、送信レベルの調整が必要なことがあります。送信レベルの調整は、丁 事担任者以外が行うことは法律で禁じられていますので、当社指定の サービス窓口にお問い合わせください。
- ・海外と直接接続した場合、伝送路の特性のため正常に通信できない可能 性があります。
- ITU-T V.90の最大受信速度56,000bpsは、理論値であり、加入電話回線 での通信速度とは異なります。
- ・ターミナルソフトなどを使用して通信する場合、ATコマンドが必要です。
- 参照 / 『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決Q&A」の「モデム」の「ATコマン ドについて知りたい」
  - ・回線を使って通信中はスリープ状態、休止状態にしないでください。
  - ・分岐アダプタを使って本機と電話機などの両方を電話回線に接続してい る場合、本機で回線を使っているときは、電話機などの受話器をはずさな いでください。本機の通信が妨害され、切断されることがあります。
  - ・接続する電話機などの種類によっては、動作しない機種があります。
  - ・接続する電話機などの種類によっては、内蔵FAXモデムが正常に通信で きない場合があります。内蔵FAXモデムが正常に通信できない場合は、以 下のいずれかの方法で、正常に通信できるようになります。

- 接続する電話機などにアース接続用の端子がある場合は、アース線をつなぐ。
- 内蔵FAXモデムで通信を行う場合は、電話機などを取り外す。
- ・構内交換機(PBX)の種類によっては内蔵FAXモデムが使用できない場合があります。
- ・内蔵FAXモデムで通信を行う場合は、使用していないアプリケーションを 終了してください。
- ・ダイヤルアップ接続中に【Fn】+【F3】【F6】【F8】【F9】の操作を行わないでください。接続できない場合があります。また、通信中に上記の操作を行うと通信が切れる場合があります。

### インターネットへの通信環境を切り替える

本機では、インターネットへの通信環境を簡単に切り替えるアプリケーションとして「MobileOptimizer」が利用できます。

MobileOptimizerを使うと、複数のダイヤルアップ接続を使い分けたり、ダイヤルアップ接続からLAN接続へ切り替えたりと、利用シーンに応じて通信環境を切り替えることができます。本機を携帯して、外出先でインターネットを利用する場合などに便利な機能です。

## ・女チェック!!

- MobileOptimizerは、工場出荷時にはインストールされていません。
- LANを使った接続を行うには、あらかじめネットワークの設定をしておく 必要があります。
- ・ MobileOptimizerは、コンピュータの管理者権限(Administrator権限)を 持つユーザーアカウントでログオンした状態で使用してください。また、 複数のユーザーがログオンしている状態では、機能の一部が使用でき ない場合があります。
- ・ PHS、携帯電話、接続ケーブルを使用する場合、機器がWindows Vista に対応している必要があります。

参照 『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「MobileOptimizer」

# セキュリティ機能/マネジメント機能

本機で利用可能なセキュリティ機能およびマネジメント機能について説明 しています。

### セキュリティ機能/マネジメント機能について

システム管理者の効率のよい運用のため、本機には次のセキュリティ機能やマネジメント機能があります。

- ・スーパバイザパスワード/ユーザパスワード
- ・ハードディスクパスワード機能
- I/O制限
- ·指紋認証機能 1
- ・暗証番号ボタン<sup>2</sup>
- ・FeliCaポート <sup>3</sup>
- ・盗難防止用ロック
- DEP(Data Execution Prevention)機能
- ・ウイルス検出・駆除
- ・ハードディスク起動セクタへのウイルス感染防止
- ・セキュリティチップ機能 4
- ・暗号化ファイルシステム(EFS) <sup>6</sup>
- NASCA 4
- DeviceProtector 5
- ・リモートパワーオン機能 Remote Power On機能)
- ・ネットワークブート機能(PXE搭載)
  - 1: 内蔵指紋センザ(ライン型)モデルのみ
  - 2: 暗証番号機能モデルのみ
  - 3: FeliCa対応モデルのみ
  - 4: タイプVW( オールインワンノート ) またはタイプ VX( オールインワンノート )の Windows Vista Businessモデルのみ
  - 5: タイプ VW(オールインワンノート) またはタイプ VX(オールインワンノート)のみ
  - 6: Windows Vista Ultimateモデル、またはWindows Vista Businessモデルのみ

### セキュリティ機能

本機には、機密データの漏洩や改ざんを防止したり、コンピュータウイルスの 侵入を防ぐために、次のようなセキュリティ機能があります。

### ₹ チェック!!

セキュリティ機能を使用している場合でも、「絶対に安全」ということはあり ません。重要なデータなどの管理や取り扱いには十分注意してください。

#### スーパパイザパスワード / ユーザパスワード

BIOSセットアップユーティリティの使用者を制限し、また本機の不正使用を 防止するための機能です。

#### メモ

- ・スーパバイザパスワードは、BIOSセットアップユーティリティの起動や本機 の起動を制限するためのパスワードです。
- ・ユーザパスワードは、スーパバイザパスワードと同じくBIOS セットアップユー ティリティの起動や本機の起動を制限するためのパスワードです。 また、ユーザパスワードでBIOSセットアップユーティリティを起動した場合、 設定できる項目が制限されます。本機の管理者と使用者が異なるときに、 使用者が設定変更してしまうことを防止する場合などに有効です。

#### BIOSセットアップユーティリティの使用者の制限

スーパバイザパスワード/ユーザパスワードを設定すると BIOSセットアッ プユーティリティ起動時にパスワードの入力画面が表示されます。 スーパバイザパスワードまたはユーザパスワードを入力しないかぎり、 BIOSセットアップユーティリティは起動できません。また、ユーザパスワー ドを入力して起動した場合は、設定可能な項目が制限されます。

#### 本機の不正使用の防止

スーパバイザパスワード/ユーザパスワードを設定し、BIOSセットアップ ユーティリティで「Password on boot を「Enabled に変更してください。 本機の起動時にパスワード入力画面が表示され、起動するにはスーパバ イザパスワードまたはユーザパスワードの入力が必要になります。

参照 / BIOSセットアップユーティリティについて 「PART3システム設定」の「BIOS セットアップユーティリティについて(p.172)



- ・ユーザパスワードは、スーパバイザパスワードが設定されてなければ設 定できません。
- ・ NECに本機の修理を依頼される際は、設定してあるパスワードは解除し ておいてください。
- ・設定したパスワードは忘れないようにしてください。パスワードは本機を 再セットアップしても解除できません。パスワードを忘れてしまった場合、 有償での解除処置となります。詳しくは『活用ガイド ソフトウェア編』の 「トラブル解決O&A」の「電源を入れたとき」の「パスワードを忘れてし まった」をご覧ください。

#### ハードディスクパスワード機能

本機のハードディスクにハードディスクパスワードを設定することで、本機の ハードディスクを本機以外のパソコンに取り付けて使用するときにパスワー ドの入力が必要になり、不正使用や重要なデータの漏洩を防止できます。

ハードディスクパスワードには、ハードディスクマスタパスワードとハードディス クユーザパスワードの2つがあります。

ハードディスクマスタパスワード ハードディスクユーザパスワードを解除するためのパスワードです。

ハードディスクユーザパスワード

本機とハードディスクの認証を行うためのパスワードです。 ハードディスクユーザパスワードを設定することで、本機のハードディスク が本機以外のパソコンで不正使用されることを防止できます。

- 参照 ン・「PART3 システム設定」の「設定項目一覧 タイプ VW(オールインワンノー ト)」の「Security」メニュー(p.178)
  - ・「PART3 システム設定」の「設定項目一覧 タイプVX(オールインワンノー ト)」の「「Security」メニュー (p.188)
  - ・「PART3 システム設定」の「設定項目一覧 タイプVF」の「「Security」メ = -(p.196)

## ₹ チェック!!

- ・ ハードディスクユーザパスワードは、ハードディスクマスタパスワードが 設定されていなければ設定できません。
- ・ ハードディスクパスワードは、本機のハードディスクが本機以外のパソ コンで不正使用されることを防止するためのものであり、本機の不正使 用を防止するものではありません。本機のデータへの不正アクセスを防 止するためにも、本機の他のセキュリティ機能と合わせてお使いください。
- ・ 購入元またはNECに本機の修理を依頼される際は、設定したパスワード は解除または無効にしておいてください。また、起動できずにパスワード を解除または無効にできない場合は、修理から戻ってきた際に、使用し ていたマスタパスワードとユーザパスワードを再設定してください。
- ・ ハードディスクのパスワードを忘れてしまった場合、NECに持ち込んでも ロックの解除はできません。ハードディスクに保存されているデータは二 度と使用できなくなり、ハードディスクも有償で交換することになります。 ハードディスクのパスワードは忘れないように十分注意してください。

#### 1/0制限

本機では、BIOSセットアップユーティリティで外部とのデータ交換の手段で あるI/Oを使用できないように制限することができます。

この機能を利用することで、部外者のデータアクセスや、システムに影響を及 ぼすアプリケーションのインストールを制限することができます。

- 本機では、次のI/Oを制限することができます。
- ・フロッピーディスクドライブ 1 2
- ・CD/DVD**ドライブ**
- ・PCカードスロット
- ・USBコネクタ
- ・シリアルポート1
- ・パラレルポート 1
  - 1: タイプVW(オールインワンノート またはタイプ VX(オールインワンノート )のみ
  - 2: タイプVFはUSBフロッピーディスクドライブを使用するため、USBコネクタを制限することで フロッピーディスクの使用を制限できます。

- 参照 ・「PART3 システム設定」の「設定項目一覧 タイプ∨W(オールインワンノート)」の「「Advanced」メニュー (p.175)
  - 「PART3 システム設定」の「設定項目一覧 タイプVX(オールインワンノート)」の「「Advanced」メニュー(p.185)
  - ・「PART3 システム設定」の「設定項目一覧 タイプVF」の「「Advanced」メ ニュー(p.195)

### 指紋認証機能




指紋認証機能は、内蔵指紋センサ(ライン型)モデルのみ使用できます。


指紋認証機能とはパスワードの入力のかわりに、内蔵指紋センサ(ライン型) を使って指紋による認証を行うシステムです。

本機では、NASCAと連携して、Windowsのセキュリティを強化することができます。

タイプVW(オールインワンノート)の内蔵指紋センサ(ライン型)にはカバーが付いていますので、使用するときにはカバーを開けて使用してください。

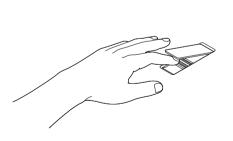

片手のみでカバーを開き、認証を行う場合

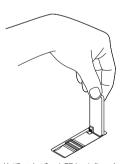

片手でカバーを開き、もう一方 の手で認証を行う場合



- ・片手のみでカバーを開けて認証を行う場合、指先や爪を怪我しないよう。 に注意してください。
- ・カバーは、約100度以上開けないでください。カバーが破損する可能性 があります。




- 参照〉・『指紋センサ(ライン型)ユーザーズガイド』
  - ・「アプリケーションCD-ROM」の「NASCA」フォルダの「NASCA User's Guide.pdf \_

#### 暗証番号ポタン



暗証番号ボタンは、暗証番号機能モデルのみ使用できます。

暗証番号ボタンとは、本体の暗証番号ボタンを押すことによってパスワード 認証を行うもので、セキュリティを強化する機能の一つです。暗証番号ボタ ンを使ってパスワードを設定しておくと、正しいパスワードを入力しないかぎ リ本機を起動できなくなります。800.000通り以上のパスワードが考えられま すので、より強力なセキュリティを実現できます。

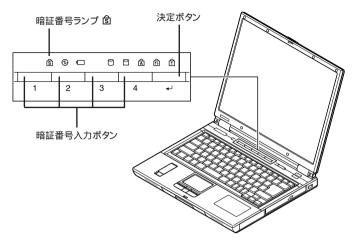

#### パスワードを設定する

暗証番号ボタンのパスワード設定や変更は、暗証番号設定ユーティリティ で行います。

参照 暗証番号ボタンの機能や暗証番号設定ユーティリティの使い方について 「暗証番号設定ユーティリティ CD-ROM」のReadme.txt

暗証番号ボタンのパスワードを設定した後は、電源スイッチを押すと、本機がセキュリティモードに移行して暗証番号ランプが点灯するようになります。セキュリティモードになると、登録したパスワードを入力しないかぎり本機を起動することはできなくなります。

### チェック!!-

暗証番号ボタンのパスワードを設定してあると、電源スイッチを使ってスリープ状態や休止状態から復帰する場合にもセキュリティモードになりますので、設定したパスワードを入力してセキュリティモードを解除してください。

#### パスワードを忘れてしまった場合は

設定したパスワードを忘れないようにしてください。パスワードは本機を再セットアップしても解除できません。パスワードは忘れないように控えておくことをおすすめします。パスワードを忘れてしまった場合には解除処置が必要です。

参照 解除処置について 『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決 Q&A」の「電源を入れたとき」

#### セキュリティモードを解除する

- 1 電源スイッチを押す 暗証番号ランプが点灯します。
- **2** 登録したパスワードを暗証番号入力ボタンを使って押し、最後に 決定ボタンを押す 正しいパスワードが入力されると暗証番号ランプが消灯し、Windows が起動します。

## **グチェック**!!

- ・決定ボタンは、暗証番号入力ボタンの右にあるボタンのことです。キー ボードの【Enter】とは異なります。
- ・暗証番号設定ユーティリティでビープ音を鳴らす設定にしている場合、 間違ったパスワードを入力するとビープ音が鳴ります。間違ったパス ワードを3回入力すると、ビープ音が鳴り続けるようになります。
- ・ パスワードは暗証番号ランプが点灯してから1分以内に入力してくださ い。1分を過ぎるとパスワードを受け付けなくなります。パスワードを受け 付けなくなったら、もう一度電源スイッチを押してください。

### FeliCaポート



「FeliCaポート」は、FeliCa対応モデルのみ使用できます。

NASCAと連携し、FeliCaに対応したカードを利用して、Windowsログオン やスクリーンセーバーのロック解除、Webサイトのパスワード代替などを行うこ とができます。また本機は、Edv機能搭載カードをサポートしています。

- 参照〉・『FeliCaポートマニュアル』「FeliCa Secure Client/FeliCaポート自己診断 CD-ROM Jの「f manual Jフォルダの「index.htm」)
  - ・「アプリケーションCD-ROM」の「NASCA」フォルダの「NASCA User's Guide.pdf \_

#### **盗難防止用ロック**

別売のセキュリティケーブル(PC-VP-WS14)を利用することで、本機を机などに繋ぐことができますので、本機の盗難防止に効果的です。

### 参照 / 盗難防止用ロックについて 「各部の名称 (p.16)



当社製セキュリティケーブル(PK-SC/CA01)は本機では使用できません ので注意してください。

#### DEP( Data Execution Prevention )機能

不正なプログラムやデータの実行をハードウェア的に防止する機能です。 コンピュータウイルスが不正にプログラムコードを書き込んだり、実行しない ようにすることができます。

工場出荷時の状態では有効になっています。

#### ウイルス検出・駆除

## · **グ**チェック!!-

- ・ウイルスバスターおよびAlways アップデートエージェントは、工場出荷 時にはインストールされていません。
- ・ Always アップデートエージェントは、次のモデルにのみ添付されています。
  - タイプ∨W(オールインワンノート)
  - タイプ\X(オールインワンノート)

コンピュータウイルスの検出、識別、および駆除を行うには「ウイルスパス ター を使用します。

また、タイプVW(オールインワンノート)およびタイプVX(オールインワンノート)ではAlways アップデートエージェントを使用し、Windowsの起動前にウイルスパターンファイルのアップデートを行うことができるため、従来よりもウイルス感染の危険性を低減できます。

- 参照 ・『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「ウイルスパスター」
  - ・『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「Always アップデートエージェント」

#### ハードディスク起動セクタへのウイルス感染防止

ハードディスクの起動セクタを書き込み禁止に設定できます。起動セクタ部分 が削除されたり、書き換えられたりすると、正常に本機を起動することができ なくなってしまいます。書き込み禁止に設定すると、起動セクタをコンピュー タウイルスなどから保護できます。

ハードディスク起動セクタへのウイルス感染防止の設定は、BIOSセットアップ ユーティリティで行います。

- 参照 /・「PART3 システム設定」の「設定項目一覧 タイプ VW(オールインワンノー ト)」の「F Security」メニュー (p.178)
  - ・「PART3 システム設定」の「設定項目一覧 タイプVX(オールインワンノー ト)」の「「Security」メニュー(p.188)
  - ・「PART3 システム設定」の「設定項目一覧 タイプVF」の「「Security」メ = - (p.196)

#### セキュリティチップ機能

# € チェック!!-

セキュリティチップ機能は、次のモデルでのみ使用できます。

- タイプVW(オールインワンノート)
- タイプVX(オールインワンノート)のWindows Vista Businessモデル

本体にハードウェア的にTPM Trusted Platform Module と呼ばれるセ キュリティチップを実装し、セキュリティチップ内で暗号化や暗号化の解除、 鍵の生成をするため、強固なセキュリティ機能を持っています。 また、セキュリティチップ上に暗号鍵を持つため、ハードディスクを取り外して 持ち出されてもデータを読み取られることはありません。

参照 / 「VersaPro/VersaPro J 電子マニュアル の「セキュリティチップ ユーティリティ マニュアル」



ハードディスク暗号化ユーティリティは、工場出荷時にはインストールされ ていません。

EFS(Encrypting File System は、Windows Vista Ultimateまたは Windows Vista Businessの標準ファイルシステムであるNTFSが持つファイルやフォルダの暗号化機能です。暗号化を行ったユーザ以外、データ復号化が行えないため、高いセキュリティ効果をもたらすことが可能です。また、「ハードディスク暗号化ユーティリティ」を使用することにより、暗号化ファイルシステムを簡単に設定することができます。

参照 『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「ハードディスク暗号化ユーティリティ」

#### NASCA



- ・ NASCAは、次のモデルでのみ使用できます。
  - タイプVW(オールインワンノート)
  - タイプVX(オールインワンノート)のWindows Vista Businessモデル
- ・NASCAは、工場出荷時にはインストールされていません。

NASCAは、指紋、FeliCa対応カード、USBメモリなど、複数の認証方法を使用した高度な個人認証機能です。

認証を受けていない第三者が本機を使用することを防止したり、Webサイトへのアクセスやアプリケーションの実行に必要な情報(パスワードなど)を自動的に保存、入力することができます。

保存された情報は、セキュリティチップと連携することによって、安全に管理されます。

参照 「アプリケーションCD-ROM」の「NASCA」フォルダの「NASCA User's Guide.pdf」

### € チェック!

- DeviceProtectorは、次のモデルにのみ添付されています。
  - タイプ\\\( オールインワンノート)
  - タイプ\X(オールインワンノート)
- DeviceProtectorは、工場出荷時にはインストールされていません。

本機で使用できるIDE機器、USB機器およびPCカードを制限することがで きます。内蔵のCD/DVDドライブ、USBメモリ、USBやPCカードを使用して 接続されたハードディスクなどの外部記憶装置を制限することで、情報の漏 洩防止に効果的です。

DeviceProtectorでは、次のような機能を制限することができます。

- ・フロッピーディスクドライブ
- ・内蔵CD/DVDドライブなどのIDE機器
- ・PCカードを利用して接続した、メモリーカードやハードディスクなどの外部 記憶装置の読み込み以外の機能
- ・USB機器
- ・シリアルポート
- ・パラレルポート

参照 / 『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の PeviceProtector

### マネジメント機能

本機には、システム管理者のパソコンからネットワークに接続された他のパソ コンの電源やシステムを遠隔操作して管理するために、次のようなマネジメ ント機能があります。

リモートパワーオン機能 Remote Power On 機能)

LAN ローカルエリアネットワーク 経由で、離れたところにあるパソコンの電 源を入れる機能です。

- 参照 / ·「LAN(ローカルエリアネットワーク)」の「リモートパワーオン機能(Remote Power On機能 )の設定 (p.106)
  - •「PART3 システム設定 iの「設定項目一覧 タイプ VW(オールインワンノー ト)」の「Advanced」メニュー(p.175)
  - ・「PART3 システム設定」の「設定項目一覧 タイプVX(オールインワンノー ト)」の「「Advanced」メニュー (p.185)
  - ・「PART3 システム設定」の「設定項目一覧 タイプVF」の「「Advanced」メ \_\_\_(p.195)

#### ネットワークブート機能(PXE搭載)

クライアントのPCのシステムが起動する前に管理者PCからOSなどをロード することができます。別途、PXE(Preboot eXecution Environment)に準 拠した運用管理ソフトウェアが必要です。

# 周辺機器の利用

別売の周辺機器の取り付け/取り外し方法や注意事項などを説明しています。

### この章の読み方

「周辺機器利用上の注意(p.136)「接続できる周辺機器(p.139)を読んだ後に、目的に合わせて次に該当するページを読んでください。

### この章の内容

周辺機器利用上の注意	136
接続できる周辺機器	139
メモリ	
マウス	150
外部ディスプレイ	156
PC <b>カード</b>	164
USB <b>コネクタ</b>	

# 周辺機器利用上の注意

### 接続前の確認

#### 周辺機器の対応状況の確認

取り付ける周辺機器が本機で使えるかどうか、周辺機器のマニュアルで確認するか、製造元にお問い合わせください。なお、NEC製の周辺機器で接続可否の確認がとれているものについては、NECビジネスPC/Express5800情報発信サイドNEC8番街(http://nec8.com)から次の手順で確認してください。

- 1.「NEC 8番街」のホームページで「サポート情報」をクリック
- 2.「製品情報確認」にある「ビジネスPC製品検索」をクリック
- 3.「旧モデル検索(最新機種も含む)」にある「PC本体型番検索」をクリック お使いのモデルの型番で検索し、取り付け可能な周辺機器を確認してく ださい。

#### 周辺機器の取り付け/取り外し時の注意

- ・周辺機器の取り付け/取り外しをする際は、必ず添付の『安全にお使いい ただくために』をご覧ください。
- ・本機がスリープ状態または休止状態の場合は、周辺機器の取り付けや取り外しは行わないでください。このような場合は、いったん復帰させてデータを保存し、電源を切ってから取り付けや取り外しを行ってください。
- ・周辺機器の取り付けや取り外しは、取扱説明書に従って正しく行ってください。
- ・周辺機器によっては、専用のケーブルが必要な場合があります。接続する 前に確認のうえ用意してください。
- ・周辺機器を使用する際は、使用する周辺機器の取扱説明書をご覧ください。

周辺機器を増設すると、他の機器とリソースが競合してどちらかが使えなくなることがあります。このような場合は「デバイス マネージャ」でリソースが競合しないように設定を変更してください。

参照 リソースの競合について 『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決 O&A の「周辺機器」

### プラグ&プレイについて

周辺機器の中には、デバイスドライバ(デバイスのためのソフトウェア)のインストールが必要なものがあります。

プラグ&プレイとは、取り付けたハードウェアを自動的に検出してデバイスドライバのインストールを行う機能です。

新しいハードウェアを取り付けると、次に電源を入れたときにWindowsによって自動的に新たなハードウェアが検出され、必要に応じてデバイスドライバウィザードが起動されます。外付けの周辺機器を接続した場合は、本体の電源を入れる前に周辺機器の電源を入れてください。

周辺機器にデバイスドライバのフロッピーディスクまたはCD-ROMが添付されている場合は、周辺機器の取扱説明書の指示に従ってインストールを行ってください。

### デバイスドライバのインストール

- ・周辺機器によっては、デバイスドライバのインストールが必要な場合があります。周辺機器のマニュアルをご覧になり、必要なデバイスドライバをインストールしてください。
- ・デバイスドライバをインストールした後、本機の再起動を求められることがあ ります。その際には他の操作をせずに直ちにWindowsを再起動してくだ さい。
- ・デバイスドライバをインストールした後の再起動は、通常よりも時間がかかることがあります。正常に再起動されるまで電源は切らないでください。
- ・最新のデバイスドライバがNECビジネスPC/Express5800情報発信サイト「NEC 8番街 (http://nec8.com)で提供されている場合がありますので、 定期的に確認してください。

#### メモ

修正モジュールやアップデートモジュールの情報は、次の手順で表示される 画面の「NECサポートプログラム」から検索できます。

- 1.「NEC 8番街」のホームページで「サポート情報」をクリック
- 2.「ダウンロード・マニュアル」の「ダウンロード」にある、「各種アップデートモ ジュール をクリック

### 周辺機器の取り外しと再接続

周辺機器の中でも、USB対応機器、PCカード、コンパクトフラッシュカードな どは、本機の電源を入れたまま取り付け、取り外しができます。

ただし、周辺機器によっては正しい手順で取り外しを行わないと、周辺機器 に記録しているデータが破損したり、本機が正常に動作しなくなる場合があ ります。取り外しを行う場合は、必ず次の手順で行ってください。

- 1 画面右下の通知領域にある。 をクリック が表示されていない場合は
  をクリックし、隠されている通知領域 のアイコンを表示してください。すべてのアイコンを表示してもいがな い場合は手順4に進んでください。
- 2 表示される「×××××を安全に取り外します」から、取り外す周 辺機器をクリック 安全に取り外しができるという内容のメッセージが表示されます。 表示される「×××××を安全に取り外します」に取り外す周辺機器が 無い場合は手順4に進んでください。
- **3**「OK ボタンをクリック
- ▲ 周辺機器を取り外す

以上で周辺機器の取り外しは完了です。

同じ周辺機器を再接続する場合は、デバイスドライバなどを再インストールす る必要はありません。ただし、メッセージが表示されたり、画面が少しの間止 まったように見えることがあります。メッセージが表示された場合はメッセージ に従ってください。画面が止まったように見える場合も機器の故障ではありま せん。しばらく待てば使用できます。


# 接続できる周辺機器

### 本体に接続できる周辺機器一覧


本機のそれぞれのコネクタや端子に接続できる周辺機器について説明します。

タイプVW(オールインワンノート)


本体前面 / 右側面

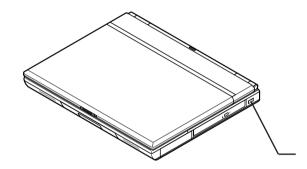

本体背面 / 左側面

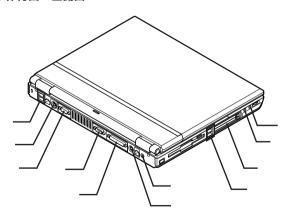


### 本体底面

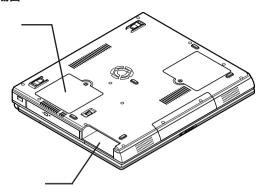


### タイプVX(オールインワンノート)


### 本体前面 / 右側面

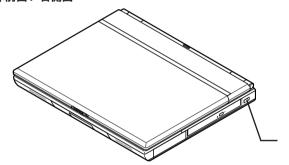

本体背面 / 左側面

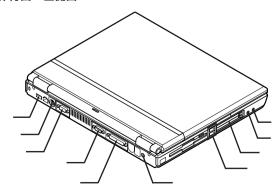


### 本体底面

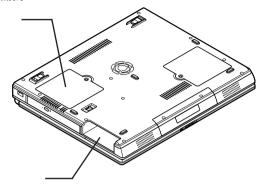


タイプVF


本体前面 / 右側面

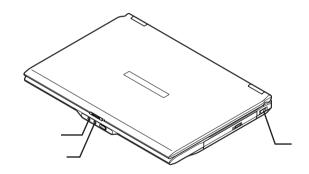

本体背面 / 左側面

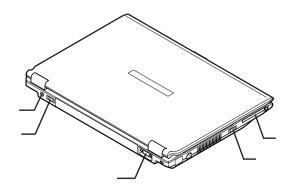

### 本体底面

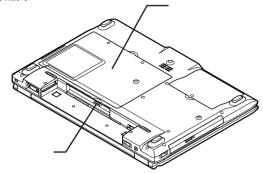

 名称	接続できる周辺機器	
USB <b>コネクタ</b>	USBマウスなど	
強化型USBコネクタ		
マウス/テンキーボード用コネクタ	マウス、テンキーボードなど	
マイク入力	マイクロフォンなど	
ライン/ヘッドフォン共用出力	ヘッドフォン、オーディオ入力のあるAV機器	
PC <b>カードスロット</b>	PCカード、SCSIインターフェイスカードなど	
外部ディスプレイコネクタ	外部ディスプレイなど	
電源コネクタ	AC <b>アダプタ</b>	
パラレルコネクタ	プリンタなど	
シリアルコネクタ	ターミナルアダプタなど	
メモリスロット	<b>増設</b> RAM <b>ボード</b>	
バッテリスロット	パッテリパック	
	テレビなど	

# メモリ

別売の増設RAMボード(以降、メモリ)の取り付け方/取り外し方や増設後 の確認方法について説明しています。

### 取り付け前の確認

### 取り付けられるメモリ

本機に取り付け可能なメモリの情報は、NECビジネスPC/Express5800 情報発信サイド NEC 8番街(http://nec8.com )から、次の手順で確 認してください。

- 1.「NEC 8番街」のホームページで「サポート情報 をクリック
- 2. 「製品情報確認」にある「ビジネスPC製品検索」をクリック
- 3.「旧モデル検索(最新機種も含む)」にある「PC本体型番検索」をクリック お使いのモデルの型番で検索し、取り付け可能なメモリをご確認ください。

## ✔ チェック!

メモリを本機に取り付ける場合、必ず NEC 8番街」で取り付け可能となっ ているメモリをお使いください。

なお、市販のメモリに関する動作保証やサポートはNECでは行っていませ ん。販売元にお問い合わせください。

### メモリの取り付け


## ₡ チェック!!-

- ・メモリは静電気に大変弱く、身体に静電気を帯びた状態でメモリを扱う と破損する原因になります。メモリに触れる前に、アルミサッシやドアの ノブなど身近な金属に手を触れて、静電気を取り除いてください。
- ・ メモリのコネクタ部分には手を触れないでください、接触不良など、故障 の原因になります。
- ・ボードトの部品やハンダ付け面には触れないよう注意してください。
- ・ メモリを間違った向きで無理に取り付けようとすると 本機のコネクタ部 やメモリが故障する原因になります。取り付け方向に注意してください。
- ・取り付け前に、本機で使用できるメモリであることを確認してください。
- 1 本機を使用中の場合は、本機の電源を切る
- **2** 電源コードのプラグをACコンセントから抜き、ACアダプタを本機 から取り外す
- ? 液晶ディスプレイを閉じて、本体を裏返す
- ▲ バッテリパックを本体から取り外す


参照 / バッテリパックの取り外しについて 「PART1 本体の構成各部」の「バッテリ」 の「バッテリパックの交換」の「バッテリパックの交換のしかた (p.50)

### 5 図のネジをプラスドライバーで取り外し、メモリスロットのカバー を取り外す

### タイプVW(オールインワンノート)またはタイプVX(オールインワンノート)

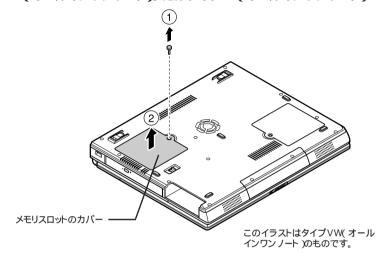


### タイプVF

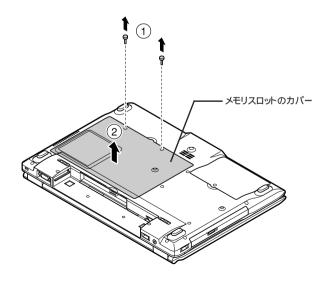

6 メモリの切り欠き部分を本体のコネクタの突起部に合わせ、本体のコネクタに対して約30度の挿入角度で、メモリの端子が当たるまで挿入する




- ・ メモリの表と裏が逆の場合は、メモリの切り欠きとコネクタの突起部が 合わず、挿入することができませんので、よく確認してください。
- ・メモリを手に持つ際は、メモリの両端を持つようにしてください。

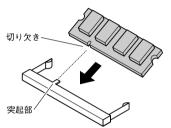


実物はイラストと多少異なる場合があります。

### **ジ**チェック!!

挿入するときに、固いことがありますが、奥までしっかり押し込んでください。しっかり押し込まずに次の手順を行うと、コネクタを破損するおそれがあります。




# 7 カチッと音がする位置までメモリを本体のコネクタに強く倒し込む

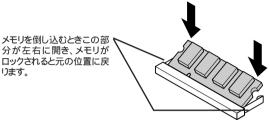

実物はイラストと多少異なる場合があります。

### - 🍑 チェック!!-

メモリがコネクタにしっかりロックされたことを確認してください。

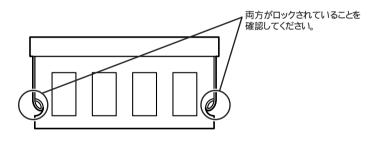

- メモリスロットのカバーを元に戻し、外したネジを本体底面に取り 付ける
- **9** バッテリパックとACアダプタを取り付ける
- 参照 バッテリパックの取り付けについて 「PART1 本体の構成各部」の「バッテリ」 の「バッテリパックの交換」の「バッテリパックの交換のしかた(p.50)


これでメモリの取り付けは完了です。

#### メモ

メモリ増設後は、「増設したメモリの確認 ( p.149 )に従って、増設が正しく行われたかどうか確認してください。

### メモリの取り外し

- 1 「メモリの取り付け (p.144)の手順1~5に従って、メモリスロット のカバーを取り外す
- 2 コネクタの両端部分を左右に押し広げる メモリが図のように起き上がります。



実物はイラストと多少異なる場合があります。

### ₹ チェック!!-

- ・メモリの基盤は薄いため、破損しないよう十分に注意してください。
- ・ メモリ上の部品やハンダ付け面には、手を触れないよう注意してくださ い。引き抜くときは、両端面をつかんで引き抜いてください。
- ? そのままメモリを斜めに引き抜く
- ≰ メモリスロットのカバーを元に戻し、外したネジを本体底面に取り。 付ける
- 5 バッテリパックとACアダプタを取り付ける
- 参照 / バッテリパックの取り付けについて 「PART1本体の構成各部」の「バッテリ」 の「バッテリパックの交換」の「バッテリパックの交換のしかた (p.50) これでメモリの取り外しは完了です。

### 増設したメモリの確認

増設が正常に行われ、メモリが本機に認識されているかどうかを確認します。

- 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリック
- 2 「システムとメンテナンス」をクリックし、「システム」をクリック「システム」欄の「メモリ(RAM):」に表示されている「\*\*\*MB」が総メモリ容量です。

メモリ容量が増えていない場合は、メモリが正しく取り付けられているか、再度確認してください。



- ・システムの状態によっては、増設したメモリ分より容量が少なく表示される場合がありますが、故障ではありません。
- ・ メモリを増設した後に休止状態の機能を使用する場合は、増設したメモ リ容量分のハードディスクの空き容量が必要です。

## マウス

本機でマウスを使用する場合の設定について説明しています。

#### マウスを使用する

本機では、添付の光センサーUSBマウス 光センサーUSBマウス添付のモ デルの場合)USBマウス USBマウス添付のモデルの場合 が使用できま す。また、マウスが添付されていないモデルをお使いの場合でも、別売の USBマウス、PS/2マウス、シリアルマウスなどを使用することができます。 マウスを使用する場合はマウスドライバの設定が必要です。また、マウスを使 用するための設定を行った後、NXパッドを使用する場合も設定が必要で す。

### ₹ チェック!!

光センサーUSBマウスは、マウス底面からの赤い光によって映し出される 陰影を、センサーで検知することでマウスの動きを判断しています。その ため、次のようなものの上で使用した場合、操作した通りにマウスポインタ が動かないなど、正常に動作しないことがあります。

- 鏡など反射しやすいもの
- ビニールやガラスなど、透明、半透明のもの
- 光沢のあるマウスパッドや机
- 雑誌や新聞の写真など網点の印刷物、同じパターンが連続しているもの
- 濃淡のはっきりした縞模様や柄のもの

### マウスの設定方法

### -女チェック!

- ・ コンピュータの管理者権限( Administrator権限 )を持つユーザーアカウントでログオンしてください。
- ・マウスドライバの変更を行うとき、一時的にマウスやNXパッドなどのポインティングデバイスが使用できなくなる場合があります。その場合は次のようにキーボードを使って本機を再起動してください。
  - 1. Windows**キー( 影 )を押す**
  - 2.【 】を3回押す
  - 3.【 】 プで表示されたメニューから「再起動」を選択し、「Enter 】を押す
- ・マウスドライバの変更を行うときは、使用中のアプリケーションを全て終 てさせてください。

#### 添付または別売の当社製USBマウスを使用する

本機に添付のUSBマウスまたは別売(オプション)のUSBマウスを使用する場合は、特に設定を行う必要はありません。そのままUSBコネクタに接続してください。

### チェック!!

- ・本機では、当社製USBマウスとNXパッドを同時に使用できます。
- ・NXパッドドライバをインストールしている場合は、「NX PADのプロパティ」 「USBマウス接続時の動作」タブでもNXパッドを無効にすることができます。
- ・ USBマウス使用時にNXパッドを無効にしたい場合は、BIOSセットアップユーティリティの「Advanced」メニューの次の項目を、「Disabled」に 設定してください。
  - タイプVW(オールインワンノート)またはタイプVX(オールインワンノート)の場合
    - 「Internal Mouse&PS/2 Mouse」
  - タイプVFの場合
    - ר Device Configuration שנ Internal Mouse ב

参照 BIOS セットアップユーティリティについて 「PART3 システム設定」の「BIOS セットアップユーティリティについて (p.172)

#### 他社製のUSBマウスを使用する

本機で他計製USBマウスを使用する場合、NXパッドドライバをインストール しているかどうかで手順が異なります。

### ₡¥+ック!/-

- ・ 本機では、他社製のUSBマウスとNXパッドを同時に使用できます。ただ し、他社製USBマウスを使用する場合は、NXパッドドライバは使用でき ません。NXパッドは「標準 PS/2 ポートマウス ドライバで使用してくだ
- ・他社製USBマウスを使用する場合は、NXパッドの拡張機能は利用でき ません。

#### NXパッドドライバをインストールしている場合

NXパッドドライバをインストールしている場合には、次の手順で設定を行って ください。

### 1 NXパッドドライバをアンインストールする

参照 NXパッドドライバのアンインストール 「PART1本体の構成各部 の「NXパッ ド iの「NXパッドドライバのアンインストール (p.72)

### 2 USBマウスを接続する

他社製のUSBマウスに、独自のデバイスドライバが添付されている場 合には、他社製USBマウスのマニュアルをご覧になり、デバイスドライ バをインストールしてください。

これで設定は完了です。

#### NXパッドドライバをインストールしていない場合

NXパッドドライバをインストールしていない場合には、使用する他社製 USB マウスをそのままUSBコネクタに接続してください。

他社製USBマウスに、独自のデバイスドライバが添付されている場合には、 他社製USBマウスのマニュアルをご覧になり、デバイスドライバをインストー ルしてください。

### ₹ チェック!!

- ・ ポインタが動かなくなった場合は、『Enter Jを押してください。
- ・ USBマウス使用時にNXパッドを無効にしたい場合は、BIOSセットアッ プユーティリティの「Advanced」メニューの次の項目を、「Disabled」に 設定してください。
  - タイプVW(オールインワンノート)またはタイプVX(オールインワン ノートの場合
    - Internal Mouse & PS/2 Mouse
  - タイプ\/Fの場合
    - F Device Configuration JΦF Internal Mouse J

- 参照 / ・マウスドライバのインストール方法 各機器のマニュアル
  - ・BIOSセットアップユーティリティについて 「PART3システム設定 の「BIOS セットアップユーティリティについて(p.172)

シリアルマウスを使用する(タイプVW(オールインワンノート) またはタイプVX(オールインワンノート)のみ)

タイプVW(オールインワンノート)またはタイプVX(オールインワンノート)でシ リアルマウスを使用する場合は、次の手順で設定を行ってください。

### ₹ チェック!!-

接続するときは、必ず本機の電源を切ってから接続してください。

- **1** 本機の電源を切る
- 2 シリアルマウスを本機のシリアルコネクタに接続する

参照 > シリアルコネクタについて 「PART1本体の構成各部」の「各部の名称 (p.16)

シリアルマウスに専用のドライバが添付されている場合は、マウスを接続した 後、マウスのマニュアルに従ってドライバの変更を行ってください。



シリアルマウス使用時にNXパッドを無効にしたい場合は、BIOSセットアッ プユーティリティの「Advanced」メニューの「Internal Mouse & PS/2 Mouse 」を、「Disabled」に設定してください。

### PS/2互換マウスを使用する(タイプVW(オールインワンノート) またはタイプ\X(オールインワンノート)のみ)

タイプVW(オールインワンノート)またはタイプVX(オールインワンノート)で PS/2互換マウスを使用する場合は、次の手順で設定を行ってください。

- 1 本機の雷源を切る
- ク マウス / テンキーボード用コネクタ( □□/円 )にPS/2互換マウスを 接続する マウスに専用のドライバが添付されている場合は、マウスのマニュア

参照/マウス/テンキーボード用コネクタについて「PART1本体の構成各部」の 「各部の名称 (p.16)

ルに従ってドライバの変更を行ってください。

#### NXパッドのみを使用する設定に戻す

マウスを取り外し、NXパッドのみを使用する設定に戻す場合は、次の操作を 行ってください。

### ♥ チェック!!

- ・マウスドライバを変更するときは、使用中のアプリケーションを全て終 了させてください。
- ・ BIOSセットアップユーティリティでNXパッドを無効に設定している場合 は、マウスを取り外す前にBIOSセットアップユーティリティで次のように 設定してください。
  - タイプ\\\( オールインワンノート)またはタイプ\\\( オールインワン ノート )の場合
    - 「Internal Mouse&PS/2 Mouse」を「Auto」に設定する
  - タイプ\/Fの場合
    - 「Device Configuration」の「Internal Mouse」を「Enabled」に設定する

### 当社製USBマウスを使用している場合 そのままUSBコネクタから取り外してください。

#### 他社製USBマウス、シリアルマウスまたはPS/2マウスを使用している場合

- 1 マウスに添付のマウスドライバを使用している場合は、マウスド ライバをアンインストールし、マウスを取り外す
- 参照 マウスの取り外し、マウスドライバのアンインストール方法 マウスのマニュア ル
  - 2 NXパッドのドライバを「標準 PS/2 ポート マウス」に設定する NXパッドのドライバを「標準 PS/2 ポート マウス」に設定してください。 すでにNXパッドのドライバが「標準 PS/2 ポート マウス」に設定され ている場合は、この手順は必要ありません。
- 参照 > NXパッドのドライバを「標準 PS/2 ポートマウス」に設定する 「PART1 本体 の構成各部」の「NXパッド」の「NXパッドドライバのアンインストール(p.72)

### ⋘チェック!

NXパッドの拡張機能を使用する場合は、NXパッドのドライバを再インス トールしてください。

参照 NXパッドドライバのインストール 「PART1 本体の構成各部」の「NXパッド」 の「NXパッドドライバの再インストール (p.74)

# 外部ディスプレイ

外部ディスプレイで表示可能な解像度や表示色、画面の表示先の切り替えなどについて説明しています。

### 外部ディスプレイの接続

外部ディスプレイ接続時の解像度と表示色

### **・**グチェック!!-

- ・お使いになる外部ディスプレイによっては、次の表に記載されている走 査周波数や解像度に対応していない場合があります。外部ディスプレイ をご使用の際は、外部ディスプレイのマニュアルで、対応している走査 周波数や解像度を確認してください。
- ・設定により、マニュアルに記載されていない解像度や周波数を選択できる場合がありますが、動作を保証するものではありません。必ずマニュアルに記載されている解像度や周波数で使用してください。
- ・外部ディスプレイによっては、特定の解像度やリフレッシュレートに設定 できないことがあります。

### 別売の外部ディスプレイでは、次の解像度と表示色を表示できます。

表示解像度	水平走査周波数	垂直走査周波数	表示	<del></del> r色
(ドット)	(kHz)	(Hz)	65,536色	1,677万色
	37.9	60		
$800 \times 600$	46.9	75		
	53.7	85		
	48.4	60		
$1,\!024\times768$	60.0	75		
	68.7	85		
	64.0	60		
$1,\!280\times 1,\!024$	80.0	75		
	91.1	85		
1,600 × 1,200	75.0	60		
	93.8	75		
1 000 1 440	90.0	60		
$1,920 \times 1,440$	112.5	75		

:表示可能

: タイプVW(オールインワンノート) またはタイプ VFのみ表示可能

- 本機を使用中の場合は、本機の電源を切る
- ディスプレイ用ケーブルを本機の外部ディスプレイコネクタ ( 回 )に接続する
- 参照 / 外部ディスプレイコネクタの位置について 「PART1 本体の構成各部 の「各 部の名称 (p.16)
  - 3 外部ディスプレイの電源コードを、電源コネクタに差し込む 詳しくは外部ディスプレイのマニュアルをご覧ください。

これで外部ディスプレイの接続は完了です。

#### プロジェクタの接続

本機の外部ディスプレイコネクタ(回)には、別売のプロジェクタを接続する ことができます。プロジェクタは、プレゼンテーションなどに利用することがで きます。別売のプロジェクタの接続のしかたは、プロジェクタのマニュアルを ご覧ください。また、使用する場合はプロジェクタのマニュアルを参考にして 表示解像度(ドット) 垂直走査周波数(Hz)などを確認してください。

### テレビの接続(タイプVW(オールインワンノート)のみ)

タイプVW(オールインワンノート)でS映像入力端子を持つテレビを使う場合 は、市販のSビデオケーブルを本機のS映像出力端子((S))に接続し、テレビ と接続します。

- 参照 / ・S映像出力端子の位置について 「PART1 本体の構成各部」の「各部の名 **称**(p.16)
  - ・テレビで表示できる解像度と表示色について 「PART1本体の構成各部」 の「液晶ディスプレイ」の「表示できる解像度と表示色(p.90)

#### 表示するディスプレイの変更

別売の外部ディスプレイなどを接続した場合、次の方法で画面の出力先を 切り替えることができます。

### ✍チェック!!-

動画再生のソフトウェアを起動中は、画面の切り替えを行わないでくださ い。画面の切り替えを行った場合は、動画再生のソフトウェアを再起動して ください。

「CATALYST® Control Center」で切り替える タイプ VW(オールインワ ンノート またはタイプVFのみ )

#### ひとつのディスプレイにのみ表示する場合

- 1 「スタート」ボタン 「すべてのプログラム」「Catalyst Control Center」「CCC - ウィザード をクリック
- 2 「基本の「簡単設定ウィザードとクイック設定 」」を選択し、「次へ」 ボタンをクリック
- ? 「簡単設定ウィザード」タブの「移動する」ボタンをクリック 「利用可能なディスプレイデバイス」画面が表示されます。
- ▲ メインディスプレイに表示したいディスプレイを選択し、セカンダ リディスプレイに「なし」を選択して「次へ」ボタンをクリック
- 5 確認のメッセージが表示された場合は「はい」ボタンをクリック
- 6 ディスプレイの解像度を選択し、「終了」ボタンをクリック
- 7 確認のメッセージが表示された場合は「はい」ボタンをクリック
- 8 「終了」ボタンをクリック

これで画面の出力先の切り替えは完了です。

#### 複数のディスプレイに表示する場合

- 1 「スタート」ボタン 「すべてのプログラム」「Catalyst Control Center」「CCC - ウィザード をクリック
- 2 「基本の「簡単設定ウィザードとクイック設定 」を選択し、「次へ」 ボタンをクリック
- ? 「簡単設定ウィザード」タブの「移動する」ボタンをクリック 「利用可能なディスプレイデバイス」画面が表示されます。
- **4** メインディスプレイとセカンダリディスプレイを選択し、「次へ ボ タンをクリック
- 5 確認のメッセージが表示された場合は「はい」ボタンをクリック
- **6** デスクトップモードを選択し、「次へ」ボタンをクリック

#### メモ

- ・「拡張デスクトップ を選択すると、デュアルディスプレイ機能を使用します。
- ・「クローン を選択すると、2つのディスプレイに同じ画面が表示されます。
  - 7 確認のメッセージが表示された場合は「はい」ボタンをクリック
  - **8** ディスプレイの解像度を設定し、次へ、ボタンまたは、終了、ボタ ンをクリック
  - 9 確認のメッセージが表示された場合は「はい」ボタンをクリック 手順6で「クローン を選択した場合は手順11に「拡張デスクトップ」 を選択した場合は手順10に進んでください。
- 10 それぞれのディスプレイを示すアイコンの位置を、実際のディス プレイの配置にあわせて調整し、「終了 ボタンをクリック
- 11 「終了」ボタンをクリック

これで画面の出力先の切り替えは完了です。

### ₹ チェック!!

「拡張デスクトップ モード」でDVD-Videoを再生する場合、DVD-Videoの 再生画面は、どれかひとつのディスプレイに表示されるようにしてくださ い。複数のディスプレイにまたがる位置にあると、再生画面が正常に表示 されない場合があります。

「Intel® Graphics Media Accelerator Driver for Mobile」で切り替える (タイプ\X(オールインワンノート)のみ)

### グチェック!!-

- ・ DVD-Videoディスクの再生中に表示先の切り替えを行う場合は、DVD-Videoディスクの再生を停止し、DVD再生のソフトウェアを終了させてか ら行ってください。
- ・本機の液晶ディスプレイと外部ディスプレイに同時に表示している場 合、DVD-Videoディスクの種類によっては、映像の乱れが発生する場合 があります。本機の液晶ディスプレイまたは外部ディスプレイのみに表 示させる設定にすることをおすすめします。
- ・ デュアルディスプレイ機能を使用中は、プレイマリディスプレイとセカン ダリディスプレイの交換はできません。一度、本機の液晶ディスプレイの みの表示などに設定を変更してから、プライマリディスプレイとセカンダ リディスプレイを設定し直してください。
- 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリック
- 7 「デスクトップのカスタマイズ」をクリックし、「個人設定」をクリック
- 3 「画面の設定 をクリックし、「詳細設定 ボタンをクリック
- 4 「Intel' R ) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile ュタブ をクリックし、「グラフィック プロパティ ボタンをクリック
- 5 「PCモニタ」ノートブック」拡張デスクトップ Intel(R)デュア ル・ディスプレイ・クローン」から表示したい設定を選択する

#### メモ

- ・「拡張デスクトップ をクリックすると デュアルディスプレイ機能を使用しま す。
- ・「Intel(R)デュアル・ディスプレイ・クローン」は、外部ディスプレイと本機 の液晶ディスプレイで同時表示を行います。
- 参照 / 「デュアルディスプレイ機能」「PART1本体の構成各部の「液晶ディスプレ イ」の「デュアルディスプレイ機能 (p.92)
  - 6 「OK ボタンをクリック 設定の保存を確認するメッセージが表示されます。
  - **7**「OK ボタンをクリック
  - 8 「OK」ボタンをクリック
  - **9**「OK ボタンをクリック

これで画面の出力先の切り替えは完了です。

キーボードを使って切り替える

【Fn】+【F3】を押すと、キーを押すごとに画面の出力先が切り替わります。

### ❤️チェック!!-

- ・タイプ\X(オールインワンノート)でデュアルディスプレイ機能使用時 は、キーボードでの画面の出力先の切り替えはできません。
- ・タイプVW(オールインワンノート)またはタイプVFで、デュアルディスプ レイ機能を解除した後に、キーボードでの切り替えを使用する場合は、一 度「クローン」に設定し直してから行ってください。
- 参照 / 「「CATALYST® Control Center」で切り替える(タイプVW(オールインワンノー ト)またはタイプVFのみ)」の「複数のディスプレイに表示する場合(p.159)

#### ディスプレイに合わせて本機の設定をする

別売の外部ディスプレイ使用時に、表示されたメッセージが適切でない場合 やプラグ&プレイに対応していないディスプレイを使用しているときは、次の 操作を行ってください。

### ₹ チェック!!

プラグ&プレイに対応したディスプレイを使用しても、ディスプレイの情報 が反映されない場合があります。その場合も、次の操作を行ってください。

- お使いのディスプレイにドライバが用意されている場合 ディスプレイのマニュアルをご覧になり、ドライバのインストールを行ってくだ さい。
- お使いのディスプレイにドライバが用意されていない場合 次の手順で設定を行ってください。

### ⋘チェック!

手順の途中で「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、画面 の表示を確認し操作してください。

#### 参照 / 「「ユーザー アカウント制御 について (p.7)

- 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリック
- 2 「デスクトップのカスタマイズ をクリックし、「個人設定 をクリック
- 3 「画面の設定」をクリックし、「詳細設定」ボタンをクリック
- 4 「モニタ」タブをクリックし、「汎用 PnP モニタ」を選択し、「プロ パティ ボタンをクリック
- 5 「ドライバ」タブをクリックし、「ドライバの更新」ボタンをクリック 「ドライバ ソフトウェアの更新 が表示されます。
- 6 「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します」をク リック

- 7 「コンピュータ上のデバイスドライバの一覧から選択します」を クリック
- **名**「互換性のあるハードウェアを表示」のチェックを外す
- 9 「製造元」ど、モデル」を選択し、「次へ」ボタンをクリック 一覧に、接続したディスプレイのモデルが表示されない場合は、「製造 元、欄で「(標準モニタの種類)を選択し、「モデル・欄で接続したディ スプレイに対応した解像度を選択してください。
- 10 「閉じる」ボタンをクリック
- 11 「閉じる」ボタンをクリック
- 12 「OK」ボタンをクリック
- 13「OK」ボタンをクリック

これでディスプレイの設定が完了しました。

### PCカード

### 使用上の注意

#### 使用できるPCカードについて

- ・使用できるPCカードについては、『はじめにお読みください』の「9 付録 機能一覧」をご覧ください。
- ・PC Card Standardに準拠していないPCカードは使用できません。対応 していないカードを無理に押し込むと、故障の原因になります。

#### PCカードの取り扱いについて

- ・PCカードは精密にできています。カードまたはスロットの故障を防ぐため、 次の点に注意してください。
  - 高温多湿あるいは低温の場所に放置しない
  - 濡らさない
  - 重いものを載せたり、ねじ曲げたりしない
  - ぶつけたり、落としたりして衝撃を与えない
  - PCカードの端子部分に金属などを差し込まない
- ・PCカードの取り扱いについては、必ず添付の『安全にお使いいただくため に』をご覧ください。

#### PCカードを制限する

本機では、BIOSセットアップユーティリティのI/O制限で、PCカードスロットの 有効 / 無効を設定して、使用を制限することができます。

また、タイプVW(オールインワンノート)およびタイプVX(オールインワンノート)をお使いの場合、添付のDeviceProtectorで、PCカードを使用して接続されたメモリーカードやハードディスクドライブなどの外部記憶装置の読み込み以外の機能を制限することができます。

参照 「PART1 本体の構成各部」の「セキュリティ機能 / マネジメント機能」の「セキュリティ機能 (p.122)

#### PCカードをセットする/取り出すときの注意

- ・PCカードには表と裏があり、スロットに差し込む方向も決まっています。間 違った向きで無理やり差し込むと、コネクタやスロットを破損するおそれが あります。
- ・本機がスリープ状態または休止状態の場合は、セットや取り出しをしないでください。本機の機器構成が変更されると、データが消失してしまうことがあります。
- ・PCカードスロットにセットしたときにスロットからはみ出るPCカードは、本機を持ち運ぶ際には必ず取り出してください。PCカードや本機の故障の原因になります。
- ・PCカードを取り出すとき以外はイジェクトボタンを収納しておいてください。 PCカードやPCカードスロットの故障の原因になります。
- ・アプリケーションを使用中は、セットや取り出しをしないでください。

### PCカードのセットのしかた

**1** PCカードの差し込む向きを確認する



間違った向きで無理やり差し込むと、コネクタやスロットを破損させるおそれがあります。

2 PCカードイジェクトボタンが収納された状態でラベル面を上にして、スロットに水平に静かに差し込む

 参照
 PCカードスロットの位置について 「PART1 本体の構成各部」の「各部の名 称 (p.16)

### ・ チェック!!

- ・PCカードイジェクトボタンが突き出た状態でカードを差し込むと、PC カードイジェクトボタンが出た状態のままになります。カードを差し込む ときは、PCカードイジェクトボタンをカチッと音がするまで押し込んで、 収納された状態にしてから差し込んでください。
- ・PCカードスロットにカードをセットすると、「自動再生」画面が表示される場合があります。このように表示された場合は、実行したい操作を選んでから「OK」ボタンをクリックしてください。どの操作を選べばよいかわからない場合は、ウィンドウの右上の

#### PCカードの取り出し方

- 1 「周辺機器利用上の注意」の「周辺機器の取り外しと再接続」 (p.138)の手順1~3を行う
- 2 イジェクトボタンを押す ボタンが手前に飛び出します。
- 3 もう一度イジェクトボタンを押す
- 4 PCカードが少し出てくるので、水平に静かに引き抜く

### PCカードの割り込みレベルの設定

PCカードによっては、割り込みレベルの設定が本機の他の設定と重なる場合があります。PCカードのマニュアルと「PART4 付録」の「割り込みレベル・DMAチャネル(p.202 をご覧になり、割り込みレベルが重なっていないか確認してください。割り込みレベルが重なる場合は、『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決Q&A」の「周辺機器」の「別売の周辺機器を取り付けたが動作しない。別売の周辺機器を取り付けたら本機が起動しなくなった。他の機能が使えなくなった。」をご覧になり、重ならないように設定を変更してください。

### USBコネクタ

### 使用上の注意

- USB2.0の転送速度を出すにはUSB2.0対応の機器を接続する必要があります。また、USB2.0の機器をUSB1.1規格のハブで利用した場合はUSB1.1の転送速度に制限されます。
- ・印刷中にプリンタが停止し、「印刷キュー」に印刷中のドキュメントが残っている場合は、全てのドキュメントを一度キャンセルし、プリンタに接続しているUSBケーブルを抜き差ししてから再度印刷してください。 なお、印刷中ドキュメントのキャンセルには時間がかかる場合があります。
- ・USB機器の抜き差しを行うときは、3秒以上の間隔をおいて行ってください。
- ・USBコネクタにプラグをすばやく抜き差ししたり斜めに差したりすると、信号が読み取れずに不明なデバイスとして認識されることがあります。その場合はプラグをUSBコネクタから抜いて、正しく接続し直してください。
- ・初めてUSB機器を接続したときに、画面に何も表示されない場合は、USB コネクタにプラグを正しく差し込めていない可能性があります。いったんプ ラグを抜き、再度差し込んでみてください。
- ・スリープ状態中、スリープ状態へ移行中、スリープ状態から復帰中、休止状態中、休止状態へ移行中、休止状態から復帰中のときは、USB機器を抜き差ししないでください。
- ・USB機器を接続した状態では、スリープ状態に移行できない場合があります。スリープ状態に移行する前にUSB機器を外してください。
- ・外付けUSBハブ経由でUSB機器を使用する場合は、USBハブを本機に接続してからUSB機器を接続するようにしてください。USBハブにUSB機器を接続した状態でUSBハブを本機に接続すると、USB機器が正常に認識されないことがあります。
- ・USB機器の有無にかかわらず「デバイス マネージャ」ウィンドウにある「USB(Universal Serial Bus )コントローラ」は削除、無効にしないでください。

#### メモ

- ・本機でのUSB機器の動作確認情報については、各機器に添付のマニュ アルをご覧いただくか、各機器の発売元にお問い合わせください、なお、 NEC製のUSB対応機器の情報は、NECビジネスPC/Express5800情報 発信サイド NEC 8番街 (http://nec8.com から次の手順で確認してくだ さい。
  - 1.「NEC 8番街」のホームページで「サポート情報」をクリック
  - 2.「製品情報確認」にある「ビジネスPC製品検索」をクリック
  - 3.「旧モデル検索(最新機種も含む)にある「PC本体型番検索 をクリック お使いのモデルの型番で検索し、取り付け可能なUSB対応機器を確認 してください。
- ・接続する機器によっては、接続ケーブルが必要な場合があります。

#### USB機器を制限する

本機では、BIOSセットアップユーティリティのI/O制限で、USBコネクタの有 効/無効を設定して、USB機器の使用を制限することができます。 また、タイプVW(オールインワンノート)およびタイプVX(オールインワンノー トをお使いの場合、添付のDeviceProtectorで、USB機器の使用を接続す るUSB機器単位で制限することができます。

参照 / 「PART1 本体の構成各部」の「セキュリティ機能 / マネジメント機能」の「セ **キュリティ機能** (p.122)

#### 接続する前に

機器によっては、接続する前や接続した後にドライバのインストールや、スイッ チなどの設定が必要な場合があります。接続するUSR機器のマニュアルを ご覧になり、ドライバなどのインストールに必要なCD-ROMやフロッピーディ スクが添付されていれば用意してください。

#### メモ

- ・接続してすぐ使うことができるUSB機器がありますが、そのままではいくつ かの機能が制限される可能性があります。必ず添付のマニュアルをよく読 んでください。
- ・USB機器は、本機の電源を入れたままの状態でも接続できます。接続前に 電源を切る必要はありません。

### USB機器の取り付け

1 USBコネクタ( -<--・)にプラグを差し込む
USBコネクタが複数ある場合は、どのコネクタに接続してもかまいません。プラグの向きに注意して、止まるまで軽く押し込んでください。

接続したUSB機器が正しく本機に認識されたかどうかを確認してください。 確認する方法は、機器の種類によって異なります。機器によっては、接続後 さらに別の設定作業が必要になる場合があります。詳しくは、各USB機器に 添付のマニュアルなどをご覧ください。

#### 別売の外付けUSBキーボードの接続

別売の外付けUSBキーボードは、USBコネクタに取り付けます。 別売の外付けUSBキーボードにUSBコネクタがある場合は、 別売のUSB機器を取り付けることができます。

### チェック!

セーフモードで起動した場合やBIOSセットアップユーティリティでは、外付けUSBキーボードは使用できません。

#### メモ

外付けUSBキーボードの設定は、本機のキーボードと同じようにWindowsで設定できます。

強化型USBコネクタ(タイプVW(オールインワンノート)のみ)

タイプVW(オールインワンノート)の右側面のUSBコネクタは、通常のUSBコネクタに比べ、機器の取り付け/取り外しに対する耐久性の高い強化型USBコネクタです。

頻繁に取り付け/取り外しを行う機器を使用する場合は、強化型USBコネクタを使用することをお奨めします。

### USB機器の取り外し

USB機器によっては、機器を接続すると画面右下の通知領域にいが表示 されます。このような機器の取り外しは、こをダブルクリックして表示される 「ハードウェアの安全な取り外し」ウインドウで行います。正しく取り外しを行わ ないと、本機が正常に動作しなくなることがありますので、「周辺機器利用上 の注意」の「周辺機器の取り外しと再接続(p.138 )をご覧になり、正しい手 順で取り外しを行ってください。

3

# システム設定

BIOSセットアップユーティリティについて説明します。BIOSセットアップユーティリティでは、セキュリティ、省電力など本機の使用環境を設定できます。

### この章の読み方

次ページの「BIOSセットアップユーティリティについて」を読んだ後に、目的に合わせてお読みください。

#### この章の内容

BIOSセットア	ップユーティリティについて	172
設定項目一覧	タイプVW( オールインワンノート )	174
設定項目一覧	タイプVX( オールインワンノート )	184
設定項日一警	タイプ\/F	194

# BIOSセットアップユーティリティに ついて

BIOSセットアップユーティリティの操作や工場出荷時に戻す方法などにつ いて説明しています。

### BIOSセットアップユーティリティの起動

1 本機の電源を入れで NEC 」ロゴの画面が表示されたら F2 を数 回押す BIOSセットアップユーティリティが表示されます。

### ₹ チェック!!-

BIOSセットアップユーティリティが表示されない場合は【F2】を押す問題 を変えてください。

### BIOSセットアップユーティリティの終了

変更を保存して終了する

- **1**【F10**を**押す
  - 「Setup Confirmation」確認の画面が表示されます。 中止したいときは【Esc】を押してください。
- 2 「Yes」が選ばれていることを確認して【Enter 】を押す 設定値が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了します。

#### メモ

メニューバーの「Exit」で「Exit Saving Changes を選んでBIOSセットアッ プユーティリティを終了することもできます。

変更を保存せず終了する

1 キーボードの【 】 】でメニューバーの「Exit を選ぶ メニューが表示されます。

2 キーボードの【 】で「Exit Discarding Changes」を選び【Enter】を押す

設定の保存についての確認画面が表示された場合は、「No」を選んで【Enter を押してください。

設定値を変更せずにBIOSセットアップユーティリティが終了します。

#### 工場出荷時の設定値に戻す

設定を工場出荷時の値に戻すときは、次の手順で行ってください。

- 1 BIOSセットアップユーティリティを起動する
- 2 【F9 **法**押す Setup Confirmationの画面が表示されます。 中止したいときば【ESC **法**押してください。
- 3 「Yes」が選ばれていることを確認して【Enter】を押す 工場出荷時の設定値を読み込みます。
- **4** 【F10 **]**を押す 「Setup Confirmation」画面が表示されます。
- 5 「Yes」が選ばれていることを確認して【Enter】を押す 設定値が保存されて、BIOSセットアップユーティリティが終了します。

これで設定は完了です。

### BIOSセットアップユーティリティの基本操作

- ・操作はキーボードで行います。
- ・【 】 プでメニューバーのカーソルを選択し、【 】 プで設定項目を選択します。設定内容の値は【F5】「F6】で変更するか、【Enter】でポップメニューを表示して変更します。
- ・設定内容(例:システム時刻の時、分、秒)のカーソル移動は【Tab】または 【Enter】で選択します。時刻、日付の値は数字キーで入力できます。
- ・▶印が付いた設定項目は【Enter 】でサブメニューを表示し、【Esc 】で元の 画面に戻ります。

# 設定項目一覧

タイプVW(オールインワンノート)

BIOSセットアップユーティリティで設定可能な項目について説明していま す。表中の反転部分は工場出荷時の設定です。

### 「Main」メニュー

### ・グチェック!!-

「Internal HDD」の設定を変更すると、内蔵ハードディスクが動作しなくな る場合があるので、通常は工場出荷時の設定のまま使用してください。

設定	項目	設定値	設定
System 7	Γime	-	現在の時刻を「時:分:秒(24時間形式)で設定します。
System 1	Date	-	現在の日付を「月/日/年(西暦) で設定します。「Language」を「日本 語(JP)」に設定している場合は、「年 /月/日」で入力します。
Languag	re	English(US) 日本語(JP)	BIOSセットアップユーティリティで使用する言語を設定します。標準では「English(US)」に設定します。
Internal	FDD <sup>1</sup>	1.44/1.25 MB 3.5" Disabled	フロッピィディスクドライブのタイプを 選択します。「Disabled」を選択する と、フロッピィディスクドライブが使用で きなくなります。
Internal Internal		-	現在接続されているIDEデバイスが 表示されます。ハードディスクが接続さ れている場合は容量が表示されます。 この項目にカーソルを合わせ【Enter】 を押すと設定画面が表示されます。 【Esc を押すど Main メニューに戻 ります。
Internal HDD	Type	Auto None User	BIOSが自動的にシリンダ、ヘッド、セ クタを設定します。設定は変更しない でください。
	32 Bit I/O	Disabled Enabled	32ビットIDEデータ転送を使用するか どうかを設定します。
System I	Memory	-	搭載されているシステムメモリ容量を 表示します。
Extende Memory	d	-	搭載されている拡張メモリ容量を表示します。

設定項目	設定値	設定
CPU Type	-	CPU <b>タイプを表示します。</b>
CPU Speed	-	CPU <b>速度を表示します。</b>
BIOS Version	-	BIOS <b>のバージョンを表示します。</b>
Product Name	-	型番を表示します。
Serial Number	-	製造番号を表示します。

1: フロッピーディスクドライブを内蔵していないモデルでは表示されません。

### 「Advanced ーェニメュー

設定項目	設定値	設定
Internal Mouse & PS/2 Mouse	Auto Disabled	USBマウスを使用するときなど、NX パッドを無効にしたい場合は、 「Disabled」に設定します。
Fn/Left Ctrl key replacement	Enabled Disabled	「Enabled を選択すると、本体キーボード【Fn 】と【Ctrl 】の機能を入れ換えます。
Frame Buffer Size <sup>1</sup> <sup>7</sup>	32MB 64MB 128MB 256MB	ビデオデバイスが使用するビデオメモリサイズを設定します。設定により使用可能な拡張メモリサイズも増減します。
Silent Boot	Disabled Enabled Black <sup>2</sup>	ブート時の画面を設定します。
LCD Brightness Control <sup>5</sup>	Enabled Disabled	「Disabled」に設定すると、LCD輝度はOSやドライバにより制御されます。 「Enabled」に設定すると、BIOSが制御します。
Legacy USB Support <sup>6</sup>	Enabled FD/CD/DVD Disabled	USBレガシー機能を選択します。「Enabled」に設定するとUSBレガシー機能を使用します。「FD/CD/DVD」に設定するとUSB フロッピーディスクドライブやUSB CDドライブからの起動が有効になります。「Disabled」に設定するとUSBレガシー機能を使用しません。
Remote Power On	Enabled Disabled	「Enabled」に設定すると、LANによって起動します。
Intel(R) SpeedStep(TM) technology <sup>3</sup> <sup>5</sup>	Enabled Disabled	「Enabled」を選択すると、Intel(R) SpeedStep(TM)テクノロジーにより、 システムは最適化された性能で動作 します。「Disabled」を選択すると、常 にバッテリ最適化性能で動作します。

設定項目	設定値	設定
No-Execute Memory Protection <sup>5</sup>	Enabled Disabled	No-Execute Memory Protection機 能を有効にします。通常は Enabled 」 で使用してください。
Core Multi-Processing	Enabled Disabled	「Disabled を選択するとCPUはシングルコアで動作します。通常は「Enabled」で使用してください。
Device Configuration	-	周辺入出力機器の設定をします。

- 1: 工場出荷時の設定は本機のメモリ容量が768Mバイトの場合は「128MB」 それ以上の場合 ば 256MB 」です。
  - 「32MB」「64MB」は本機のメモリ容量が1Gバイト以上の場合は表示されません。
- 2:BIOSセットアップユーティリティを起動する場合は、電源を入れた後、1秒おきに【F2】を押す ことを何度か繰り返してください。
- 3: VY18H/W-3、VJ18H/W-3、VY18M/W-3、VJ18M/W-3では、この項目は表示されません。
- 4:「Enabled」の設定のままで使用してください。
- 5: 工場出荷時の設定のままで使用してください。
- 6: 工場出荷時の設定は、フロッピーディスクドライブを内蔵していないモデルは「FD/CD/ DVD」それ以外のモデルは「Disabled」です。通常は工場出荷時の設定のままで使用して ください。
- 7: Windows Vistaでは、本機の使用状況によってビデオメモリサイズが自動で変更されます。 ビデオメモリサイズは、最小がこの項目の設定値、最大はこの項目の設定値と本機の搭載 メモリの容量によって異なります。

į į	<b>设定項目</b>	設定値	設定
Seria	l port A	Auto Disabled Enabled	「Auto に設定すると、BIOSが自動的にシリアルポートの設定を行います。「Enabled」に設定すると、シリアルポートのI/Oベースアドレスを手動で設定できます。「Disabled」に設定すると、シリアルポートは使用できません。
	Base I/O address	3F8 2F8 3E8 2E8	「Serial port A」を「Enabled」に設定すると表示されます。シリアルポートが使用するI/Oベースアドレスを設定します。
Paral	lel port	Auto Disabled Enabled	「Auto」に設定すると、BIOSが自動的にパラレルボートの設定を行います。「Enabled」に設定すると、パラレルボートのI/Oベースアドレスを手動で設定できます。「Disabled」に設定すると、パラレルボートは使用できません。
	Mode	Bi-directional ECP EPP	パラレルポートのモードを設定します。
	Base I/O address	378 278 3BC	「Parallel port を「Enabled に設定 すると表示されます。パラレルポートが 使用するI/Oベースアドレスを設定し ます。
Card Card		Enabled Disabled	「Disabled を選択すると、PCカードスロットを切り離します。
Flopp	y disk oller <sup>2</sup>	Enabled Disabled	内蔵のフロッピィディスクコントローラ を使用するかどうかを設定します。設 定は変更しないで「Enabled」のまま 使用してください。
Interi CD/D		Enabled Disabled	内蔵のCD/DVDドライブを使用する かどうかを設定します。
USB Mode	Operation	1.1 Mode 2.0 Mode	本体のUSBポートの動作モードを設定します。
USB	Port	Enabled Disabled	オプションを使用して、USBポートの 設定を行います。「Disabled」に設定 すると本機のUSBポートが使用でき なくなります。

<sup>1:</sup> 内蔵指紋センザ(ライン型 )モデルでば 2.0 Mode」の設定のままで使用してください。「2.0 Mode」以外に設定すると、指紋認証機能が使用できなくなります。

<sup>2:</sup>フロッピーディスクドライブを内蔵していないモデルでは表示されません。

# 「Security」メニュー

設定項目	設定値	設定
Supervisor Password Is	-	スーパバイザパスワードが設定されて いるかどうかが表示されます。
User Password Is	-	ユーザパスワードが設定されているか どうかが表示されます。
Set Supervisor Password	-	スーパパイザパスワードの設定、変更を行います。【Enter】を押すと設定画面が表示されます。
Set User Password	-	ユーザパスワードの設定、変更を行い ます。【Enter <b>)</b> を押すと設定画面が表 示されます。
Password on boot	Disabled Enabled	システム起動時にパスワードの入力を 求めるかどうかを設定します。
Fixed disk boot sector	Normal Write protect	ウイルスから保護するため、ハードディ スクの起動セクタを書込み禁止にす るかどうかを設定します。
Diskette access ¹	Supervisor User	フロッピィディスクドライブのアクセス 制限を設定します。「Supervisor」に 設定すると、起動時にスーパパイザパ スワードを入力した場合のみフロッ ピイディスクドライブが使用できます。 この項目は、「Password on boot」を 「Enabled」に設定している場合のみ 設定可能です。
Hard Disk Security	-	ハードディスクパスワードの設定をしま す。
Security Chip Configuration	-	Security Chipの設定をします。

<sup>1:</sup>フロッピーディスクドライブを内蔵していないモデルでは表示されません。

#### スーパパイザパスワード、ユーザパスワードの設定

「Set Supervisor Password」 または「Set User Password」 にカーソルを合わせて【Enter を押すと表示される設定画面で設定します。

新しくパスワードを設定する場合は、「Enter New Password」欄に設定するパスワードを入力して【Enter を押し、「Confirm New Password」欄に確認のために同じパスワードを入力して【Enter を押してください。

設定済みのパスワードを変更する場合は、「Enter Current Password」 欄に現在のパスワードを入力して【Enter 】を押した後で、新しくパスワードを設定する場合と同様にパスワードを入力してください。

### **ジ**チェック!!

- ・パスワードで使用できる文字は半角英数字のみで、15文字以内でなければなりません。また、大文字 / 小文字の区別はありません。
- スーパパイザパスワードの場合、新しいパスワードに何も入力しないで
   【Enter 】を押せば、スーパパイザパスワード、ユーザパスワードの両方が解除されます。
- ・ユーザパスワードのみを解除したい場合は、一度、スーパパイザパス ワードを解除し、その後でスーパパイザパスワードのみを設定し直して ください。
- ・設定したパスワードは忘れないようにしてください。パスワードは本機を 再セットアップしても解除できません。パスワードを忘れてしまった場合、 有償での解除処置となります。詳しくは『活用ガイド ソフトウェア編』の 「トラブル解決Q&A」の「電源を入れたとき」の「パスワードを忘れてし まった」をご覧ください。

### ₹ チェック!!

ハードディスクパスワードの設定を変更する場合は、本機の電源が切れて いる状態からBIOSセットアップユーティリティを起動し、設定を行ってくだ さい。

ハードディスクパスワードの設定を行います。「Security」メニューの「Hard Disk Security にカーソルを合わせて【Enter を押すと サブメニューが表 示されます。

設定項目	設定値	設定
Internal HDD Password is:	-	内蔵ハードディスクのパスワードが設 定されているかどうかが表示されます。
Internal HDD Master Password	-	内蔵ハードディスクのマスタパスワード の設定、変更を行います。【Enter <b>】を</b> 押すと設定画面が表示されます。
Internal HDD User Password	-	内蔵ハードディスクのユーザパスワードの設定、変更を行います。【Enter】を押すと設定画面が表示されます。

#### ハードディスクパスワードの設定

設定するパスワードの項目にカーソルを合わせて【Enter】を押すと設定 画面が表示されます。

すでにパスワードが設定されている場合は「Enter Current Password」 欄が表示されるので、現在のパスワードを入力し【Enter】を押します。

「Enter New Password」欄に新しいパスワードを入力して【Enter 】を 押し、「Confirm New Password」欄に確認のために同じパスワードを入 力して【Enter を押すと設定されます。

ハードディスクパスワードを設定しても、設定したハードディスクマスタパス ワードやハードディスクユーザパスワードを本機の起動時に入力する必要 はありません。

# - グチェック!!

- ・パスワードに使用できる文字は半角英数字のみで、32文字以内でなければなりません。また、大文字 / 小文字の区別はありません。
- ・ハードディスクパスワードは必ずハードディスクマスタパスワード / ハードディスクユーザパスワードの両方を設定してください。
- ・ユーザパスワードは、マスタパスワードが設定されていなければ設定できません。
- ・「Enter Current Password」欄は、一度入力すると次回起動時まで表示 されません。
- ・購入元またはNECに本機の修理を依頼される際は、設定したパスワード は解除または無効にしておいてください。また、起動できずにパスワード を解除または無効にできない場合は、修理から戻ってきた際に、使用し ていたマスタパスワードとユーザパスワードを再設定してください。
- ハードディスクのパスワードを忘れてしまった場合、NECに持ち込んでもロックの解除はできません。ハードディスクに保存されているデータは二度と使用できなくなり、ハードディスクも有償で交換することになります。ハードディスクのパスワードは忘れないように十分注意してください。

#### ハードディスクのロックの解除

本機の起動時にハードディスクがロックされたという内容のメッセージが表示された場合は、次の手順でハードディスクパスワードを再設定し、ハードディスクのロックを解除してください。

#### ハードディスクユーザパスワードがわかる場合

本機の電源を切り、もう一度電源を入れてBIOSセットアップユーティリティを起動し、ハードディスクユーザパスワードを再設定してください。 ハードディスクマスタパスワードがわかる場合

本機の電源を切り、もう一度電源を入れてBIOSセットアップユーティリティを起動し、ハードディスクマスタパスワードとハードディスクユーザパスワードを再設定してください。

# ⋘チェック!

- ・ハードディスクがロックされたという内容のメッセージが表示された状 態で、ハードディスクユーザパスワードまたはハードディスクマスタパス ワードを入力すると一時的にロックを解除することができます。
- ・ロックを一時的に解除している状態では、スリープ状態および休止状態 にしないでください。

#### ハードディスクパスワードの解除

パスワードを解除したいハードディスクのマスタパスワードの項目にカーソ ルを合わせて【Enter】を押し設定画面を表示させます。

「Enter Current Password」欄に現在のパスワードを入力し【Enter 】を 押し、「Enter New Password」欄および Confirm New Password 欄 に何も入力しないで【Enter】を押すとパスワードが解除されます。

# ₹ チェック!/-

「Enter Current Password 欄は、一度入力すると次回起動時まで表示さ れません。

#### Security Chip Configuration

セキュリティチップの設定を行うことができます。「Security」メニューの 「Security Chip Configuration」にカーソルを合わせて【Enter を押すと、 サブメニューの設定画面になります。

設定項目	設定値	設定
TPM support	Disabled Enabled	「Enabled を選択すると、セキュリティチップを有効にします。
Current TPM State	-	現在のセキュリティチップの状態が表示されます。
Change TPM state	No Change Enable & Activate Deactivate & Disable Clear	セキュリティチップの状態を変更します。
Password Authentication <sup>1</sup>	Disabled Enabled	「Enabled」を選択すると、セキュリティチップの状態を変更するときにスーパバイザパスワードの入力が必要になります。

<sup>1:</sup>スーパバイザパスワードが設定済みで、かつ「TPM support」の設定が「Enabled」の場合 のみ設定可能

## ・ グチェック!

- 本機能を使用する場合は、スーパパイザパスワード / ユーザパスワード
   を併用し、BIOSセットアップユーティリティのセキュリティを強化してお使いください。
- ・「Change TPM state」での初期化は、「Current TPM State」の表示が「Enabled & Activated」になっていないと実行できません。
- ・「Password Authentication」を「Enabled」に設定した場合、セキュリティチップの設定変更時の確認画面のあとに、パスワードの入力画面が表示されます。設定の変更を有効にするには、スーパバイザパスワードを入力してください。間違ったパスワードやユーザパスワードを入力した場合、設定の変更は無効になります。
- ・セキュリティチップ機能のユーザー情報を初期化すると、Windows上で保護したデータが参照できなくなりますので、必要なデータは参照可能な場所に退避してから初期化を行ってください。また、本機を廃棄する際には、ユーザー情報を初期化することで、データの漏洩を防ぐことができます。

参照 セキュリティチップ機能について 「VersaPro/VersaPro J 電子マニュアル」 の「セキュリティチップ ユーティリティ マニュアル」

#### 「Boot」メニュー

設定項目	設定値	設 定
Boot priority order	-	本機を起動するときに、OSを検索するデバイスの順番を設定します。上にあるデバイスから検索し、OSが存在しないなどの理由で起動に失敗した場合は、次のデバイスを検索します。デバイスの順番を変更するには、変更したいデバイスにカーソルを合わせて【F5】F6】で変更します。OSを検索したくないデバイスがある場合は、解除したいデバイスにカーソルを合わせて【x〕を押します。
Excluded from boot order	-	OSを検索しないデバイスが表示されます。表示されているデバイスをOSを検索するデバイスに追加する場合は、 追加したいデバイスにカーソルを合わせて【x】を押します。

# 設定項目一覧

タイプVX(オールインワンノート)

BIOSセットアップユーティリティで設定可能な項目について説明していま す。表中の反転部分は工場出荷時の設定です。

## 「Main」メニュー



「Internal HDD」の設定を変更すると、内蔵ハードディスクが動作しなくな る場合があるので、通常は工場出荷時の設定のまま使用してください。

	項目	設定値	設定
System 7	****	-	現在の時刻を「時:分:秒(24時間形式)で設定します。
System I	Date	-	現在の日付を「月/日/年(西暦) で設定します。「Language」を「日本 語(JP)」に設定している場合は、「年 /月/日」で入力します。
Languag	e	English(US) 日本語(JP)	BIOSセットアップユーティリティで使用する言語を設定します。標準では「English(US)」に設定します。
Internal	FDD <sup>1</sup>	1.44/1.25 MB 3.5" Disabled	フロッピィディスクドライブのタイプを 選択します。「Disabled」を選択する と、フロッピィディスクドライブが使用で きなくなります。
Internal Internal		-	現在接続されているIDEデバイスが 表示されます。ハードディスクが接続さ れている場合は容量が表示されます。 この項目にカーソルを合わせ【Enter】 を押すと設定画面が表示されます。 【Esc を押すど Main メニューに戻 ります。
Internal HDD	Туре	Auto None User	BIOSが自動的にシリンダ、ヘッド、セ クタを設定します。設定は変更しない でください。
	32 Bit I/O	Disabled Enabled	32ビットIDEデータ転送を使用するかどうかを設定します。
System I	Memory	-	搭載されているシステムメモリ容量を 表示します。
Extended Memory	d	-	搭載されている拡張メモリ容量を表示します。

設定項目	設定値	設定
CPU Type	-	CPU <b>タイプを表示します。</b>
CPU Speed	-	CPU <b>速度を表示します。</b>
BIOS Version	-	BIOS <b>のバージョンを表示します。</b>
Product Name	-	型番を表示します。
Serial Number	-	製造番号を表示します。

1: フロッピーディスクドライブを内蔵していないモデルでは表示されません。

# 「Advanced」

設定項目	設定値	設定
Internal Mouse & PS/2 Mouse	Auto Disabled	USBマウスを使用するときなど、NX パッドを無効にしたい場合は、 「Disabled」に設定します。
Fn/Left Ctrl key replacement	Enabled Disabled	「Enabled を選択すると、本体キーボード【Fn 】と【Ctrl 】の機能を入れ換えます。
Silent Boot	Disabled Enabled Black <sup>1</sup>	ブート時の画面を設定します。
LCD Brightness Control <sup>2</sup>	Enabled Disabled	「Disabled」に設定すると、LCD輝度はOSやドライバにより制御されます。 「Enabled」に設定すると、BIOSが制御します。
Wireless Device <sup>4</sup>	Enabled Disabled	無線LAN機能のオン/オフを切り替えます。
Legacy USB Support <sup>3</sup>	Enabled FD/CD/DVD Disabled	USBレガシー機能を選択します。「Enabled」に設定するとUSBレガシー機能を使用します。「FD/CD/DVD」に設定するとUSB フロッピーディスクドライブやUSB CDドライブからの起動が有効になります。「Disabled」に設定するとUSBレガシー機能を使用しません。
Remote Power On	Enabled Disabled	「Enabled」に設定すると、LANによって起動します。

設定項目	設定値	設定
No-Execute Memory Protection	Enabled Disabled	No-Execute Memory Protection機 能を有効にします。通常は Enabled 」 で使用してください。
Device Configuration	-	周辺入出力機器の設定をします。

- 1:BIOSセットアップユーティリティを起動する場合は、電源を入れた後、1秒おきに【F2】を押 すことを何度か繰り返してください。
- 2: 工場出荷時の設定のままで、お使いください。
- 3:工場出荷時の設定は、フロッピーディスクドライブを内蔵していないモデルは「FD/CD/ DVD」、それ以外のモデルは「Disabled」です。通常は工場出荷時の設定のままで使用して ください。
- 4:無線LANモデルのみ表示されます。

-	 设定項目	設定値	設定
Seria	l port A	Auto Disabled Enabled	「Auto」に設定すると、BIOSが自動的 にシリアルボートの設定を行います。 「Enabled」に設定すると、シリアル ボートのI/Oベースアドレスを手動で設 定できます。「Disabled」に設定する と、シリアルボートは使用できません。
	Base I/O address	3F8 2F8 3E8 2E8	「Serial port A」を「Enabled」に設定すると表示されます。シリアルポートが使用するI/Oベースアドレスを設定します。
Paral	lel port	Auto Disabled Enabled	「Auto」に設定すると、BIOSが自動的にパラレルポートの設定を行います。「Enabled」に設定すると、パラレルポートのI/Oベースアドレスを手動で設定できます。「Disabled」に設定すると、パラレルポートは使用できません。
	Mode	Bi-directional ECP EPP	パラレルポートのモードを設定します。
	Base I/O address	378 278 3BC	「Parallel port を「Enabled に設定 すると表示されます。パラレルポートが 使用するI/Oペースアドレスを設定し ます。
Card Card		Enabled Disabled	「Disabled <b>た選択すると</b> 、PCカードスロットを切り離します。
Flopp	oy disk oller <sup>1</sup>	Enabled Disabled	内蔵のフロッピィディスクコントローラ を使用するかどうかを設定します。設 定は変更しないで「Enabled」のまま 使用してください。
Interi CD/D		Enabled Disabled	内蔵のCD/DVDドライブを使用する かどうかを設定します。
USB Mode	Operation	1.1 Mode 2.0 Mode	本体のUSBポートの動作モードを設定します。
USB	Port	Enabled Disabled	オプションを使用して、USBポートの 設定を行います。「Disabled」に設定 すると本機のUSBポートが使用でき なくなります。

# 「Security」メニュー

設定項目	設定値	設定
Supervisor Password Is	-	スーパバイザパスワードが設定されて いるかどうかが表示されます。
User Password Is	-	ユーザパスワードが設定されているか どうかが表示されます。
Set Supervisor Password	-	スーパバイザパスワードの設定、変更 を行います。【Enter 】を押すと設定画 面が表示されます。
Set User Password	-	ユーザパスワードの設定、変更を行い ます。【Enter <b>)</b> を押すと設定画面が表示されます。
Password on boot	Disabled Enabled	システム起動時にパスワードの入力を 求めるかどうかを設定します。
Fixed disk boot sector	Normal Write protect	ウイルスから保護するため、ハードディスクの起動セクタを書込み禁止にするかどうかを設定します。
Diskette access <sup>1</sup>	Supervisor User	フロッピィディスクドライブのアクセス 制限を設定します。「Supervisor」に 設定すると、起動時にスーパパイザパ スワードを入力した場合のみフロッ ピィディスクドライブが使用できます。 この項目は、「Password on boot」を 「Enabled」に設定している場合のみ 設定可能です。
Hard Disk Security	-	ハードディスクパスワードの設定をしま す。
Security Chip Configuration	-	Security Chipの設定をします。

<sup>1:</sup>フロッピーディスクドライブを内蔵していないモデルでは表示されません。

#### スーパパイザパスワード、ユーザパスワードの設定

「Set Supervisor Password」 または「Set User Password」 にカーソルを合わせて【Enter を押すと表示される設定画面で設定します。

新しくパスワードを設定する場合は、「Enter New Password」欄に設定するパスワードを入力して【Enter を押し、「Confirm New Password」欄に確認のために同じパスワードを入力して【Enter を押してください。

設定済みのパスワードを変更する場合は、「Enter Current Password」 欄に現在のパスワードを入力して【Enter 】を押した後で、新しくパスワードを設定する場合と同様にパスワードを入力してください。

# **ジ**チェック!!

- ・パスワードで使用できる文字は半角英数字のみで、15文字以内でなければなりません。また、大文字 / 小文字の区別はありません。
- スーパバイザパスワードの場合、新しいパスワードに何も入力しないで 【Enter 】を押せば、スーパバイザパスワード、ユーザパスワードの両方が 解除されます。
- ・ユーザパスワードのみを解除したい場合は、一度、スーパパイザパス ワードを解除し、その後でスーパパイザパスワードのみを設定し直して ください。
- ・設定したパスワードは忘れないようにしてください。パスワードは本機を 再セットアップしても解除できません。パスワードを忘れてしまった場合、 有償での解除処置となります。詳しくは『活用ガイド ソフトウェア編』の 「トラブル解決Q&A」の「電源を入れたとき」の「パスワードを忘れてし まった」をご覧ください。

# ₹ チェック!!

ハードディスクパスワードの設定を変更する場合は、本機の電源が切れて いる状態からBIOSセットアップユーティリティを起動し、設定を行ってくだ さい。

ハードディスクパスワードの設定を行います。「Security」メニューの「Hard Disk Security にカーソルを合わせて【Enter を押すと サブメニューが表 示されます。

設定項目	設定値	設定
Internal HDD Password is:	-	内蔵ハードディスクのパスワードが設 定されているかどうかが表示されます。
Internal HDD Master Password	-	内蔵ハードディスクのマスタパスワードの設定、変更を行います。【Enter 】を押すと設定画面が表示されます。
Internal HDD User Password	-	内蔵ハードディスクのユーザパスワードの設定、変更を行います。【Enter】を押すと設定画面が表示されます。

#### ハードディスクパスワードの設定

設定するパスワードの項目にカーソルを合わせて【Enter】を押すと設定 画面が表示されます。

すでにパスワードが設定されている場合は「Enter Current Password」 欄が表示されるので、現在のパスワードを入力し【Enter】を押します。

「Enter New Password」欄に新しいパスワードを入力して【Enter 】を 押し、「Confirm New Password」欄に確認のために同じパスワードを入 力して【Enter を押すと設定されます。

ハードディスクパスワードを設定しても、設定したハードディスクマスタパス ワードやハードディスクユーザパスワードを本機の起動時に入力する必要 はありません。

# チェック!

- ・パスワードに使用できる文字は半角英数字のみで、32文字以内でなければなりません。また、大文字 / 小文字の区別はありません。
- ・ハードディスクパスワードは必ずハードディスクマスタパスワード / ハードディスクユーザパスワードの両方を設定してください。
- ・ユーザパスワードは、マスタパスワードが設定されていなければ設定できません。
- ・「Enter Current Password」欄は、一度入力すると次回起動時まで表示 されません。
- ・購入元またはNECに本機の修理を依頼される際は、設定したパスワード は解除または無効にしておいてください。また、起動できずにパスワード を解除または無効にできない場合は、修理から戻ってきた際に、使用し ていたマスタパスワードとユーザパスワードを再設定してください。
- ハードディスクのパスワードを忘れてしまった場合、NECに持ち込んでもロックの解除はできません。ハードディスクに保存されているデータは二度と使用できなくなり、ハードディスクも有償で交換することになります。ハードディスクのパスワードは忘れないように十分注意してください。

#### ハードディスクのロックの解除

本機の起動時にハードディスクがロックされたという内容のメッセージが表示された場合は、次の手順でハードディスクパスワードを再設定し、ハードディスクのロックを解除してください。

#### ハードディスクユーザパスワードがわかる場合

本機の電源を切り、もう一度電源を入れてBIOSセットアップユーティリティを起動し、ハードディスクユーザパスワードを再設定してください。 ハードディスクマスタパスワードがわかる場合

本機の電源を切り、もう一度電源を入れてBIOSセットアップユーティリティを起動し、ハードディスクマスタパスワードとハードディスクユーザパスワードを再設定してください。

## ₹ チェック!!-

- ・ハードディスクがロックされたという内容のメッセージが表示された状 態で、ハードディスクユーザパスワードまたはハードディスクマスタパス ワードを入力すると一時的にロックを解除することができます。
- ・ロックを一時的に解除している状態では、スリープ状態および休止状態 にしないでください。

#### ハードディスクパスワードの解除

パスワードを解除したいハードディスクのマスタパスワードの項目にカーソ ルを合わせて【Enter】を押し設定画面を表示させます。

「Enter Current Password」欄に現在のパスワードを入力し【Enter 】を 押し、「Enter New Password 欄および Confirm New Password 欄 に何も入力しないで【Enter】を押すとパスワードが解除されます。

# **ジチェック**!

「Enter Current Password 欄は、一度入力すると次回起動時まで表示さ れません。

#### Security Chip Configuration

Windows Vista Businessをご使用の場合、セキュリティチップの設定を 行うことができます。「Security メニューの「Security Chip Configuration 」にカーソルを合わせて【Enter 】を押すと、サブメニューの設 定画面になります。

設定項目	設定値	設定
TPM support <sup>1</sup>	Disabled Enabled	「Enabled を選択すると、セキュリティチップを有効にします。
Current TPM State	-	現在のセキュリティチップの状態が表示されます。
Change TPM state	No Change Enable & Activate Deactivate & Disable Clear	セキュリティチップの状態を変更します。
Password Authentication <sup>2</sup>	Disabled Enabled	「Enabled」を選択すると、セキュリティチップの状態を変更するときにスーパバイザパスワードの入力が必要になります。

<sup>1:</sup> Windows Vista Home Basicをお使いの場合は、「Disabled」の設定のままで使用してください。

<sup>2:</sup>スーパバイザパスワードが設定済みで、かつ「TPM support」の設定が「Enabled」の場合 のみ設定可能

# ・ チェック!!・

- 本機能を使用する場合は、スーパパイザパスワード / ユーザパスワード
   を併用し、BIOSセットアップユーティリティのセキュリティを強化してお使いください。
- ・「Change TPM state」での初期化は、「Current TPM State」の表示が 「Enabled & Activated」になっていないと実行できません。
- ・「Password Authentication」を「Enabled」に設定した場合、セキュリティチップの設定変更時の確認画面のあとに、パスワードの入力画面が表示されます。設定の変更を有効にするには、スーパバイザパスワードを入力してください。間違ったパスワードやユーザパスワードを入力した場合、設定の変更は無効になります。
- ・セキュリティチップ機能のユーザー情報を初期化すると、Windows上で保護したデータが参照できなくなりますので、必要なデータは参照可能な場所に退避してから初期化を行ってください。また、本機を廃棄する際には、ユーザー情報を初期化することで、データの漏洩を防ぐことができます。

参照 セキュリティチップ機能について 「VersaPro/VersaPro J 電子マニュアル」 の「セキュリティチップ ユーティリティ マニュアル」

#### 「Boot」メニュー

設定項目	設定値	設 定
Boot priority order	-	本機を起動するときに、OSを検索するデバイスの順番を設定します。上にあるデバイスから検索し、OSが存在しないなどの理由で起動に失敗した場合は、次のデバイスを検索します。デバイスの順番を変更するには、変更したいデバイスにカーソルを合わせて【F5】F6】で変更します。OSを検索したくないデバイスがある場合は、解除したいデバイスにカーソルを合わせて【x〕を押します。
Excluded from boot order	-	OSを検索しないデバイスが表示されます。表示されているデバイスをOSを検索するデバイスに追加する場合は、 追加したいデバイスにカーソルを合わせて【x 】を押します。

# 設定項目一覧 タイプVF

BIOSセットアップユーティリティで設定可能な項目について説明していま す。表中の反転部分は工場出荷時の設定です。

# 「Main」メニュー

# ₹ チェック!!-

「Internal HDD」の設定を変更すると、内蔵ハードディスクが動作しなくな る場合があるので、通常は工場出荷時の設定のまま使用してください。

設定	項目	設定値	設定
System Time		-	現在の時刻を「時:分:秒(24時間形式)で設定します。
System I	Date	-	現在の日付を「月/日/年(西暦) で設定します。「Language」を「日本 語(JP)」に設定している場合は、「年 /月/日」で入力します。
Languag	re	English(US) 日本語(JP)	BIOSセットアップユーティリティで使用する言語を設定します。標準では「English(US)」に設定します。
Internal HDD/ Internal CD/DVD		-	現在接続されているIDEデバイスが 表示されます。ハードディスクが接続さ れている場合は容量が表示されます。 この項目にカーソルを合わせ【Enter】 を押すと設定画面が表示されます。 【Esc を押すど Main 」メニューに戻 ります。
Internal HDD	Туре	Auto None User	BIOSが自動的にシリンダ、ヘッド、セ クタを設定します。設定は変更しない でください。
	32 Bit I/O	Disabled Enabled	32ビットIDEデータ転送を使用するか どうかを設定します。
System I	Memory	-	搭載されているシステムメモリ容量を 表示します。
Extended Memory		-	搭載されている拡張メモリ容量を表示します。
CPU Type		-	CPU <b>タイプを表示します。</b>
CPU Speed		-	CPU <b>速度を表示します。</b>
BIOS Version		-	BIOS <b>のバージョンを表示します。</b>
Product	Name	-	型番を表示します。
Serial N	umber	-	製造番号を表示します。

### 「Advanced」メニュー

設定項目	設定値	設定
Silent Boot	Enabled Disabled Black <sup>2</sup>	ブート時の画面を設定します。
Legacy USB Support	Disabled Enabled	USBレガシー機能を選択します。 「Enabled」に設定するとUSBレガシー機能を使用します。「FD」に設定するとUSBフロッピーディスクドライブからの起動が有効になります。 「Disabled」に設定するとUSBレガシー機能を使用しません。
Remote Power On	Disabled Enabled	「Enabled」に設定すると、LANによって起動します。
No-Execute Memory Protection	Enabled Disabled	No-Execute Memory Protection機 能を有効にします。通常は Enabled 」 で使用してください。
Fn/Left Ctrl key replacement	Disabled Enabled	「Enabled」に設定すると、本体キーボードの【Fn】と【Ctrl 】の機能を入れ換えます。
Frame Buffer Size <sup>1</sup> <sup>3</sup>	64MB 128MB 256MB	ビデオデバイスが使用するビデオメ モリサイズを設定します。設定により 使用可能な拡張メモリサイズも増減し ます。
Device Configuration	-	周辺入出力機器の設定をします。

<sup>1:</sup>初期値は本機のメモリ容量が1Gバイト未満の場合は「64MB」、1Gバイト以上の場合は 「128MB」です。

<sup>「64</sup>MB」は本機のメモリ容量が1Gバイト以上の場合は表示されません。

<sup>「256</sup>MB」は本機のメモリ容量が512MBバイトの場合は表示されません。

<sup>2:</sup>BIOSセットアップユーティリティを起動する場合は、電源を入れた後、1秒おきに【F2】を押す ことを何度か繰り返してください。

<sup>3:</sup> Windows Vistaでは、本機の使用状況によってビデオメモリサイズが自動で変更されます。 ビデオメモリサイズは、最小がこの項目の設定値、最大はこの項目の設定値と本機の搭載 メモリの容量によって異なります。

## **Device Configuration**

設定項目	設定値	設定
Internal Mouse	Disabled Enabled	USB <b>マウスを使用するときなど、</b> NX <b>パッドを無効にしたい場合は、</b> 「Disabled <b>」に設定します。</b>
Card Bus Card Slot	Disabled Enabled	「Disabled」を選択すると、PCカードスロットを切り離します。
Internal CD/DVD	Disabled Enabled	内蔵のCD/DVDドライブを使用する かどうかを設定します。
USB Port	Disabled Enabled	オプションを使用して、USBポートの 設定を行います。「Disabled」に設定 すると本機のUSBポートが使用でき なくなります。

# 「Security」メニュー

設定項目	設定値	設定
Supervisor Password Is	-	スーパパイザパスワードが設定されて いるかどうかが表示されます。
User Password Is	-	ユーザパスワードが設定されているか どうかが表示されます。
Set Supervisor Password	-	スーパパイザパスワードの設定、変更 を行います。【Enter 】を押すと設定画 面が表示されます。
Set User Password	-	ユーザバスワードの設定、変更を行います。【Enter 】を押すと設定画面が表示されます。
Password on boot	Disabled Enabled	システム起動時にパスワードの入力を 求めるかどうかを設定します。
Fixed disk boot sector	Normal Write protect	ウイルスから保護するため、ハードディ スクの起動セクタを書込み禁止にす るかどうかを設定します。
Hard Disk Security	-	ハードディスクパスワードの設定をしま す。

#### スーパパイザパスワード、ユーザパスワードの設定

「Set Supervisor Password」 または「Set User Password」 にカーソルを合わせて【Enter を押すと表示される設定画面で設定します。

新しくパスワードを設定する場合は、「Enter New Password」欄に設定するパスワードを入力して【Enter を押し、「Confirm New Password」欄に確認のために同じパスワードを入力して【Enter を押してください。

設定済みのパスワードを変更する場合は、「Enter Current Password」 欄に現在のパスワードを入力して【Enter 】を押した後で、新しくパスワードを設定する場合と同様にパスワードを入力してください。

# **ジ**チェック!!

- ・パスワードで使用できる文字は半角英数字のみで、15文字以内でなければなりません。また、大文字 / 小文字の区別はありません。
- スーパバイザパスワードの場合、新しいパスワードに何も入力しないで 【Enter 】を押せば、スーパバイザパスワード、ユーザパスワードの両方が 解除されます。
- ・ユーザパスワードのみを解除したい場合は、一度、スーパパイザパス ワードを解除し、その後でスーパパイザパスワードのみを設定し直して ください。
- ・設定したパスワードは忘れないようにしてください。パスワードは本機を 再セットアップしても解除できません。パスワードを忘れてしまった場合、 有償での解除処置となります。詳しくは『活用ガイド ソフトウェア編』の 「トラブル解決Q&A」の「電源を入れたとき」の「パスワードを忘れてし まった」をご覧ください。

# ₹ チェック!!

ハードディスクパスワードの設定を変更する場合は、本機の電源が切れて いる状態からBIOSセットアップユーティリティを起動し、設定を行ってくだ さい。

ハードディスクパスワードの設定を行います。「Security」メニューの「Hard Disk Security にカーソルを合わせて【Enter を押すと サブメニューが表 示されます。

設定項目	設定値	設定
Internal HDD Password is:	-	内蔵ハードディスクのパスワードが設 定されているかどうかが表示されます。
Internal HDD Master Password	-	内蔵ハードディスクのマスタパスワード の設定、変更を行います。【Enter <b>】を</b> 押すと設定画面が表示されます。
Internal HDD User Password	-	内蔵ハードディスクのユーザパスワードの設定、変更を行います。【Enter】を押すと設定画面が表示されます。

#### ハードディスクパスワードの設定

設定するパスワードの項目にカーソルを合わせて【Enter】を押すと設定 画面が表示されます。

すでにパスワードが設定されている場合は「Enter Current Password」 欄が表示されるので、現在のパスワードを入力し【Enter】を押します。

「Enter New Password」欄に新しいパスワードを入力して【Enter 】を 押し、「Confirm New Password」欄に確認のために同じパスワードを入 力して【Enter を押すと設定されます。

ハードディスクパスワードを設定しても、設定したハードディスクマスタパス ワードやハードディスクユーザパスワードを本機の起動時に入力する必要 はありません。

# ・ チェック!!

- ・パスワードに使用できる文字は半角英数字のみで、32文字以内でなければなりません。また、大文字 / 小文字の区別はありません。
- ・ハードディスクパスワードは必ずハードディスクマスタパスワード / ハードディスクユーザパスワードの両方を設定してください。
- ・ユーザパスワードは、マスタパスワードが設定されていなければ設定できません。
- ・「Enter Current Password」欄は、一度入力すると次回起動時まで表示 されません。
- ・購入元またはNECに本機の修理を依頼される際は、設定したパスワード は解除または無効にしておいてください。また、起動できずにパスワード を解除または無効にできない場合は、修理から戻ってきた際に、使用し ていたマスタパスワードとユーザパスワードを再設定してください。
- ハードディスクのパスワードを忘れてしまった場合、NECに持ち込んでもロックの解除はできません。ハードディスクに保存されているデータは二度と使用できなくなり、ハードディスクも有償で交換することになります。ハードディスクのパスワードは忘れないように十分注意してください。

#### ハードディスクのロックの解除

本機の起動時にハードディスクがロックされたという内容のメッセージが表示された場合は、次の手順でハードディスクパスワードを再設定し、ハードディスクのロックを解除してください。

#### ハードディスクユーザパスワードがわかる場合

本機の電源を切り、もう一度電源を入れてBIOSセットアップユーティリティを起動し、ハードディスクユーザパスワードを再設定してください。 ハードディスクマスタパスワードがわかる場合

本機の電源を切り、もう一度電源を入れてBIOSセットアップユーティリティを起動し、ハードディスクマスタパスワードとハードディスクユーザパスワードを再設定してください。

# ₡チェック!!

- ・ハードディスクがロックされたという内容のメッセージが表示された状 態で、ハードディスクユーザパスワードまたはハードディスクマスタパス ワードを入力すると一時的にロックを解除することができます。
- ・ロックを一時的に解除している状態では、スリープ状態および休止状態 にしないでください。

#### ハードディスクパスワードの解除

パスワードを解除したいハードディスクのマスタパスワードの項目にカーソ ルを合わせて【Enter】を押し設定画面を表示させます。

「Enter Current Password」欄に現在のパスワードを入力し【Enter 】を 押し、「Enter New Password 欄および Confirm New Password 欄 に何も入力しないで【Enter】を押すとパスワードが解除されます。

# ₡¥ェック!!-

「Enter Current Password 欄は、一度入力すると次回起動時まで表示さ れません。

#### 「Boot」メニュー

設定項目	設定値	設定
Boot priority order	-	本機を起動するときに、OSを検索するデバイスの順番を設定します。上にあるデバイスから検索し、OSが存在しないなどの理由で起動に失敗した場合は、次のデバイスの機番を変更するには、変更したいデバイスにカーソルを合わせて【F5】F6】で変更します。OSを検索したくないデバイスがある場合は、解除したいデバイスにカーソルを合わせて【x〕を押します。
Excluded from boot order	-	OSを検索しないデバイスが表示され ます。表示されているデバイスをOSを 検索するデバイスに追加する場合は、 追加したいデバイスにカーソルを合 わせて【x 】を押します。

4

# 付録

#### この章の読み方

順番に読んでいく必要はありません。目的に合わせて該当するページを お読みください。

## この章の内容

割り込みレベル・DMAチャネル	202
お毛λカについて	205

# 割り込みレベル・DMAチャネル

本機が工場出荷時に使用しているリソースについて説明しています。

#### 割り込みレベルとDMAチャネルについて

リソースは、それぞれの機器ごとに違う設定をしなければなりません。リソース が複数の機器に割り当てられている状態(リソースの競合)では、機器が正 常に使用できないばかりか、システム全体の動作も不安定になってしまいま すので、競合しないように設定してください。

#### 割り込みレベル

「割り込みレベル(IRQ)」は、複数の機器から同時にCPUにアクセスしたと きに、どのような順序で処理していくかを決めるものです。本機では、工場出 荷時には次のように割り当てられています。

#### タイプ\\W(オールインワンノート)

IRQ	インターフェイス	IRQ	インターフェイス
0	システムタイマ	13	数値データプロセッサ
1	キーボード	14	IDEコントローラ
2	(空き)	15	(空き)
3	(空き)	16	HD Audio/Modem
4	通信ポート	17	(空き)
5	(空き)	18	LANコントローラ
6	フロッピーディスクコントローラ		アクセラレータ
7	(空き)	19	USBコントローラ
8	システムクロック		ワイヤレスモジュール 1
9	ACPI用システム制御割り込み	20	CardBusコントローラ
10	(空き)	21	CardBusコントローラ
11	(空き)	22	SATAコントローラ
12	NXパッド	23	SATAコントローラ

1:無線LANモデルのみ。

### タイプ∨X(オールインワンノート)

IRQ	インターフェイス	IRQ	インターフェイス
0	システムタイマ	15	セカンダリIDEコントローラ
1	キーボード	16	PCI Express
2	(空き)	1	アクセラレータ
3	(空き)	1	LANコントローラ
4	通信ポート		CardBusコントローラ
5	(空き)	17	PCI Express
6	フロッピーディスクコントローラ	]	CardBusコントローラ
7	(空き)		ワイヤレスモジュール 1
8	システムクロック	18	(空き)
9	ACPI用システム制御割り込み	19	USBホストコントローラ
10	SMBusコントローラ	20	(空き)
11	(空き)	21	(空き)
12	NXパッド	22	HD Audio
13	数値データプロセッサ	23	USBホストコントローラ
14	プライマリIDEコントローラ		

<sup>1:</sup>無線LANモデルのみ。

#### タイプVF

IRQ	インターフェイス	IRQ	インターフェイス
0	システムタイマ	12	NXパッド
1	キーボード	13	数値データプロセッサ
2	(空き)	14	SATAコントローラ
3	(空き)	15	SATAコントローラ
4	(空き)	16	HD Audio
5	(空き)	17	アクセラレータ
6	(空き)	18	ワイヤレスモジュール 1
7	(空き)	19	USBコントローラ
8	システムクロック	20	LANコントローラ
9	(空き)	21	CardBusコントローラ
10	(空き)	22	IDEコントローラ
11	(空き)	23	IDEコントローラ

<sup>1:</sup>無線LANモデルのみ。

#### DMAチャネル

「DMAチャネル」は、CPUを経由せずに周辺機器とメモリとのデータのやり 取りを制御する機能のことです。本機では、工場出荷時には次のように割り 当てられています。

## タイプVW(オールインワンノート)またはタイプVX

DMA	インターフェイス	
	デフォルト	プリンタポートをECPで
		使用する場合
#0	(空き)	
#1	(空き)	
#2	フロッピーディスクコントローラ	
#3	(空き)	ECP
#4	DMAコン	

#### タイプVDまたはタイプVF

DMA	インターフェイス
#0	( 空충 )
#1	(空き)
#2	( 空き )
#3	( 空충 )
#4	DMAコントローラ

# お手入れについて

#### お手入れを始める前に

### € チェック!!-

- ・お手入れにはシンナー、ベンジンなど揮発性有機溶剤や化学雑巾は使 用しないでください。外装を傷めたり、故障の原因になることがあります。
- ・水やぬるま湯を本機に直接かけないでください。傷みや故障の原因にな ることがあります。

#### 準備するもの

汚れが軽い場合は、やわらかい素材の乾いたきれいな布を用意してくださ い。汚れがひどい場合は、水かぬるま湯を含ませて堅くしぼったきれいな布 を用意してください。

#### メモ

- OA機器用クリーニングキットも汚れをふき取るのに便利です。
- OA機器用クリーニングキットについては、ご購入元にお問い合わせください。

#### お手入れのしかた

本体/NXパッド/キーボード

用意した布でふいてください。

キーボードのすきまにゴミが入ったときは、専用のクリーナーなどでゴミをとっ てください。

ゴミがとれないときは、NECにお問い合わせください。

#### 液晶ディスプレイ

やわらかい素材の乾いたきれいな布でふいてください。 水やぬるま湯は使わないでください。

フロッピーディスクドライブ

別売のクリーニングディスクを使い、ひと月に一回を目安にクリーニングして ください。

#### 電源コード / ACアダプタ

長期間にわたって接続したままにしていると、プラグにほこりがたまることが あります。

定期的にほこりをふき取るようにしてください。

参照 / NECのお問い合わせ先について 『保証規定&修理に関するご案内』



英字	か
BIOSセットアップユーティリティ 172	解像度90、156
CD-R/RW with DVD-ROM <b>ドライブ</b>	外部ディスプレイコネクタ
25	17, 19, 21, 23, 157
CD-ROM <b>ドライブ</b>	<b>キーボード</b> 16、18、20、22、55
CD/DVD <b>ドライブ</b> 16、18、20、25、81	<b>輝度</b> 59、89
DEP( Data Execution Prevention )機能	<b>キャップスロックキーランプ</b> 28
129	休止状態 29、37
DeviceProtector 70,00,400,400	休止状態からの復帰 37
	<b>強化型</b> USB <b>コネクタ</b> 16、26、169
DVD-ROM <b>ドライブ</b>	<b>クリックボタン</b> 22、23
	ੇ <b>ਰ</b>
DVD <b>スーパーマルチドライブ</b>	サウンド機能 99
FeliCa <b>ポート</b> 16、26、128	指紋認証機能
「Fn <b>】エフエヌキー</b> )	周辺機器 135、136、139
1/O制限78、82、124、164、168	<b>省電力機能</b> 31
Intel SpeedStep® テクノロジー	シリアルコネクタ 17、19、26
IRQ 202, 203	スーパパイザパスワード
LAN	122, 179, 189, 197
LANコネクタ 17、19、21、24	<b>スクロールボタン</b> 22、23、70
MobileOptimizer	スクロールロックキーランプ
NASCA 131	スピーカ 16、18、20、23
NXパッド 16、18、20、22、23、70	スリープ状態 29、35
PCカードイジェクトボタン	スリープ状態からの復帰35
17, 19, 21, 24	セキュリティ機能 121、122
PC <b>カードスロット</b> 17、19、21、24、164	<b>セキュリティケーブル</b>
S映像出力端子 17、25、157	<b>セキュリティチップ</b> 130、182、192
USB <b>コネクタ</b> 17、18、19、20、21、23、167	<b>増設</b> RAM <b>ボード</b> 143
あ	た
暗号化ファイルシステム131	通風孔 17、19、21、26
暗証番号ボタン	ディスクアクセスランプ
暗証番号ランプ	ディスプレイストレッチ機能
液晶ディスプレイ 16、18、20、22、88	ディスプレイの切り替え59、158
お手入れ	ディスプレイの省電力機能98
音量調節つまみ17、25、99	デバイスドライバ
	<b>ニ</b> パノフ マネージャ

デュアルディスプレイ機能92	<b>フロッピーディスクアクセスランプ</b> 28
<b>電源</b>	フロッピーディスクドライブ
電源コネクタ 17、19、21、24	17, 19, 25, 78
電源スイッチ 16、18、20、22、30	<b>ホットキー機能</b> 58
電源ランプ27	ま
電話回線用モジュラーコネクタ	マイク入力 17、19、20、23
	<b>マイクの設定</b> 100
<b>盗難防止用ロック</b>	マウス 150
な	マウス / テンキーボード用コネクタ
内蔵指紋センサ(ライン型)	17, 19, 25
16, 26, 125	マネジメント機能 121、133
<b>ニューメリックロックキーランプ</b> 28	<b>無線</b> LAN 110
<b>ネットワークブート</b> 109、133	無線LAN ON/OFFスイッチ 17、20、25
は	無線LANランプ 17、19、20、26、28
ハードディスク	メモリ143
ハードディスク起動セクタへの	メモリスロット 17、19、21、24
<b>ウイルス感染防止</b>	モ <b>デム</b> 114
<b>ハードディスクのメンテナンス</b> 77	や
ハードディスクパスワード	ユーザパスワード
123, 180, 190, 198	122, 179, 189, 197
パッテリ	5
バッテリアンロック	ライン/ヘッドフォン共用出力 17、19、20、23
バッテリイジェクトロック 21、24	リソースの競合
バッテリ残量の確認	リモートパワーオン機能
バッテリ充電ランプ27	41, 106, 133
バッテリパック 16、17、18、19、21、24、43、50	<b>リング機能</b> 42
バッテリパックの交換	わ
バッテリパックのリサイクル	割り込みレベル202
パッテリリフレッシュ48	可ンタッチスタートボタン
パッド 22、23	16, 22, 59, 61, 65
パラレルコネクタ 17、19、25	
非常時ディスク取り出し穴 82、83、87	
表示色 90、156	
表示ランプ 16、17、18、19、20、22、27	
プラグ&プレイ137	
<b>プロジェクタ</b> 157	





# 活用ガイド

PC98-**NX** シリーズ

# VersaPro VersaPro J

gィァVW(オールインワンノート) gィァVX (オールインワンノート) gィァVF

初版 2007年5月 NEC

853-810602-270-A